

智慧型高低調節搖擺電動餐搖床椅 COCO・CHI-NO DX AUTO COCO・CHI-NO AUTO

使用說明書／保證書

感謝您購買愛普力卡之產品。
本產品為室內單人用簡易床椅，使用對象為新生兒至48個月（體重約18kg）以內之嬰幼兒。

※本說明書所敘述的出生後一個月，指的是母親懷孕37周以上，出生時體重超過2.5公斤以上，出生超過1個月的嬰幼兒。

**使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品。不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。
使用後請妥善保存此書。**



目錄

使用之前

使用前.....	1
取出產品時.....	1
使用條件.....	2
使用上之注意事項.....	3
本說明書之標示.....	3
警告.....	3
注意.....	6
各部位名稱.....	7

使用方法

寶寶的乘坐方式.....	9
高度調節方式.....	11
移動方式.....	11
安全肩帶的高度調節.....	12
可調式椅背的調整方式.....	13
腳踏板的使用方法.....	13
餐盤的使用方法.....	14
搖擺功能的使用方法.....	15

操作面板的使用方法.....	17
音樂功能的使用方法.....	19
縫製品的使用方法（COCO・CHI-NO DX AUTO）.....	20
縫製品的拆卸方法（COCO・CHI-NO DX AUTO）.....	21
縫製品的使用方法（COCO・CHI-NO AUTO）.....	24
縫製品的拆卸方法（COCO・CHI-NO AUTO）.....	25
安全肩帶、安全腰帶的拆卸方法.....	26
安全肩帶、安全腰帶的安裝方法.....	26
縫製品的安裝方法（COCO・CHI-NO DX AUTO）.....	27
縫製品的安裝方法（COCO・CHI-NO AUTO）.....	29

保養／其他

日常的保養.....	30
縫製品的清洗方法／車體的保養.....	30
問題排除.....	31
產品規格／保管／報廢.....	32
保固與售後服務.....	33
保證書.....	34

アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社

本社/大阪店 〒542-0082 大阪市中央区島之内1-13-13 TEL (06)6245-2571

Aprica Children's Products Inc.

1-13-13, Shimanouchi, Chuo-Ku, Osaka, Japan

台灣愛普力卡股份有限公司 銷售

總公司營業部 地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3
電話：(03)5525688 傳真：(03)5525690
維修服務中心 地址：新竹縣竹北市福興路885號
電話：(03)6561261 傳真：(03)6561267

公司網址：http://www.aprica.com.tw

意見信箱：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

235-8T10

使用前

給家長們的建議

本產品為嬰幼兒於室內使用為目的之簡易床椅。

〈產品之使用時間〉

- 搖擺時間1次在15分鐘以內。
- 重複搖擺最好在60分鐘以內。
- 1天使用時間最好合計在3~4個小時以內。


〈適用年齡〉

- 簡易搖床：從新生兒到可獨立坐起（月齡之概略標準為7個月，參考體重9kg）
- 座椅：可獨立坐起到48個月以內（參考體重18kg）

製品取出時


- 製品取出時，請務必進行各部位檢查工作。
- 部品有缺少、弄錯或者破損時，請與經銷商或者總公司連絡。（請參閱封底「產品保證書」）

主 體

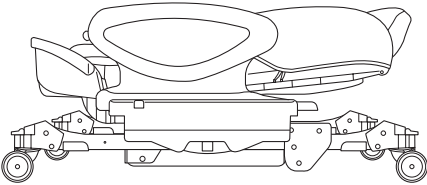

○從箱子裡取出時，高度設定在最下段。

附屬品

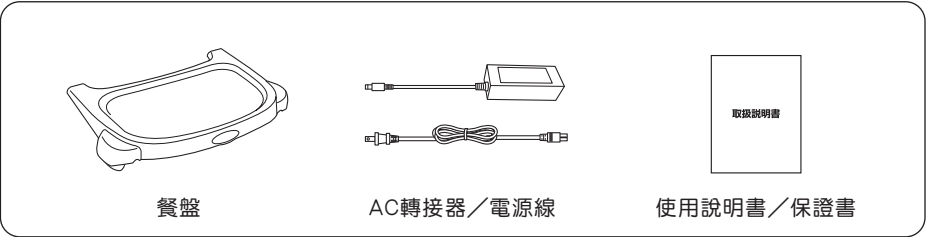

○請將包裝產品的箱子、包裝材料、塑膠袋，放置於孩童無法取得之處。

使用條件

請配合寶寶的發育狀態使用。
月齡標示為參考值。請依寶寶的發育不同而有個別差異。
表格中的○標誌代表可使用，×代表不可使用。

發育狀態		新生兒~頸椎安定	頸椎安定~可獨立坐起	可獨立坐起~約18kg以下
月齡的參考		新生兒~2、3個月左右	2、3個月左右~7個月左右	7個月~48個月
參考體重		2.5kg~7kg	7kg~9kg （包含衣物在內，電動搖擺之承重限制為總承重8kg以下）	9kg~18kg
電動、手動搖擺		○	○	×
安全帶	安全肩帶	必要使用	• 寶寶坐起來高度超過46cm（參考月齡18個月）以內使用。46cm以上即不可使用，請拆下。	
	安全腰帶 立體式 安全股帶	必要使用	必要使用	36個月以下的寶寶務必使用
可調式椅背		①	① ② （搖擺則僅有①）	③ ④ ⑤
		靠背的使用位置 最上段~下，共4段 搖擺位置 最下段		

※新生兒是指懷孕週數37週以上，且出生時之體重滿2.5kg以上之嬰兒。

使用上之注意事項

關於本書的標示

- 「警告」、「注意」、「禁止」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標示	標示之內容
 警告	使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。
 注意	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

禁止標示	標示之意義
	請勿操作本說明書所禁止的行為。

 建議	使用產品時的便利小建議。
---	--------------

- 為避免意外事故發生，使用前請務必詳閱使用說明書，並且正確地使用。

-  **警告** • 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

恐有使寶寶摔落之虞。

當寶寶坐起高度未達46cm（參考月齡18個月）時，使用時請勿拆下安全肩帶、安全肩帶護套。



36個月以下的寶寶，使用時請勿拆下安全腰帶、立體式安全股帶。



請勿讓寶寶站在座椅或靠背、腳踏板等位置上。



請勿在寶寶乘坐的時候行走。請勿彈跳、請勿推了即放手。



警告

- 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

產品恐有傾倒之虞。

請勿在傾斜或有高低落差的地方移動及使用。



請勿讓二名以上的寶寶同時乘坐，或坐在坐席以外的地方。



請勿讓寶寶自行上下。



請勿施加外力，例如讓寶寶抓住、攀爬。




寶寶恐有站起、摔落之虞，或是有因預料之外的行動而造成意外事故之虞。



即使已扣上五點式成長型安全帶，家長的視線仍然請勿離開寶寶。

恐有被可動部位或其他部位夾住手腳而導致受傷之虞。

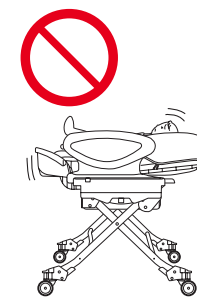

除了搖擺時以外，請勿解除搖擺鎖定裝置。

恐有因失去平衡、看不到前面而導致摔倒之虞。

不要在寶寶坐著的時候，直接連同本產品抱起。



恐有被寶寶罩在頭上、誤食而導致窒息之虞。

請將包裝產品的箱子、包裝材料、塑膠袋、用來收束電源線的鐵絲束帶，放置於寶寶無法取得之處。






警告

• 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

恐有引發意外事故之虞。

雖然可使用於短時間之午覺，但是請勿當成夜間就寢之類長時間睡眠的睡床使用。

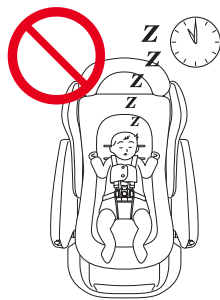


搖擺應由家長操作，務必陪伴在寶寶身旁。
此外，搖擺的時間1次不超過15分鐘。



請勿讓寶寶的身體伸出餐盤或扶手之外。



請勿在寶寶乘坐著的狀態下，直接調整高度。

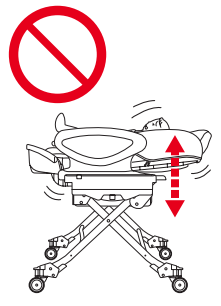

請勿用力搖擺，避免撞擊到寶寶。



使用的時候，請勿靠近電熱器之類的危險物品。



- 請勿放任寶寶獨自乘坐。
- 即便使用腳輪固定鎖鎖定了車輪，在寶寶乘坐時，家長的視線仍然請勿離開寶寶。從構造的機能上、耐久性等方面來看，並非絕對不會移動。
- 使用毛毯等物品時，應注意不要被可動部位夾住。此外，不要勉強地拉扯毛毯等。

恐有可動部位夾到寶寶的手指或手腳，或是身體撞到本產品等情況，而有受傷之虞。



調節高度、操作可調式椅背時、搖擺中，請勿讓寶寶靠近。

恐有產品破損、意外或受傷，引發意外事故之虞。

- 請勿讓孩童操作本產品。
- 請勿當成孩童的遊戲道具使用。
- 請勿在拆下坐墊的狀態下使用。
- 在急遽施加外力、摔落、投擲等強烈撞擊後，請勿使用。
- 除了本公司之服務人員外，請勿自行分解、組裝、改造。



警告

• 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

〈電動搖擺〉

有因觸電或漏電而引發意外或火災之虞。

- 請勿在如下場所使用。
加濕器附近或浴室等高濕氣的場所、曝露於風雨下之場所、灰塵多的場所、發生振動或高磁氣之場所、大量油脂飛散之場所。
- 請勿用濕手接觸電源線或操作面板。否則恐有觸電之虞。
- 只能使用家庭用電源／交流100V~240V。
應使用家用電源之產品，若錯誤使用，將可能引發火災或觸電等重大意外事故。
- 請勿讓AC轉接器、電源線直接著本產品，請將AC轉接器、電源線放在孩童無法伸手觸及的地方。
- 電源插頭有灰塵的情況下，請勿使用。
- 座面和靠背等部位碰到水時，請立即將電源插頭從插座上拔下，並且將水擦拭乾淨。接著再將坐墊拆下，確認水沒有流到主體內部。若有水流入時，請停止使用。（請參閱P33）
- 當感覺到異常時，請停止使用，並且立即將電源插頭從插座上拔下。參閱問題排除（請參閱P31），若症狀仍無法改善時。（請參閱P33）

可能引起火災、觸電、受傷。

- 請只使用隨附之AC轉接器及電源線。
- 除了本公司之服務人員外，請勿自行分解、組裝、改造。

恐有造成孩童窒息及其他意外事故之虞。


- 請注意，避免孩童將電源線纏繞在頸部，避免孩童拉扯或舔咬AC轉接器及電源線。

使用心律調整器的人士

驅動組件下方產生之磁氣，恐有影響心律調整器之虞。

- 請勿讓心律調整器靠近座椅裡側的驅動組件。（20cm以內）
- ※放入座椅底下、搬運本產品之際，請注意不要側倒或放反。
- ※本產品的周圍及座椅上方則沒有影響。

- 關於本產品的安裝方式或操作相關有任何不明之處，請與經銷商或總公司連絡，請參閱封底「產品保證書」。

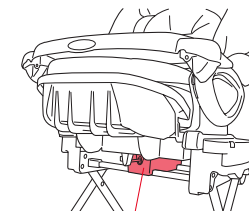

驅動組件



注意


• 使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

- 請務必定期檢查及保養。
- 請勿在螺絲或螺帽鬆動的狀態下使用。
- 在簡易搖床之狀態下，請勿讓新生兒至可獨立坐起（參考月齡7個月）以外的孩童使用。
- 在靠背立起的狀態下，請勿讓會坐（可獨立坐起）到48個月（體重約18kg以下）以外的孩童使用。
- 移動時，請勿在腳輪鎖定的狀態下側滑。否則恐有刮傷地板之虞。
- 請勿放置在火源附近。塑膠零件將因變形而無法維持性能。
- 請勿做出其他可能造成故障之行為。
- 請勿用來搬運行李等。
- 請勿當成踏墊使用。
- 家長、保姆等，請勿坐在本產品上。
- 不可在屋外使用。
- 不可使用在非孩童乘坐之其他目的上。

〈電動搖擺〉



- 信用卡類可能會受到磁氣影響者，請勿放在本產品附近。
- 不使用電動搖擺時，請務必將電源插頭從插座上拔下。
- 請勿使用電源分接器。
- 拔下電源插頭時，務必握住電源插頭部位，切勿握住電線部位。
- 請勿對電源線做出勉強彎曲、扭轉、強拉、緊束、加工之行為。
- 電源線的上面，請勿擺放家具、電器產品、擺飾品等重物。
- 電源線如有外觀損傷或接觸不良等情況，請立即停止使用。
- 打雷時，請將電源插頭從插座上拔下。
- 非出貨時已裝上之零件、以及本公司指定之零件，請勿使用。否則恐有造成破損、故障及意外事故之虞。

〈COCO . CHI-NO DX AUTO / COCO . CHI-NO AUTO〉

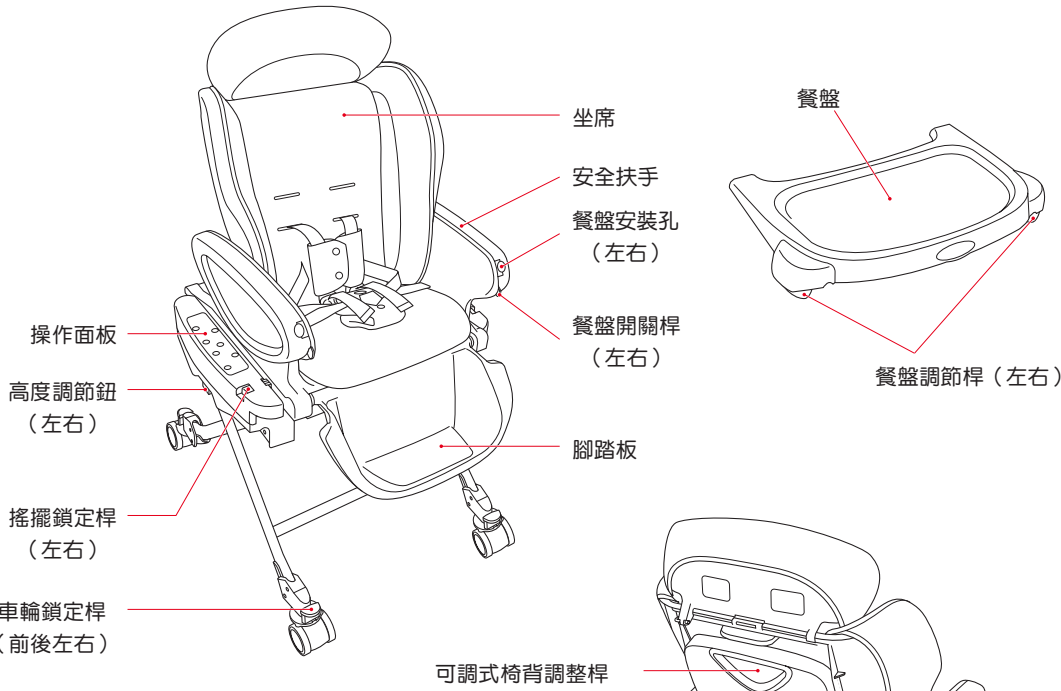


〈五點式成長型安全帶〉

• 五點式成長型安全帶為安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶的總稱。

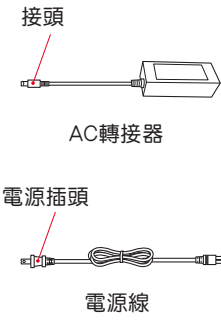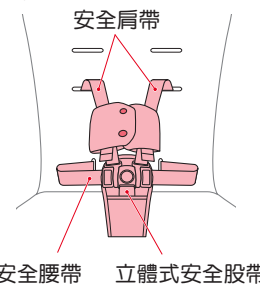


車體型號記載處


〈操作面板〉

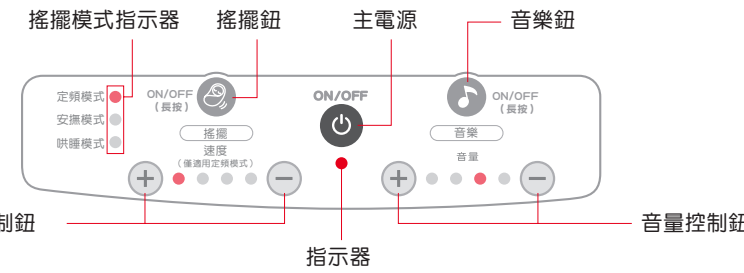

〈縫製品 COCO . CHI-NO DX AUTO〉

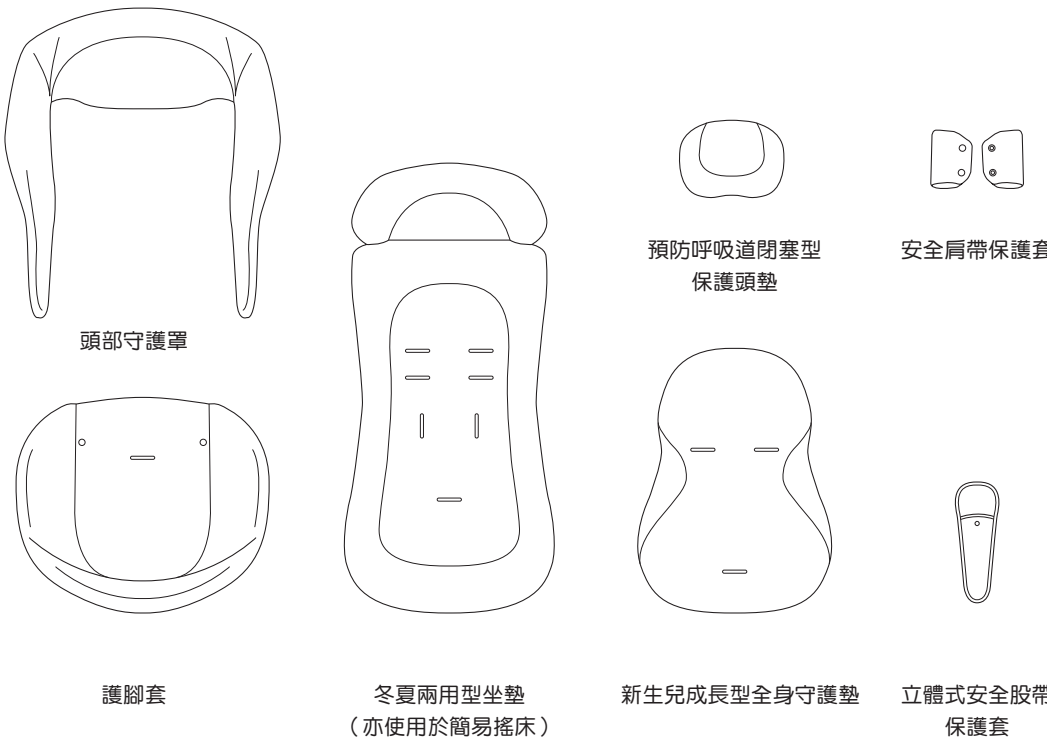


〈縫製品 COCO . CHI-NO AUTO〉

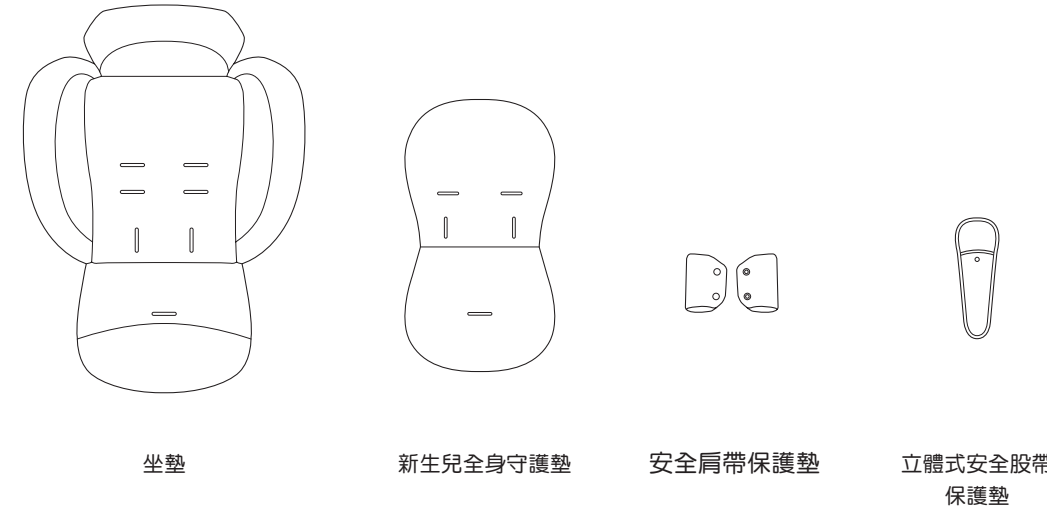

1 準備

〈調節高度〉


○將主體稍微往上抬，即可輕鬆地調節。

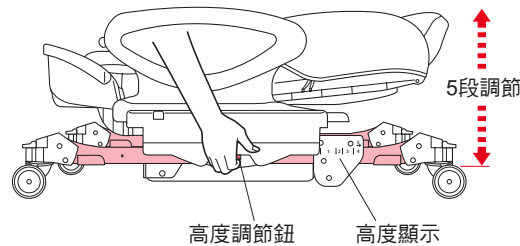

- ① 按壓左右兩側的高度調節鈕，以調整主體的高度。
- ② 調整成需要的高度，然後放開高度調節鈕。
- ③ 確認已確實固定。
- ④ 左右兩邊的高度不同時，請重新調整一次。

〈鎖定車輪〉

○將車輪鎖定桿鎖定，車輪即鎖定。

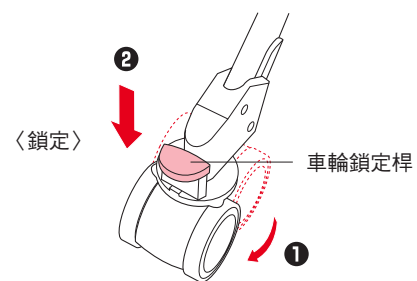



- ① 將車輪朝外。
- ② 將車輪鎖定桿往下扳，鎖定。（4個地方）



- 請勿在寶寶乘坐著的狀態下，直接調整高度。
- 調整高度時，請注意不要讓手指或其他部位被本產品的腳部等夾到。
- 移動時，請注意不要被車輪之類的回轉部位夾到手、手指。
- 除了移動以外，請務必鎖定4個車輪。

2 乘坐方法

〈先讓寶寶坐上，然後扣上安全帶〉

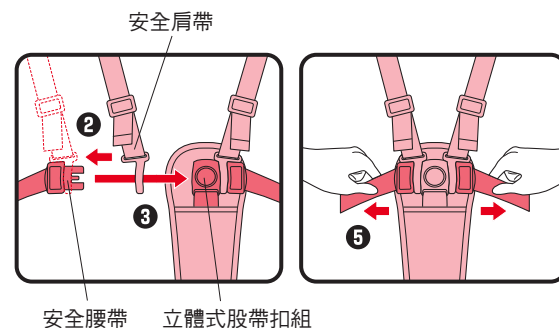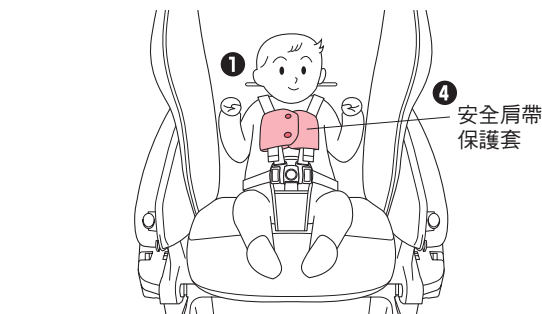

- ① 先讓寶寶坐上。
 - ② 將安全肩帶扣上安全腰帶。
 - ③ 將安全腰帶扣入立體式股帶扣組。
 - ④ 扣上安全肩帶保護套的固定扣。
 - ⑤ 將安全腰帶往兩側拉，調節至適合寶寶的寬鬆度。
- ※安全腰帶、安全肩帶的長度，請依照寶寶的體格及姿勢調整。（請參閱P10）




- 安裝安全肩帶時，警示標籤應朝向外側。
- 請確認安全肩帶沒有扭結的情況。




- 繫上安全帶後，請確認左右兩側的安全腰帶有調節至適合寶寶的寬鬆度。
- 使用時，務必將安全肩帶扣在安全腰帶上。因恐安全肩帶可能會纏繞在寶寶頸部。
- 請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。請依寶寶成長狀態調節安全腰帶。
- 安全腰帶若有鬆脫，因恐寶寶站起來並且不慎造成跌倒或掉落等危險發生。
- 寶寶乘坐時，應該讓寶寶的股間對準立體式股帶的位置。否則嬰幼兒手推車有可能會往後方翻覆。

〈安全腰帶的調整〉

〈拉緊〉

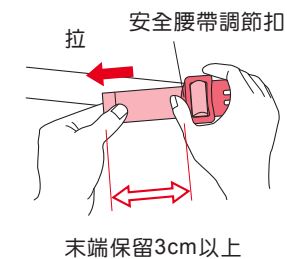

〈放鬆〉

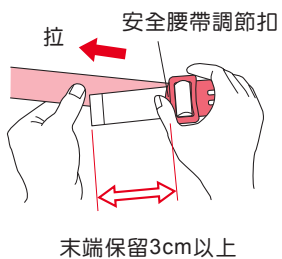


- 輕壓安全腰帶調節扣，拉安全腰帶做調整。


- 安全腰帶的長度，以安全腰帶與寶寶之間可容納成人4隻手指頭的寬鬆度為適當。

〈安全肩帶的調整〉

〈拉緊〉

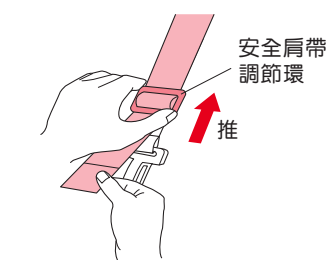

〈放鬆〉

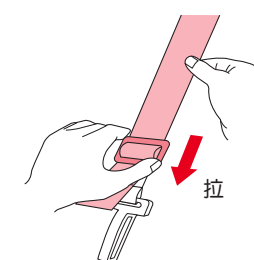

- 移動安全肩帶調節環做調整。


- 安全肩帶的長度，以安全肩帶與寶寶之間可容納成人1隻手指頭的寬鬆度為適當。



- 請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶。
- 安全肩帶、安全腰帶過鬆時，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使寶寶有摔落之虞。
- 安全腰帶的尾端（插圖中↔的部分），務必保留3cm以上。
- 調整座椅靠背的角度時，應一併調整安全肩帶、安全腰帶的長度。

高度調節方式

○高度有5段可供調整，可依房間或使用時的狀態調整。

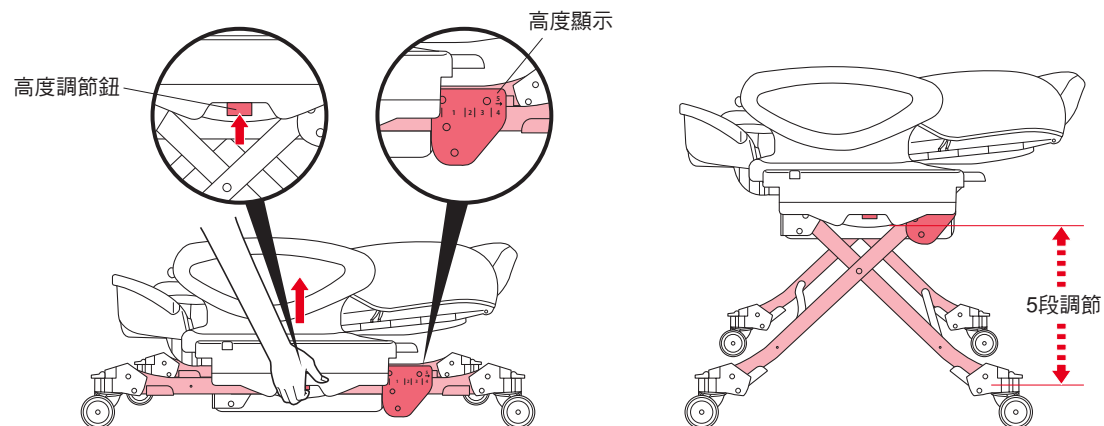


- 1 將主體稍微往上抬，按壓左右兩側的高度調節鈕，以調整主體的高度。
- 2 調整成需要的高度，然後放開高度調節鈕。
- 3 確認已確實固定。
- 4 確認左右兩邊的高度。
- 5 如果左右兩邊的高度不同，請重新調整一次。

警告

- 請勿在寶寶乘坐著的狀態下，直接調整高度。
- 調整高度時，請注意不要讓手指或其他部位被本產品的腳部等夾到。

移動方式

○在室內要改變方向或移動時，請使用車輪。不移動時，請務必將車輪鎖定。

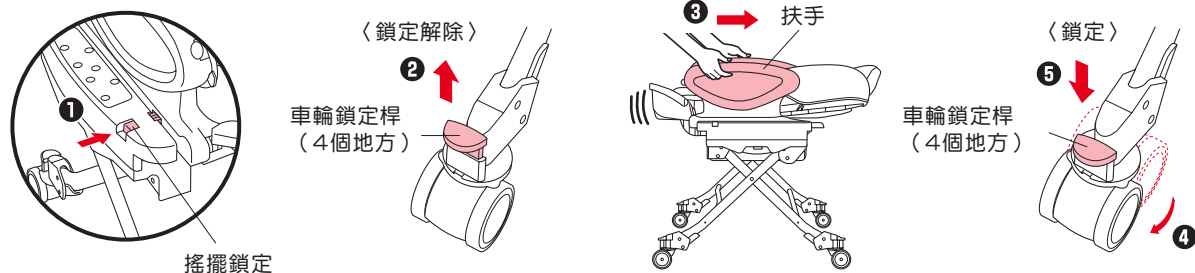

- 1 鎖定搖擺鎖。（左右）
- 2 將車輪鎖定桿往上扳，解除鎖定。（4個地方）
- 3 用雙手抓住扶手部位，然後移動。
- 4 讓車輪朝外。
- 5 將車輪鎖定桿往下扳，鎖定。（4個地方）

警告

- 移動時，請注意不要被車輪、腳輪之類的回轉部位，夾到手、手指等。
- 除了移動以外，請務必鎖定4個車輪。
- 將主體上抬移動時，請勿抓住餐盤部位。否則恐有使餐盤脫落、主體摔落之虞。

注意

- 移動時，請勿在車輪鎖定的狀態下側滑。否則恐有刮傷地板之虞。


安全肩帶的高度調節



○請依寶寶的成長情況，調整安全肩帶的高度。


〈安全肩帶的位置〉

○製品從包裝箱取出時，安全肩帶位置設定於下段。

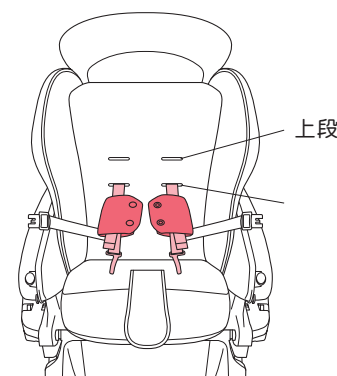

〈安全肩帶的位置〉

○製品從包裝箱取出時，安全肩帶位置設定於下段。

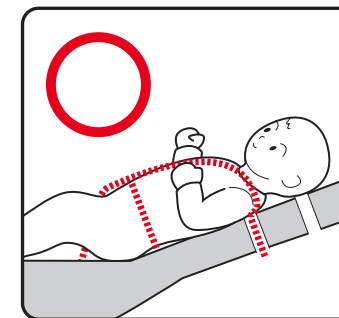

- 安裝安全肩帶時，警示布標應朝向外側。
- 請確認安全肩帶沒有扭結的情況。


○安全肩帶的位置，請依以下3段標準進行調整。

月齡（體格）的標準	安全肩帶導孔的位置
6個月以內	下 段
7個月以上	上 段


※請依個別差異對照上述表示的標準進行調整。

○寶寶坐起來高度超過46cm（參考月齡18個月）以內使用。46cm以上即不可使用，請拆下。

安全肩帶的高度調節方法

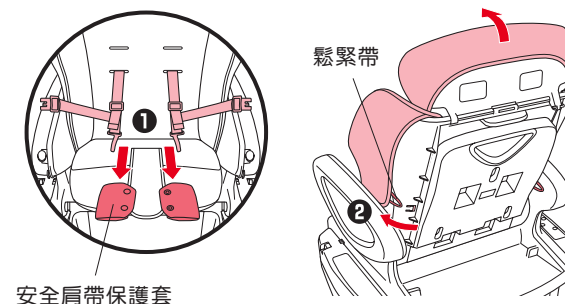

- 1 將安全肩帶、安全腰帶，從股帶固定扣座解開，解開安全肩帶保護套。
- 2 將靠背背面的鬆緊帶拆開，掀開坐墊。

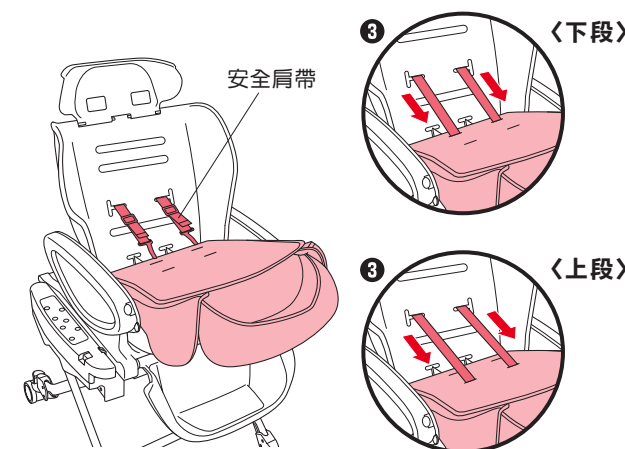

〈使用下段時〉

- 3 將安全肩帶穿過肩帶導孔（下段）。



〈使用上段時〉

- 3 將安全肩帶穿過肩帶導孔（上段）。

- 4 調整高度之後套上坐墊，並且固定靠背橫側邊的鬆緊帶。
- 5 將安全肩帶保護套裝在安全肩帶上。

可調式椅背的調整方式

○可調式椅背有5階段可供調節。

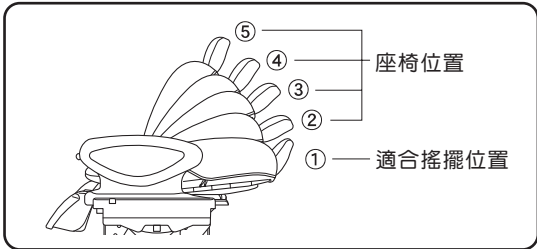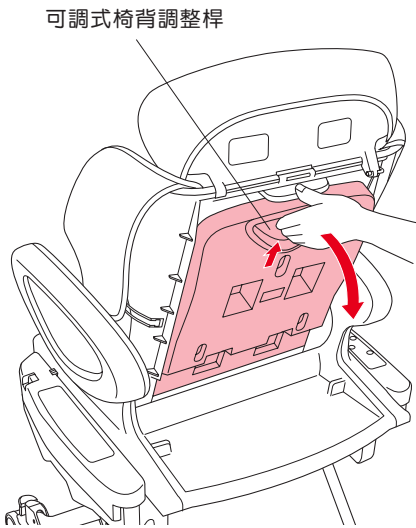

- 1 將可調式椅背調整桿往上扳，調整靠背的角度。
- 2 調整到需要的角度，然後鬆開可調式椅背調整桿。




- 操作可調式椅背時，請注意手、手指等部位不要被靠背、座面夾到。
- 改變可調式椅背的角度之後，安全肩帶、安全腰帶的長度也要跟著改變。請調整安全帶的長度。


腳踏板的使用方法

○將靠背調整成接近的水平角度時，請將腳踏板當成座椅的延長部位使用。


〈將腳踏板往上時〉

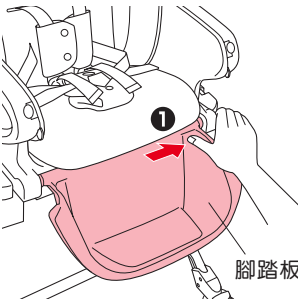

- 1 將腳踏板往箭頭的方向滑移。
- 2 在滑移後的狀態下，將腳踏板往上扳。

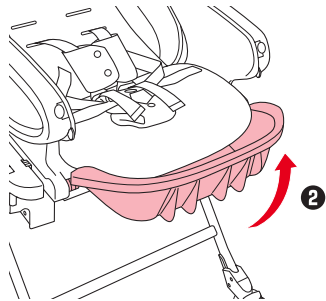

〈將腳踏板往下時〉

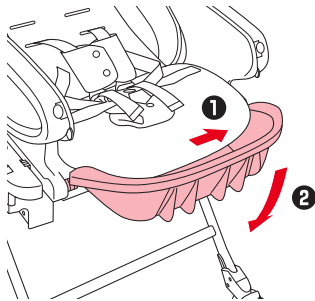

- 1 將腳踏板往箭頭的方向滑移。
- 2 在滑移後的狀態下，將腳踏板往下扳。




- 操作腳踏板時，請注意手、手指等，不要被可動部位夾到。
- 請勿讓寶寶直接乘坐在腳踏板上。（耐重8kg）
- 請勿讓寶寶自行上下。

餐盤的使用方法



- 餐盤無法防止寶寶鎖出或摔落。請一定要使用安全帶。
- 安裝餐盤時，請注意手、手指等部位不要被夾到。
- 請勿坐在餐盤上、勿拍打餐盤。恐有掉落或破損之虞。


安裝方式

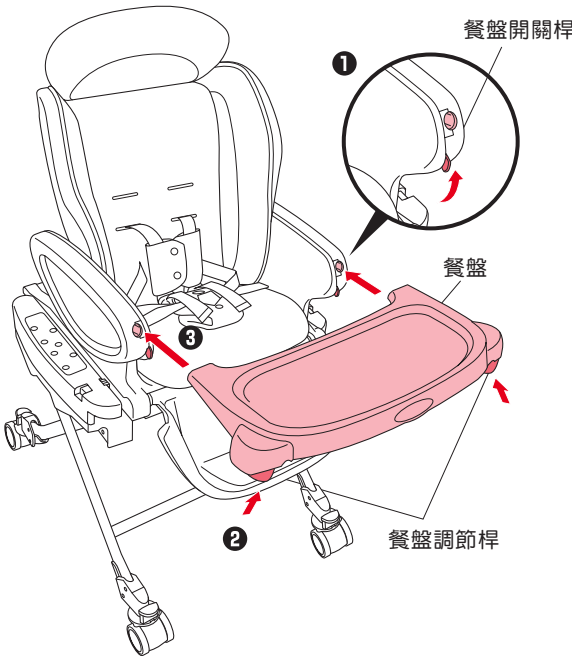

- 1 滑移餐盤開關桿，餐盤安裝孔即開啟。（左右）
- 2 將餐盤的卡桿對準主體的餐盤安裝孔，然後插進去。
- 3 將餐盤輕輕地前後動一動，確認已鎖定。

○餐盤的位置可前後3段調節。請握住餐盤調節桿（左右），然後調整至需要的位置。調整之後，請將餐盤輕輕地前後動一動，確認已鎖定。

拆卸方式

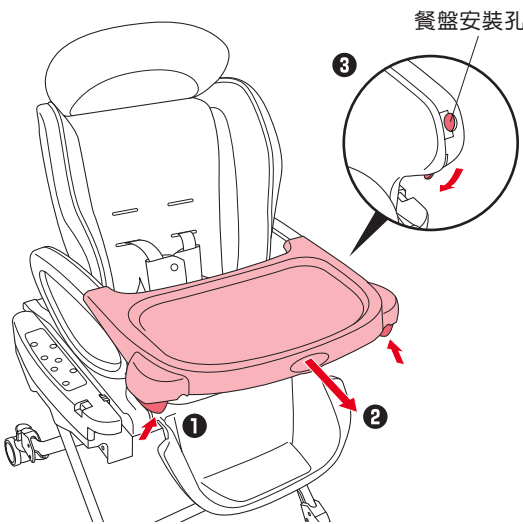

- 1 握住餐盤調節桿。（左右）
- 2 拔出餐盤。
- 3 滑移餐盤調節桿，並且關上餐盤安裝孔。（左右）




- 若不使用餐盤時，請關閉餐盤安裝孔。寶寶若將手指插入，即可能有受傷之虞。

搖擺功能的使用方法




- 請勿在傾斜或有高低落差的地方使用。
- 請勿在非搖擺的位置搖擺。
- 不搖擺時，請勿解除搖擺鎖定。
- 手動搖擺時，請勿前後搖到底。如果前後搖到底，恐有對寶寶造成衝擊之虞。
- 搖擺中，請注意手、手指、衣物等不要被主體等部位夾到。

〈手動搖擺／電動搖擺的共通操作方式〉

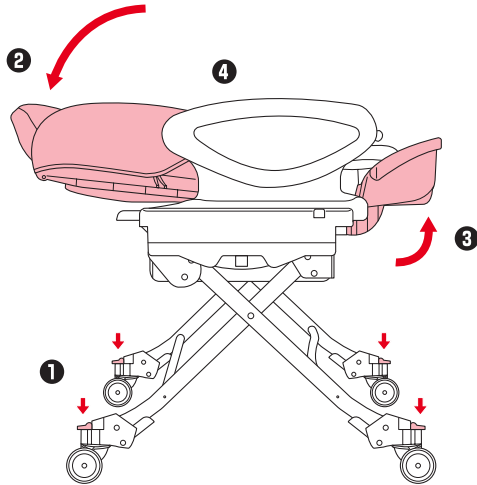


- ①鎖定4個地方的車輪。（請參閱P9）
- ②將靠背調整至最平坦的角度（適合搖擺位置）。（請參閱P13）
- ③將腳踏板往上扳。（請參閱P13）
- ④讓寶寶躺在上面，並且正確地扣上安全帶。（請參閱P9）

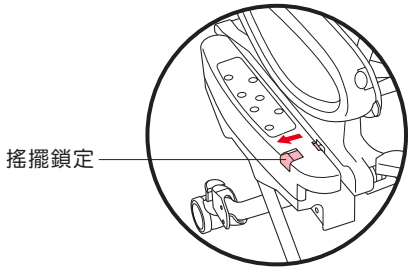

- ⑤解除搖擺鎖定。（左右）

〈使用手動搖擺時〉

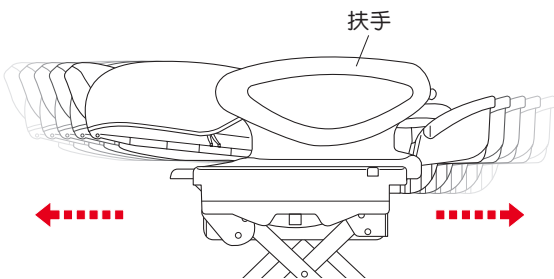

- ⑥用手慢慢地壓，在前後均還沒到底的範圍內搖擺。




○建議握住扶手部位搖擺。

〈使用電動搖擺時〉

○包含衣物在內，電動搖擺之承重限制為總承重8kg以下。



- 請勿在傾斜或有高低落差的地方使用。
- 請勿在如下的場所使用。
浴室等高濕氣的場所、曝露於風雨下之場所、灰塵多的場所、高磁氣或發生振動之場所、大量油脂飛散之場所。
- 請注意勿讓寶寶舔咬或拉扯電源線。此外，不使用時，請將電源線保管在寶寶無法伸手觸及的地方。
- 請勿在非搖擺的位置搖擺。
- 當感覺寶寶有異狀時，請立即停止搖擺。
- 不搖擺時，請勿解除搖擺鎖定。
- 搖擺中，請注意手、手指、衣物等不要被主體等部位夾到。

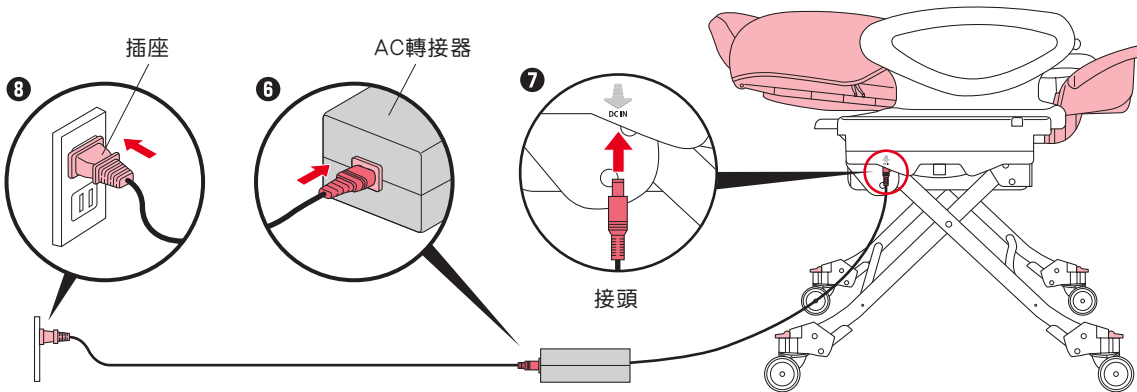

步驟①～⑤請參閱P15〈手動搖擺／電動搖擺的共通操作方式〉。

- ⑥將電源線插入AC轉接器。
- ⑦將接頭插入主體。
- ⑧將插頭插入插座。




- 搖擺過強的時候，若是位在易於滑動的地板，主體可能會前後移動。這種情況下，請將搖擺調節鈕往「減」的方向調整。
- 如果在地毯或榻榻米等柔軟的地面上使用電動搖擺功能，將可能使車體不穩定，恐有無法正常動作之虞。請在木地板之類的硬地板上使用。



- 請勿讓總重量8kg以上（包含衣物在內）之寶寶使用。否則可能引起故障。
- 使用電動搖擺時，請務必在寶寶躺好之後，再按下搖擺鈕。否則可能無法正確地感應寶寶的體重，恐有無法正確搖擺之虞。

操作面板的使用方法

- 使用電動搖擺之際，請先仔細閱讀P16「使用電動搖擺時」的內容，然後再開始操作。
- 搖擺起始約5秒，感應器即可感應乘坐寶寶的體重，因此先從小搖擺開始。此外，此搖擺起始時間，無法變更搖擺速度。

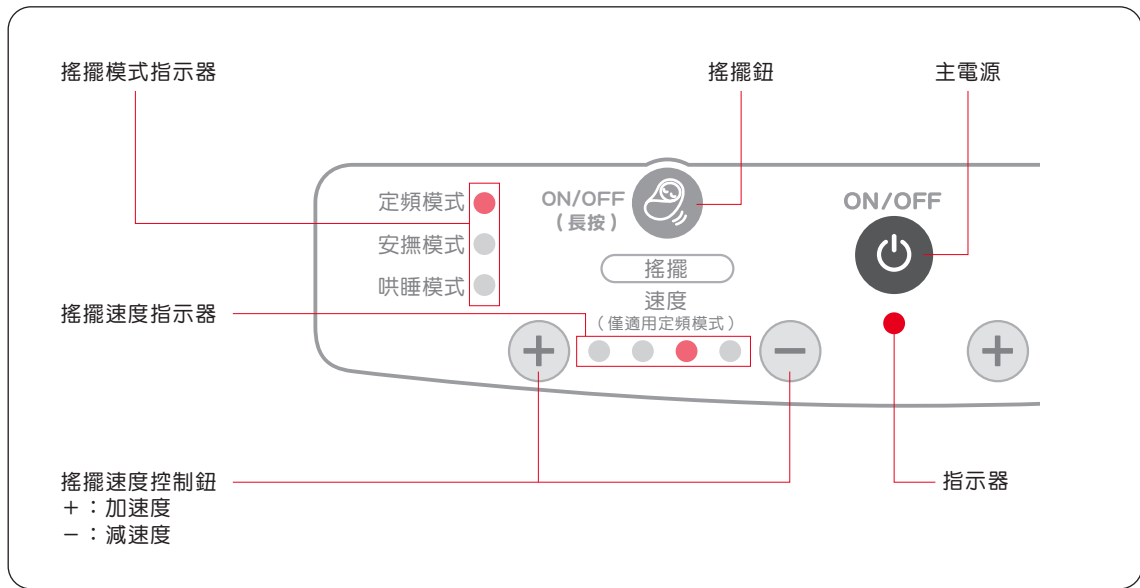


〈定頻模式的使用方式〉

- ①長按主電源 ，開啟為ON。開關下方的指示器亮起。
 - ②按壓搖擺鈕 。
 - ③搖擺模式指示器之「定頻模式」閃爍，開始搖擺。
- 若車體傾斜，搖擺功能若被異物勾住而無法正常開始搖擺時，搖擺模式指示器即「閃爍」，顯示「錯誤」。
- | 〈出現錯誤的例子〉 | 〈已出現錯誤時〉 |
|-------------------------|----------------------------|
| ○車體未置於水平的場所。 | ○請在沒有高低落差的水平地面上使用。 |
| ○未解除搖擺鎖定。 | ○請解除搖擺鎖定。 |
| ○因為夾住某些異物等因素而處於無法搖擺的狀態。 | ○請確認沒有夾住任何異物。 |
| ○連寶寶的衣物在內，搖擺的承重超過8kg以上。 | ○承受的重量，請控制連寶寶的衣物在內，不超過8kg。 |
- ④慢慢地開始搖擺後，請按壓搖擺速度控制鈕的   鈕，調整速度。
- 速度有4段調節。
 - 按壓搖擺鈕  之後，在一開始使用時，從定頻模式最慢的速度開始搖擺。
 - 搖擺速度指示器上，顯示速度。

〈安撫模式／哄睡模式的使用方式〉 本產品內建兩種搖擺程序。

- ①按壓主電源 ，開啟為ON。開關下方的指示器亮起。
 - ②按壓搖擺鈕 。
 - ③搖擺模式指示器之「定頻模式」閃爍，開始搖擺。
- 若車體傾斜，搖擺功能若被異物勾住而無法正常開始搖擺時，搖擺模式指示器即「閃爍」，顯示「錯誤」。
- 顯示「錯誤」時，請確認P17「已出現錯誤時」的項目。
- ④開始搖擺後，請按壓搖擺鈕 ，選擇「安撫模式」「哄睡模式」。
- 每按1次搖擺鈕 ，即重複「定頻模式」→「安撫模式」→「哄睡模式」→「OFF（停止）」

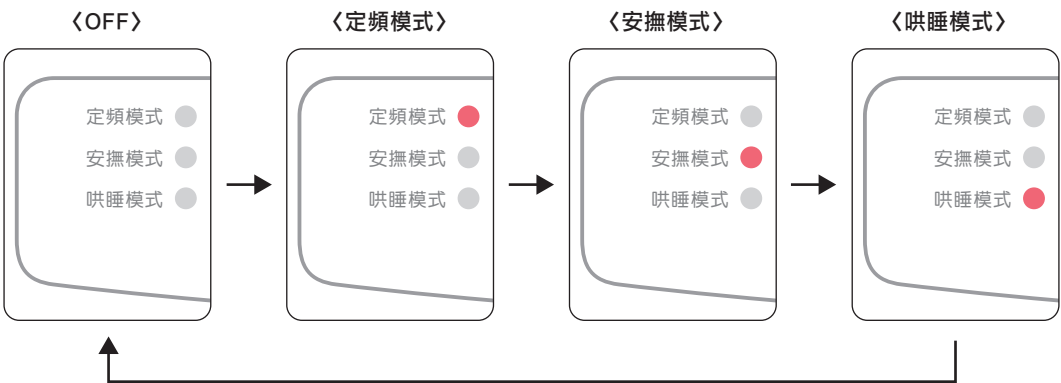

- 「安撫模式」是以安撫寶寶為目的。
前半段從略快的搖擺開始，然後再慢慢地變成慢速的搖擺。
- 「哄睡模式」是以哄寶寶睡覺為目的。
前半段開始是略慢的搖擺，之後漸漸降低成緩和的搖擺速度。
- 安撫模式／哄睡模式是結合數種搖擺速度而成的模式，無法維持固定的搖擺速度。
(由於寶寶有個別差異，或是當下的身體情況有所不同，所以請視寶寶的狀態來選擇喜好的模式。此外，未必一定能達到預期效果。)
- 各種模式設定成每1次15分鐘即自動停止，倘若在搖擺的途中切換模式，則從切換的時間點開始，15分鐘以內自動停止。

〈電動搖擺的停止方法〉

- ①長按搖擺鈕  約1秒以上，或是按壓主電源 。
- ②停止搖擺，請確認指示器的顯示已消失。




○電動搖擺使用中，請勿讓寶寶下來。在感應器的作用下，搖擺速度將因而變快，因恐使得家長失去平衡，並且引發本產品撞到其他寶寶等意外事故之虞。

- 若按壓搖擺鈕 ，停止搖擺後，再按一次搖擺鈕  時，將從定頻模式開始。

音樂功能的使用方法

- 共有8首音樂。
- 可以單獨使用音樂，亦可和搖擺功能一起使用。

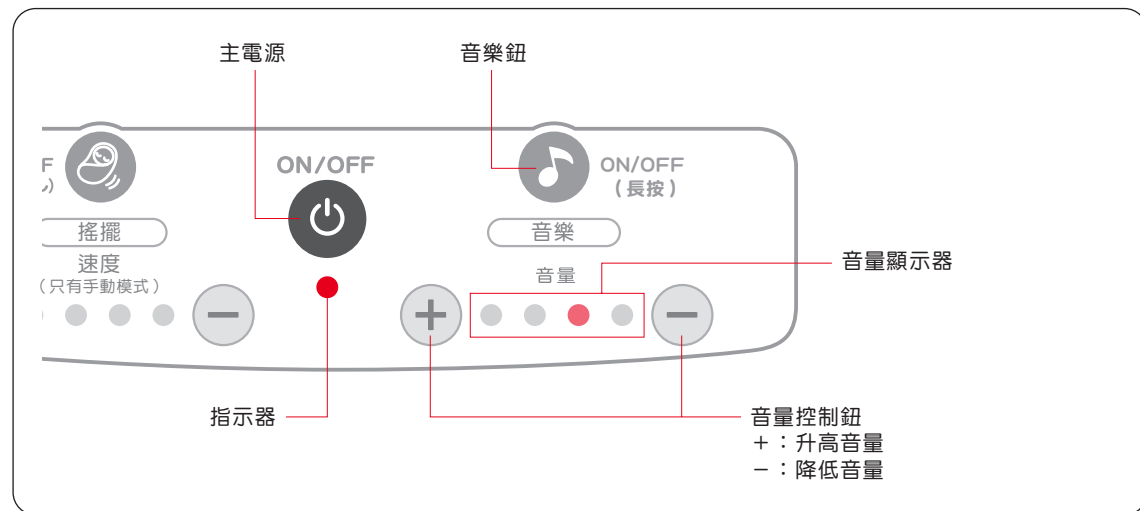

〈曲目〉

- 第1首 布拉姆斯搖籃曲
- 第2首 巴哈小步舞曲
- 第3首 莫札特搖籃曲
- 第4首 小星星
- 第5首 布拉姆斯華爾滋
- 第6首 夜想曲
- 第7首 莫札特鋼琴奏鳴曲
- 第8首 蕭伯特搖籃曲
- OFF 停止

(音樂是編曲過的音樂盒樂聲)

- 每按1次音樂鈕 即進行切換。從第8首開始，按1次音樂鈕 即變成「OFF」。

- 1 按壓主電源 ，開啟為ON。開關下方的指示器亮起。
- 2 按壓音樂鈕 .
- 3 音量顯示器亮起，音樂開始播放。
- 4 按壓音量控制鈕 ，調整音量。音量有4段調節。音量顯示器顯示音量。按壓音樂鈕 ，一開始使用時，從最小的音量開始。
- 5 音樂從第1首開始依序播放。第8首結束時，回到第1首。和電動搖擺一起使用時，電動搖擺結束的同時，音樂也一起停止。

〈音樂的停止方法〉

- 1 長按音樂鈕 約1秒以上，或是按壓主電源 .
 - 2 音樂停止，請確認指示器的顯示已消失。
- 按壓音樂鈕 ，停止音樂，再按1次音樂鈕 時，以最小音量從前一次結束時的同一首曲子開始播放。
 - 按壓主電源 ，停止音樂，再按1次主電源 、音樂鈕 時，以最小音量從第1首曲子開始播放。


縫製品的使用方法 (COCO · CHI-NO DX AUTO)



○請勿在已取下冬夏兩用墊型坐墊的狀態下，讓寶寶乘坐使用。


〈新生兒成長型全身守護墊〉

- 安全肩帶位置請只於下段使用。依照寶寶的發育情況，最長可使用至6個月左右。

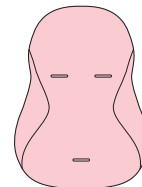


〈預防呼吸道閉塞型保護頭墊〉

- 請使用至寶寶的頸椎安定 (月齡標準：3個月左右)。




〈頭部守護罩〉

- 從餐椅的靠背可以立起使用開始 (寶寶9kg以上)，可將頭部守護罩取下，只使用冬夏兩用墊型坐墊。

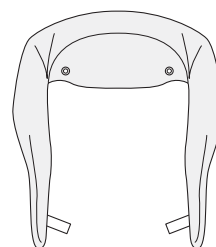


〈安全肩帶保護套〉

- 請使用至寶寶坐起的高度46cm (月齡標準：18個月) 以內。




〈立體式安全股帶護套〉

- 請使用至36個月以內。




〈護腳套〉

- 可使用至腰部穩定的7個月左右。

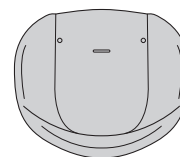


〈冬夏兩用墊型坐墊〉(亦使用於搖床)

- 請務必使用。

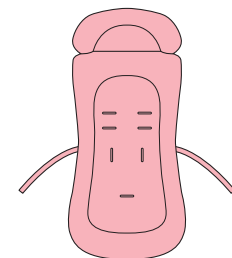


〈預防呼吸道閉塞型保護頭墊的拆卸方法〉

○請使用至寶寶的頸椎安定為止（月齡標準：3個月左右）。

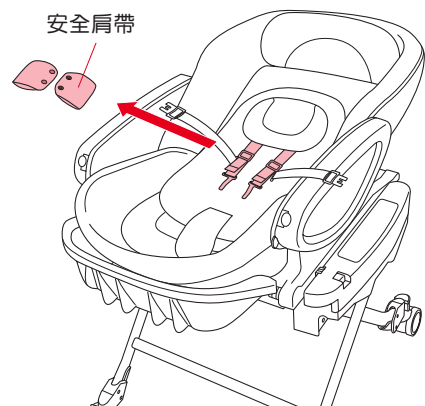


①將安全肩帶保護套從安全肩帶取下。

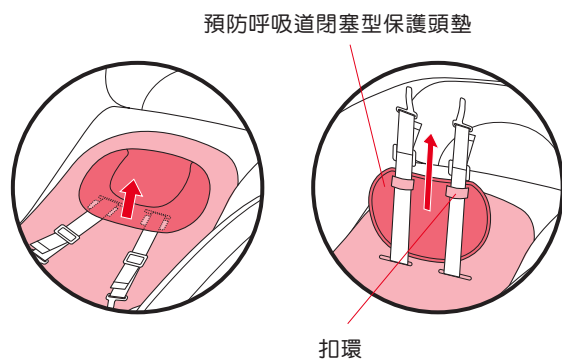

②從預防呼吸道閉塞型保護頭墊裡側的扣環，將安全肩帶拆下。


〈新生兒成長型全身守護墊的拆卸方法〉

○安全肩帶位置請只於下段使用。依照寶寶的發育情況，最長可使用至6個月左右。（安全肩帶之高度調整，請參閱P12）

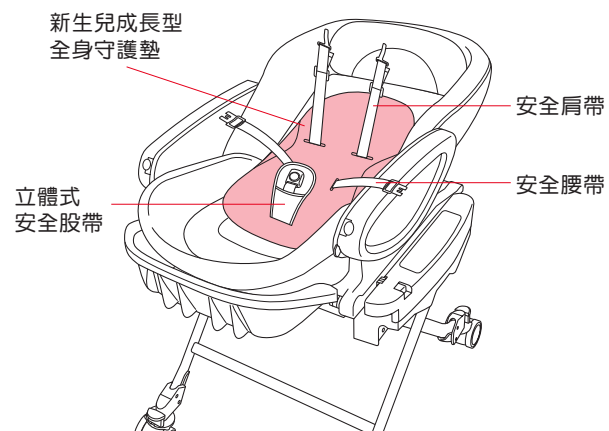

①將安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶抽出，拆下新生兒成長型全身守護墊。

〈冬夏兩用型坐墊的拆卸方法〉

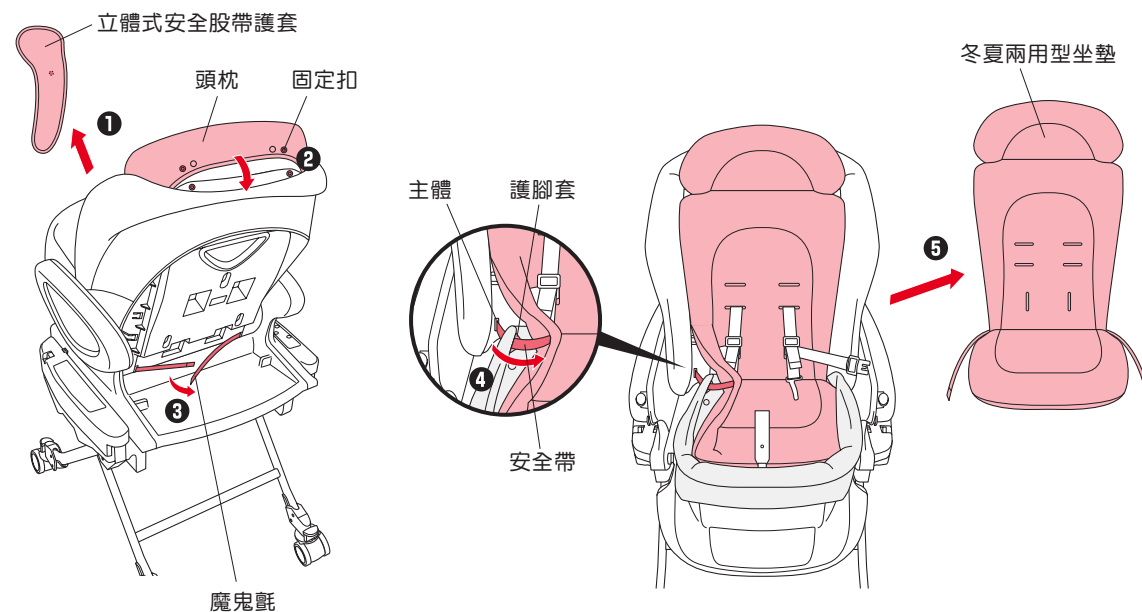


①將立體式安全股帶護套拆下。
②解開頭部的固定扣。（左右）
③拆開靠背背面的魔鬼氈。

④從主體和護腳套，將冬夏兩用型坐墊的安全帶抽出。（左右）
⑤自頭枕處掀開，抽出安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶，拆下冬夏兩用型坐墊。

〈護腳套的拆卸方法〉

○可使用至腰部安定7個月左右。

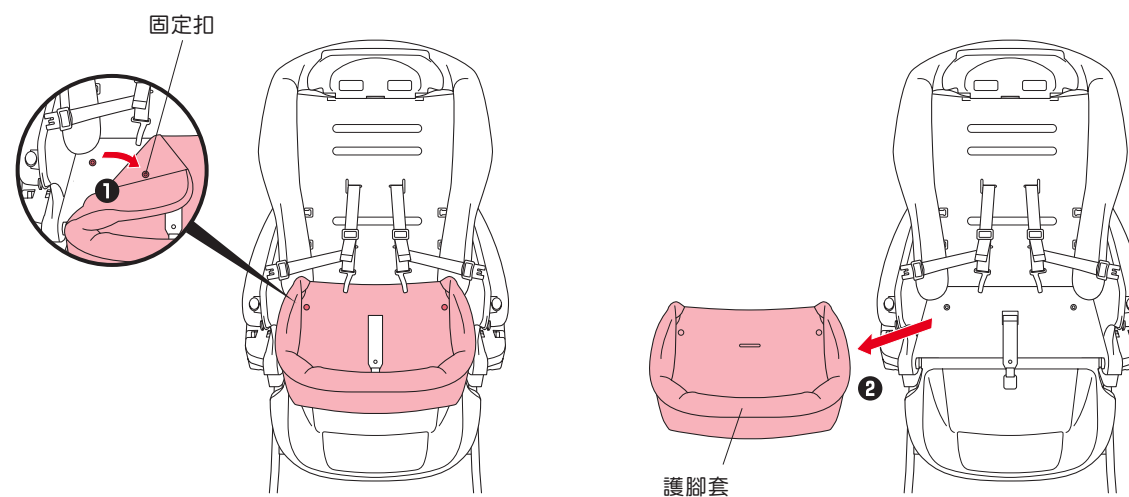


①解開座面的固定扣。（左右）

②抽出立體式安全股帶，拆下護腳套。

縫製品的拆卸方法 (COCO . CHI-NO DX AUTO)


〈頭部守護罩的拆卸方法〉

○從靠背可以立起開始（9kg以上），可將頭部守護罩取下，只當成冬夏兩用型坐墊使用。

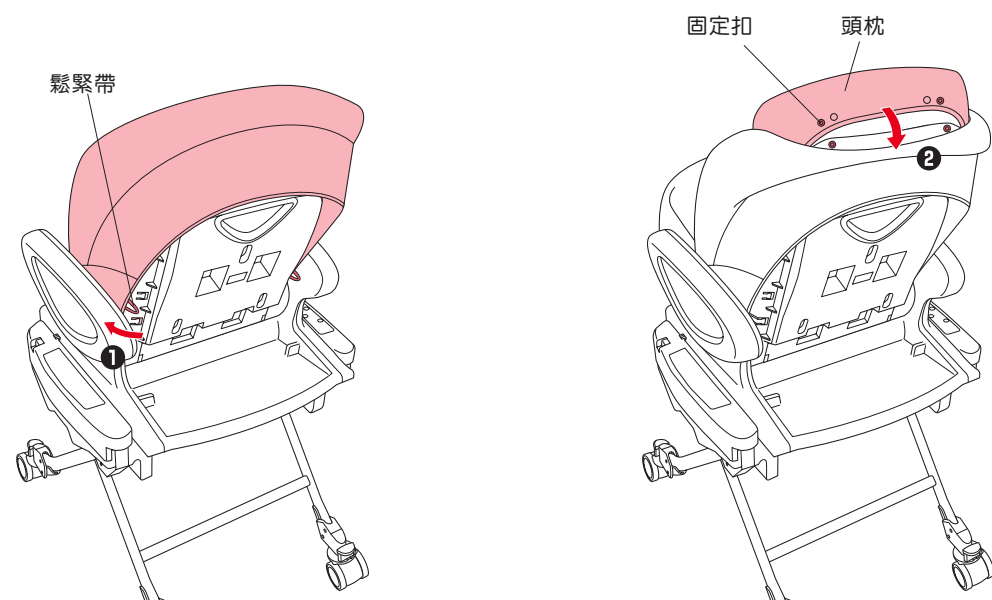

①將靠背背面的鬆緊帶拆開。（左右）

②解開頭枕的固定扣。

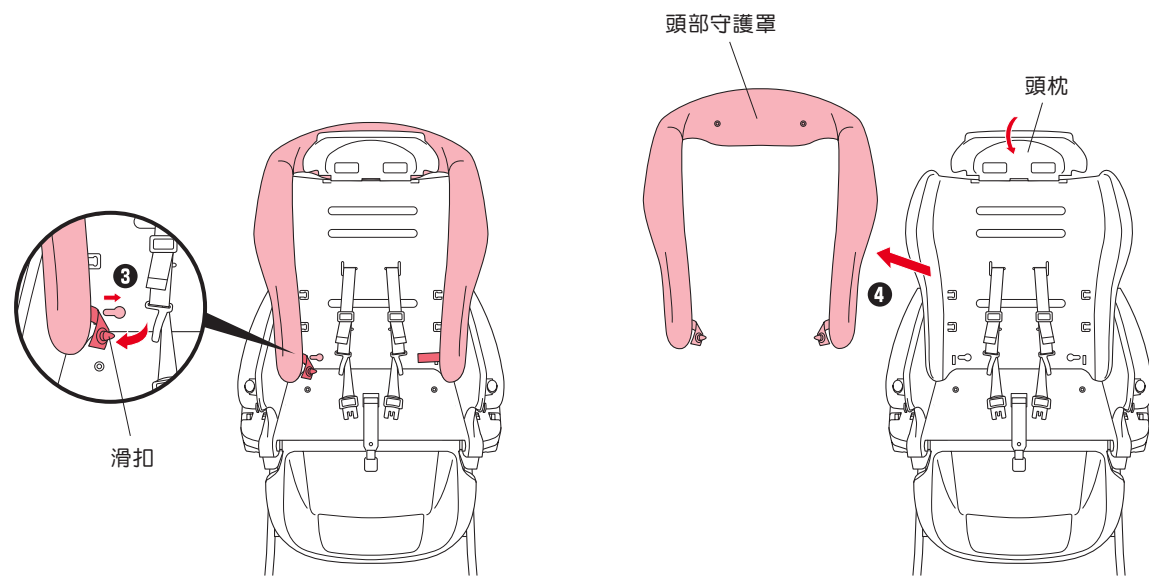

③將靠背的滑扣往內側滑動，然後抽出。（左右）

④從頭枕的後側掀開，取下頭部守護罩。


縫製品的使用方法 (COCO . CHI-NO AUTO)



○請勿在已取下坐墊的狀態下，讓寶寶乘坐使用。



〈坐墊〉

○請務必使用。

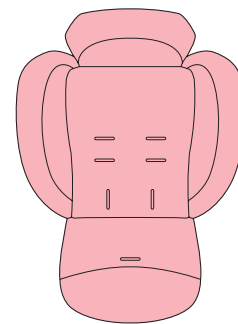

〈新生兒全身守護墊〉

○安全肩帶位置請只於下段使用。依照寶寶的發育情況，最長可使用至6個月左右。

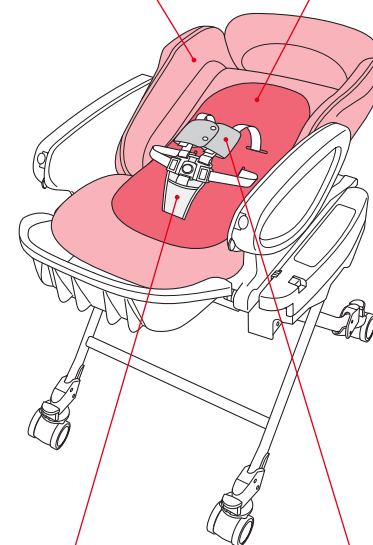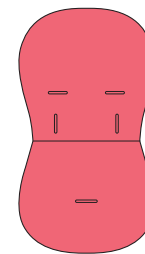


〈立體式安全股帶護套〉

○請使用至36個月以內。



〈安全肩帶保護套〉


○請使用至寶寶坐起高度46cm（月齡標準：18個月）以內。



〈新生兒全身守護墊的拆卸方法〉


- 安全肩帶位置請只於下段使用。依照寶寶的發育情況，最長可使用至6個月左右。
- 拆卸方法請參閱P21「新生兒全身守護墊的拆卸方法」。

〈坐墊的拆卸方法〉

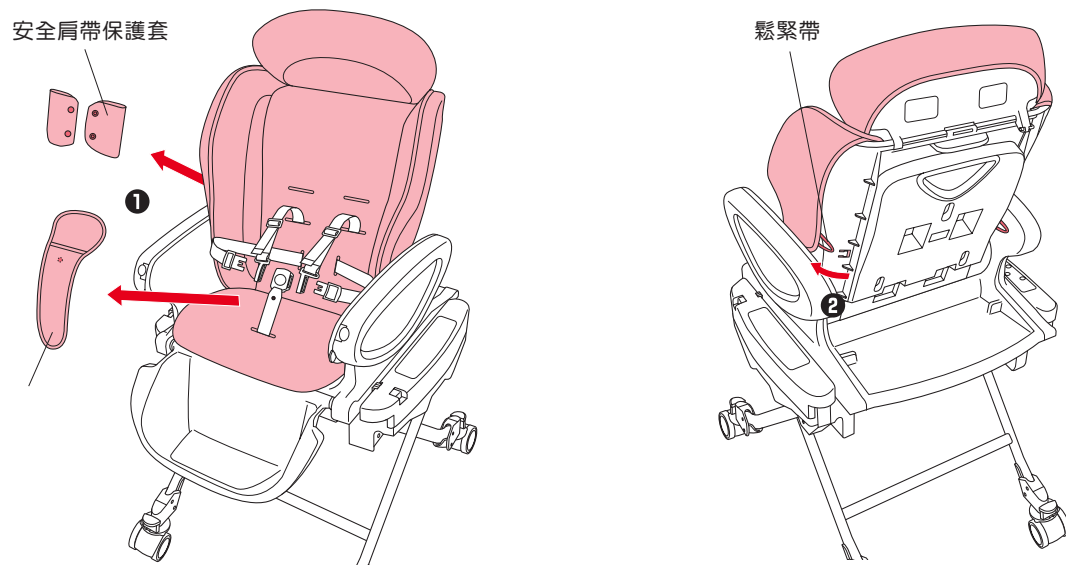

- 1 將安全肩帶、安全腰帶拆下，解開安全肩帶保護套、立體式安全股帶護套的固定扣，然後拆下。


- 2 將靠背背面的鬆緊帶拆開。（左右）

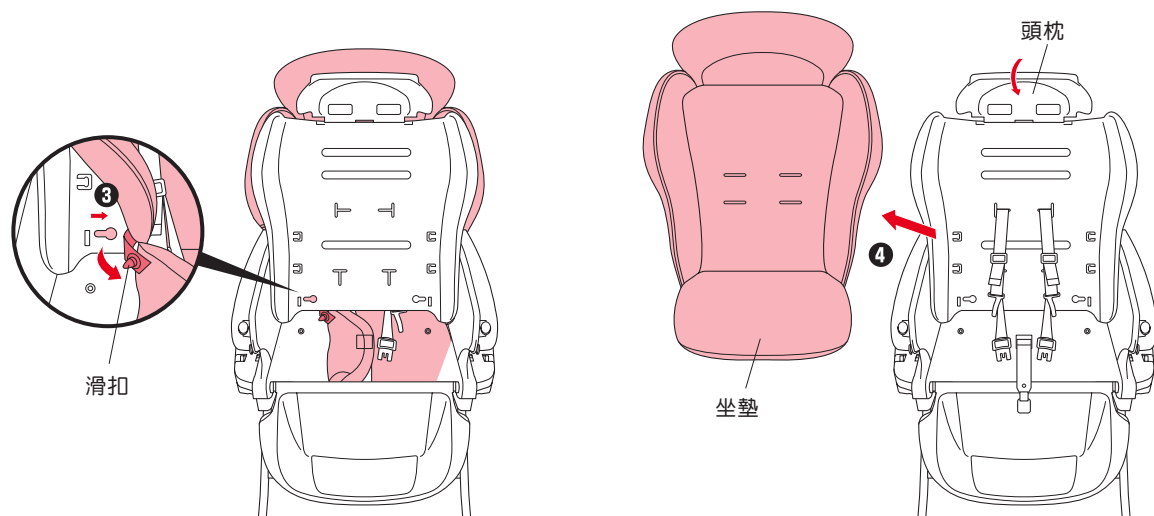

- 3 將座面的滑扣往內側滑動，然後抽出。（左右）


- 4 自頭枕處掀開，抽出安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶，拆下坐墊。

〈安全肩帶的拆卸方法〉

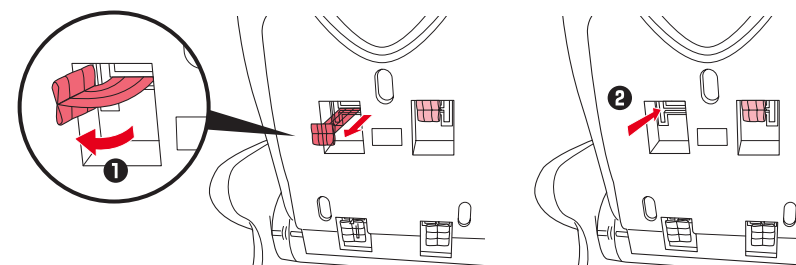


- 1 將靠背背面的安全肩帶拉出，T字部分對準穿孔。
- 2 將安全肩帶往前拉出。

〈安全腰帶的拆卸方法〉


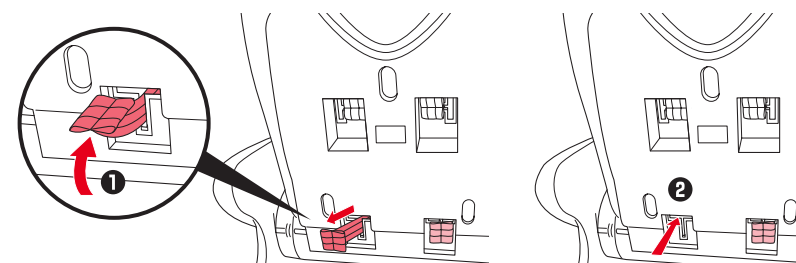


- 1 將靠背背面的安全腰帶拉出，T字部分對準穿孔。
- 2 將安全腰帶往前拉出。

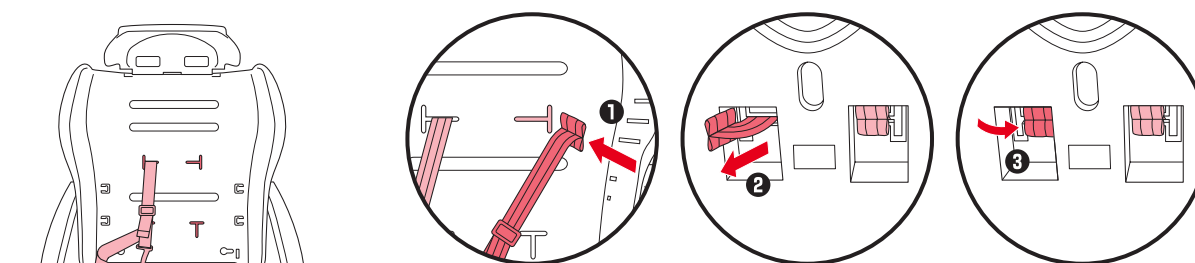

- 1 將安全肩帶、安全腰帶安裝到主體上的時候，先從主體正面對準T字形部位，然後插入。
- 2 從靠背背面拉出安全肩帶、安全腰帶。
- 3 將安全肩帶、安全腰帶的T字部位轉成橫向，使安全帶無法拉出。

〈警告標籤〉


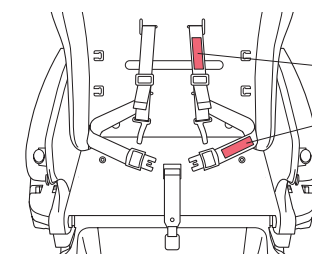


- 注意**
- 安全肩帶、安全腰帶有左右之分。面對安全帶的時候，右邊的安全肩帶、安全腰帶上，標示有上面的警告標籤。安裝時，請將警告標籤朝外



○請勿在已取下冬夏兩用型坐墊的狀態下，讓寶寶乘坐使用。



〈頭部守護罩的安裝方法〉

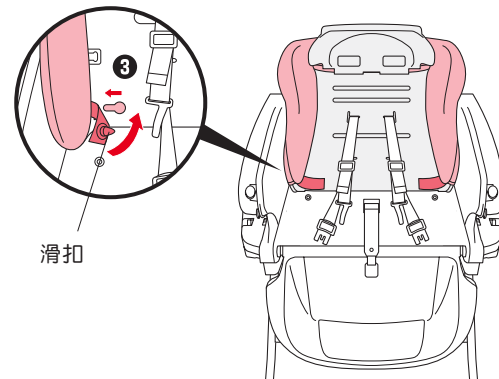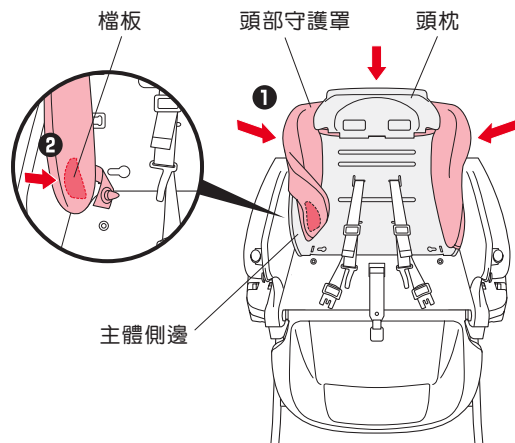

- ①將可調式椅背往後倒下，將頭部守護罩圍在頭枕的後面，套住主體側邊。（左右）
- ②將檔板插進主體側邊。（左右）

- ③將滑扣插入、往外滑，固定滑扣。（左右）



〈護腳套的安裝方法〉

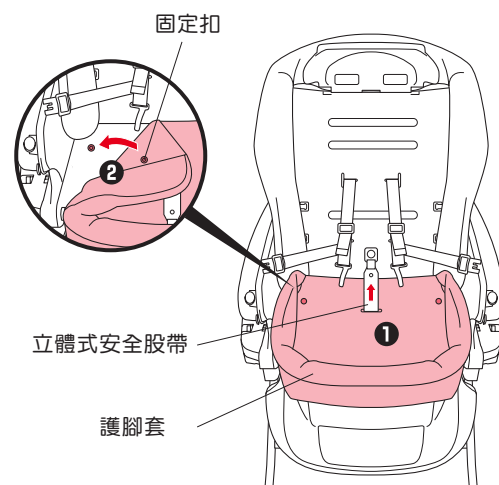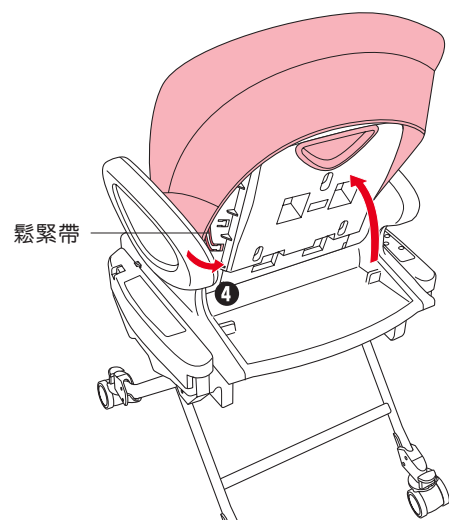

- ④將可調式椅背豎直，固定靠背背面的鬆緊帶。（左右）



- ①將立體式安全股帶穿過護腳套。
- ②扣上座面的固定扣。（左右）

〈冬夏兩用型坐墊的安裝方法〉

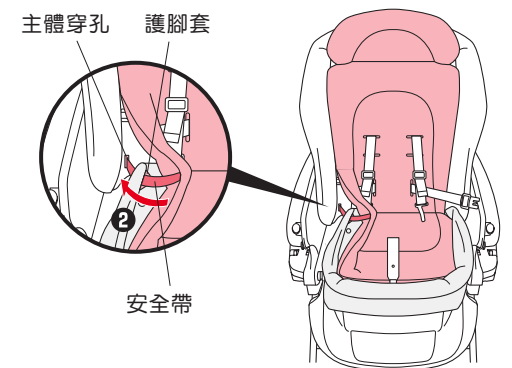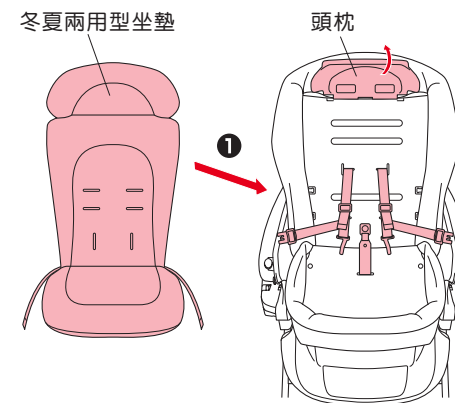

- ①將冬夏兩用型坐墊套在頭部，穿上安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶。


- ②將冬夏兩用型坐墊的安全帶，穿過護腳套和主體的穿孔。（左右）

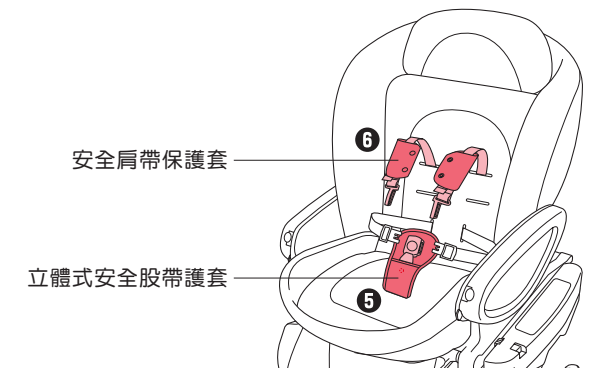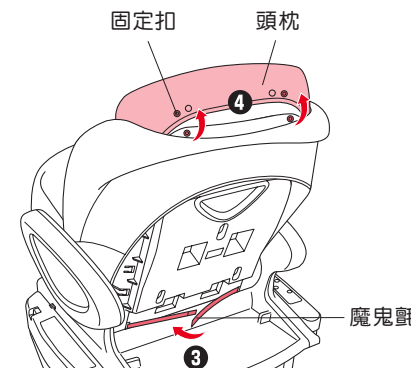

- ③黏上靠背背面的魔鬼氈。
- ④扣上頭部守護罩內側的固定扣。（左右）


- ⑤穿上立體式安全股帶護套，扣上固定扣。
- ⑥穿上安全肩帶保護套，扣上固定扣。

〈新生兒成長型全身守護墊、預防呼吸道閉塞型保護頭墊的安裝方法〉

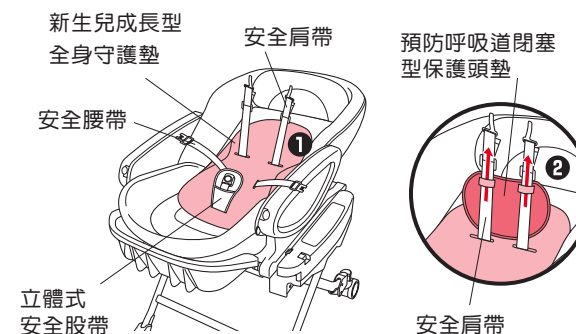

- ①將安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶，穿過新生兒全身守護墊的穿孔。
- ②將安全肩帶穿過預防呼吸道閉塞型保護頭墊裡側的扣環。

〈預防呼吸道閉塞型保護頭墊的安裝位置〉

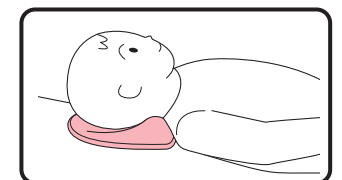


- 安裝時，請讓保護墊下端的鼓起處，對到寶寶的頸後。
- ※如果保護墊下端的鼓起位置對不到寶寶的頸後時，請將保護墊拆下。

縫製品的安裝方法 (COCO · CHI-NO AUTO)




○請勿在已取下坐墊的狀態下，讓寶寶乘坐使用。

〈坐墊的安裝方法〉

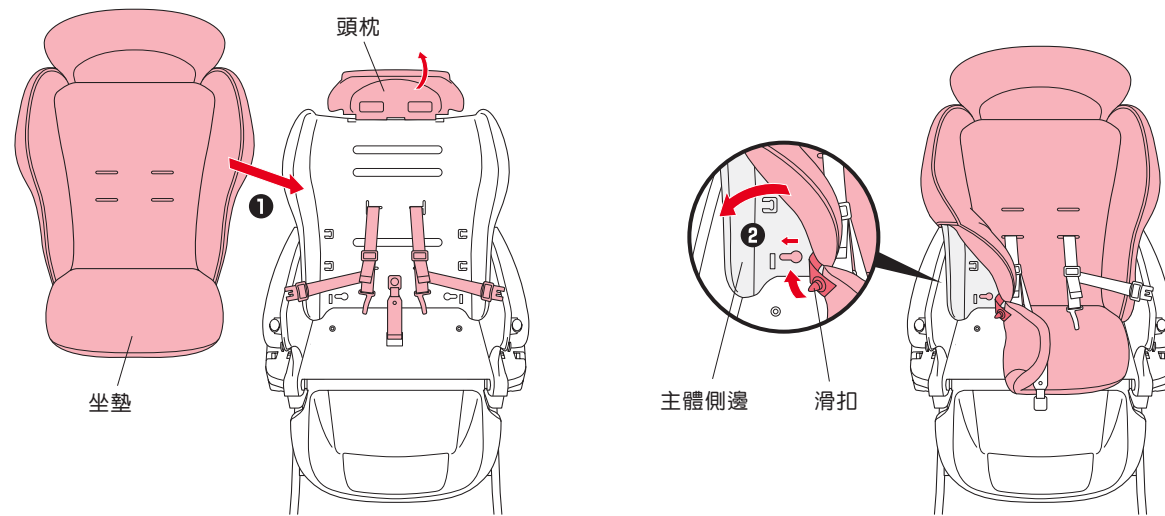

①將坐墊套在頭枕，穿上安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶。

②將坐墊套在主體側邊，插入座面的滑扣，往外滑，固定滑扣。（左右）

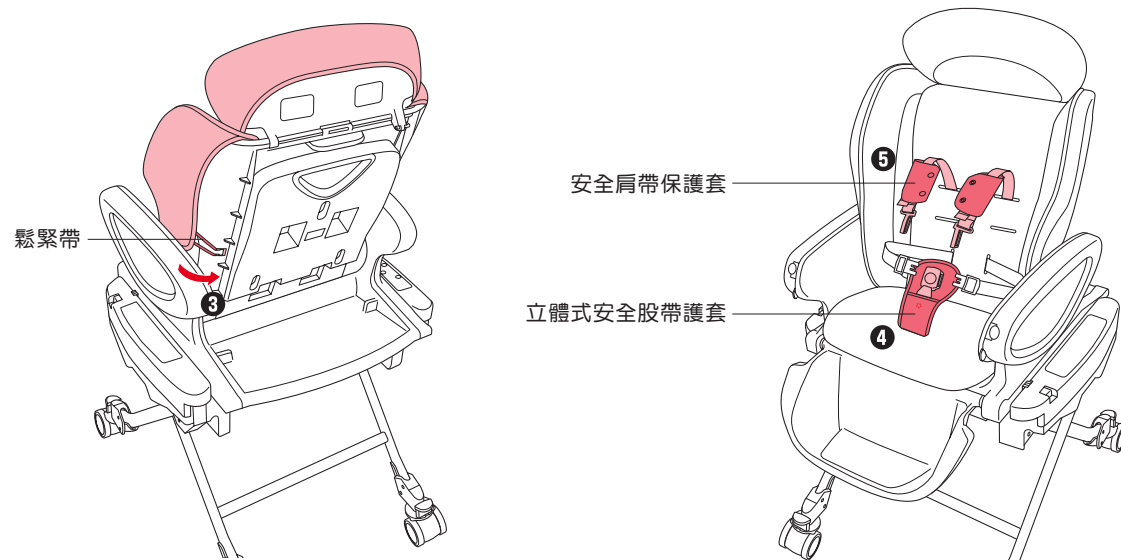

③固定靠背背面的鬆緊帶。（左右）

④穿上立體式安全股帶護套，扣上固定扣。
⑤穿上安全肩帶保護套，扣上固定扣。

日常的保養

縫製品的清洗方法

〈COCO · CHI-NO AUTO〉坐墊、新生兒全身守護墊、安全肩帶保護墊、立體式安全股帶護套，
〈COCO · CHI-NO DX AUTO〉頭部守護罩、護腳套、冬夏兩用型坐墊、預防呼吸道閉塞型保護頭墊、
新生兒成長型全身守護墊、安全肩帶保護套、立體式安全股帶護套之清洗事宜。

○清洗的時候，請注意以下事項。



○在屋外曬縫製品時，請攤平晾在陰涼處。
○COCO · CHI-NO DX AUTO之冬夏兩用型坐墊，請先將左右邊的魔鬼氈對黏之後再手洗。

安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶之清洗

○請勿整件放入洗衣機內洗滌，請依照以下原則清洗。

●水溶性的污垢（果汁、唾液、尿液等等）

將毛巾浸泡在40℃左右的熱水裡，輕輕擰乾後，將髒污部位充分擦拭乾淨。接著再用乾毛巾等充分吸乾水分後，置於陰涼處晾乾。

●非水溶性的污垢（牛奶、油脂、美乃滋等等）

將中性清潔劑溶解於40℃左右的熱水裡，用毛巾浸濕，然後將髒污部位充分擦拭乾淨。接著再將毛巾浸在冷水或溫水裡，將中性清潔劑擦乾淨，然後用乾毛巾等充分吸乾水分後，置於陰涼處晾乾。

車體的保養

〈車輪塑膠的保養〉

○請用擰乾的濕毛巾將髒污擦拭乾淨。髒污特別嚴重時，則用水稀釋過的中性清潔劑擦拭，然後再用乾布擦過。



○請勿使用稀釋劑、汽油等揮發性溶劑。

〈金屬、管子類的保養〉

○框架附著灰塵等時，請勿置之不理，務必擦拭乾淨。擦拭時，請使用充分擰乾的濕毛巾。



○請勿使用中性清潔劑原液保養，勿使用稀釋劑、汽油等揮發性溶劑。

〈車輪的保養〉

○請用擰乾的濕毛巾將髒污擦拭乾淨。髒污特別嚴重時，則用水稀釋過的中性清潔劑擦拭，然後再用乾布擦過。



○請勿使用稀釋劑、汽油等揮發性溶劑。
○車輪的髒污特別嚴重時，可能會發生打滑的現象。

〈螺絲、螺帽類的保養〉

○請勤於檢查螺絲、螺帽類是否鬆動，若有鬆動之情況時，請將之鎖緊。



○若發生或發現破損、異常時，請勿繼續使用，並且務必接受本公司服務人員之檢查及維修。

覺得故障嗎？送修前先確認

○倘若採取以下的方法卻仍無法解決問題時，請與本公司維修中心連絡。（請參閱封底）

〈使用中發現問題時〉

問題	處理方法
電動搖擺無作用	○請確認電源線與AC轉接器、接頭和主體、電源插頭和插座之連接情況。（請參閱P16） ○請確認搖擺鎖定是否已解除。（請參閱P15） ○如果移動寶寶，感應器可能無法正確地感應寶寶的體重。請重新讓寶寶坐好。（請參閱P9） ○請確認包含衣物在內的總重量在8kg以內。（請參閱P2） ○感應器可能因為溫度變化發生結露而無法運作。請在使用的房間內放置2個小時左右，然後再次起動。（請參閱P17） ○長時間使用電動搖擺後，為了安全，搖擺將會停止（操作面板的定頻模式、安撫模式、哄睡模式的指示器同時閃爍）。請按壓操作面板上的主電源鈕，切斷電源，在使用的房間內放置1個小時左右，然後再次起動。
搖擺不順暢	○請將主體置於沒有高低落差的水平地板上。 ○當寶寶沒有坐在適當的位置時，座面可能翹起而無法正常地搖擺。請將寶寶的股間對齊立體式安全股帶的位置。（請參閱P9）
沒有音樂	○確認電源是否開啟。（請參閱P19） ○可能因為環境的條件而聽不清楚。請調高音量確認看看。（請參閱P19）
搖擺中，主體移動	○請確認車輪已鎖定。（請參閱P9） ○請用沾有稀釋中性清潔劑的布，擦拭車輪外周圍的髒污。（請參閱P30）

產品規格

- 轉接器
額定電壓（接頭）.....AC100V~240V
額定頻率.....50/60Hz
額定消耗電力（最大）.....36W

保管

- 請將本產品放入大型塑膠袋中，並放置於無日光直射的陰涼處做保管。
- 夏季時請避免放置於高溫處保管。



○請勿置於火源附近、勿在大熱天下放置於高溫車內。恐易使塑膠零件變形、無法維持性能。

報廢

- 請依照各區域的廢棄物處理方式做處理。
- 為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。

〈保固事宜〉

- 於品質保證期間內（自購買日起1年內），由於零件短少、加工不良等可歸責於本公司者、依照使用說明書及注意事項而在正常使用狀態下故障者，根據保固規定提供免費修繕服務。
自購買日起已超過3年之產品，雖仍受理修理，但產品修理部位以外之品質，則恕不保證。
此外，已停產之產品，可能因修理所需零件已無庫存而無法修理。（零件之保有期間為停產後3年期間。即使於3年內，零件之顏色、布料之花樣等方面，亦有可能無法符合您所指定的，敬請見諒。）

〈售後服務事宜〉

- 使用中發生故障等情況，或檢查中發現時，需要更換零件或修理時，各部位之固定部位發生鬆動或異音、零件缺損或車輪轉動有異常時，以及感覺到其他異常時，請停止使用，並確認產品名稱、品番、批號（參考下圖）後，向本公司維修中心聯絡（請參閱封底）。

- 聯絡時，請務必告知本產品腳部之品名、品番、批號，以利溝通。

