

提籃式電動音樂搖床椅

## Smart Swing Plus

スマートスウィング

### 使用說明書／保證書


感謝您購買Aprica產品。

此產品為室內用嬰幼兒電動搖椅，使用對象為新生兒※至體重11.4公斤以內（含衣物）之嬰幼兒。

※本說明書所敘述的出生後1個月，指的是母親懷孕37週以上，出生時體重超過2.5公斤以上，出生超過1個月的嬰幼兒。

使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。  
請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品。不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。

使用後請妥善保存此書

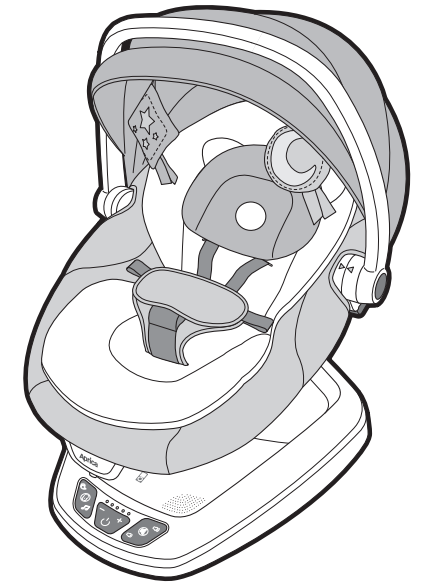

### 目錄

#### 使用之前

使用前 .....	1
製品取出時 .....	1
使用條件 .....	2
使用上之注意事項 .....	3
關於本書的標示 .....	3
警告 .....	3 ~ 5
注意 .....	6
各部位名稱 .....	7 ~ 8

#### 使用方法

開啟方式 .....	9
收折方式 .....	9
頭部支撐墊的使用方法 .....	10
吊掛飾品的安裝方法 .....	10
遮光篷的使用方法 .....	11
提把的使用方法 .....	12
可調式椅背的調整方法 .....	12
讓寶寶乘坐的步驟 .....	13 ~ 14

安全肩帶的高度調節 .....	15
電動搖擺功能的使用方法 .....	16
操作面板的使用方法 .....	17 ~ 18
音樂功能的使用方法 .....	19 ~ 21
震動功能的使用方法 .....	21

#### 保養／其他

縫製品的拆卸方法 .....	22 ~ 23
縫製品的安裝方法 .....	24 ~ 25
日常保養方式 .....	26
覺得故障嗎？〈送修前先確認〉 .....	27
產品規格／保管／報廢 .....	28
保固與售後服務 .....	29
保證書 .....	封底

進口商

台灣愛普力卡股份有限公司

公司地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3 電話：(03)5525688

維修中心地址：新竹縣竹北市福興路885號 電話：(03)6561261

公司網址：www.aprica.com.tw

E-mail：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

## 使用前

### 給家長們的建議

本產品為室內使用的嬰幼兒電動搖椅。  
出生不久的新生兒雖一天中幾乎處於睡眠狀態，卻漸漸地會區分出白天與夜晚的差別。  
請透過晚上的睡眠時間慢慢調整並培養寶寶的睡眠韻律。

#### 〈產品使用時間〉

- 每次的建議搖擺時間為15分鐘以內。
- 每日的建議使用時間為合計3~4小時。


#### 〈適用年齡〉

- 新生兒至體重11.4公斤以內（含衣物）之嬰幼兒。
- ※當寶寶會開始想爬出本產品時（參考月齡：約9個月大），請勿使用電動搖擺功能。

## 製品取出時


- 製品取出時，請務必進行各部位檢查工作。
- 部品有缺少、弄錯或者破損時，請與進口商連絡。  
（請參閱P30「產品保證書」）

### 主體

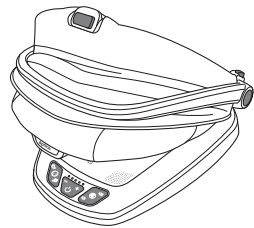


- 由箱子內取出時，本產品為折疊狀態。
- 展開本產品的方法請參閱P9。
- 安裝新生兒保護墊的方法請參閱P25。

### 附屬品



AC電源線

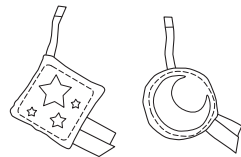

吊掛飾品



使用說明書



- 請將包裝產品的箱子、包裝材料、塑膠袋，放置於孩童無法取得之處。  
否則恐導致寶寶將其套於頭部或誤吞而窒息。

※本產品未附電池。以電池電力使用電動搖擺時，請安裝4顆1號電池。  
使用震動功能時，請安裝1顆1號電池。

## 使用條件

- 請配合寶寶的發育狀態使用。
- 當寶寶的頭頂超出主體上緣時請勿使用本產品。
- 月齡標示為參考值。依寶寶的發育不同而有個別差異。
- 表格中的○標誌代表可使用，×代表不可使用。

#### 〈縫製品使用的參考〉

- 坐墊類配件，請配合孩童月齡使用，並遵照以下條件使用。



月齡參考	新生兒~2、3個月左右	2、3個月左右~9個月左右	9個月以上
參考體重	2.5kg~7kg	7kg~10kg	10kg~11.4kg (包含衣物在內的總重量)
電動搖擺	○	○	× 可使用電動搖擺以外的震動及音樂功能。
立體透氣型座椅用墊	必要使用	必要使用	必要使用
新生兒保護墊	○	○ (可使用至約7個月大)	×
頭部支撐墊	○	○ (僅可於安全肩帶的高度調整至下段時使用)	×


- 本說明書所敘述的新生兒，指的是母親懷孕37週以上，出生時體重為2.5公斤以上的嬰兒。  
不符合本條件者，使用前請先諮詢醫師建議。

## 使用上之注意事項

### 關於本書的標示

- 「警告」、「注意」、「禁止」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標示	標示之內容
 <b>警告</b>	使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。
 <b>注意</b>	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

禁止標示	標示之意義
	請勿操作本說明書所禁止的行為。

 <b>建議</b>	使用產品時的便利小建議。
---	--------------

- 為避免意外事故發生，使用前請務必詳閱使用說明書，並且正確地使用。

**警告** • 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

產品恐有翻覆之虞。

使用時請務必擺置於地板上。  
請勿在下列場所使用：

- 桌子上或椅子上等高處。
- 傾斜或有高低落差之處。
- 床上或沙發上等表面柔軟之處。




請勿讓二名以上的寶寶同時乘坐或坐在坐席以外的地方。



請勿讓寶寶自行上下。




請勿施加外力，例如讓寶寶抓住、攀爬。

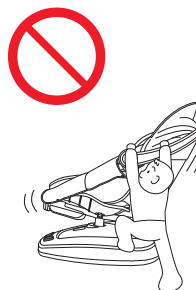

**警告** • 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

恐有使寶寶摔落之虞。

使用時請勿鬆開安全帶（安全肩帶、安全腰帶以及立體式股帶）。

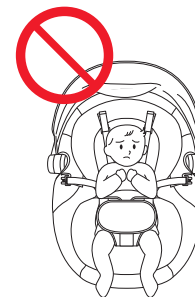

請勿讓寶寶站立於本產品上。



寶寶恐有站起、摔落之虞，或是有因預料之外的行動而造成意外事故之虞。

即使已扣上五點式成長型安全帶，家長的視線仍然請勿離開寶寶。



恐有可動部位夾到寶寶的手指或手腳，或是身體撞到本產品等情況，而有受傷之虞。

操作可調式椅背時，或是座椅搖擺中，請勿讓寶寶靠近。



恐有被可動部位或其他部位夾住手腳而導致受傷之虞。

除了搖擺時以外，請勿解除搖擺鎖定裝置。



恐有因失去平衡、看不到前面而導致摔倒之虞。

請勿在寶寶乘坐的狀態下，直接抱起或是移動本產品。



恐有被寶寶罩在頭上、誤食而導致窒息之虞。


請將包裝產品的箱子、包裝材料、塑膠袋、用來收束電源線的鐵絲束帶，放置於寶寶無法取得之處。



**警告** • 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

恐有引發意外事故之虞。

雖然可使用於短時間之午覺，但是請勿當成夜間就寢之類長時間睡眠的睡床使用。

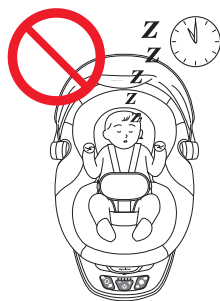

搖擺應由家長操作，務必陪伴在寶寶身旁。



請勿讓寶寶的身體伸出本產品之外。



請勿在寶寶乘坐著的狀態下，直接調整高度。



注意火源及其他熱源，使用的時候，請勿靠近電熱器、火源之類的危險物品。



請勿將寶寶單獨留置於座椅上而無人看顧。



恐有使寶寶摔落或被安全帶勒住窒息，造成重傷或死亡之虞。

- 請隨時幫寶寶繫緊安全帶，固定於本產品上。
- 切勿將寶寶單獨留置於本產品內。
- 當寶寶會開始想爬出本產品時（參考月齡：約9個月大），請停止使用電動搖擺功能。
- 本產品無論任何情況下皆必須擺置於地板。切勿在有高低落差之處使用。

恐有產品破損、意外或受傷，引發意外事故之虞。

- 當寶寶開始會翻身，或是以手腳撐起身體時，請停止使用電動搖擺功能。
- 請勿讓孩童操作本產品。
- 請勿當成孩童的遊戲道具使用。
- 請勿在拆下立體透氣型座椅用墊的狀態下使用本產品。
- 在急遽施加外力、摔落、投擲等強烈撞擊後，請勿使用。
- 請勿使用非本產品隨附的保護墊、枕頭、布巾、座椅用墊等物品。
- 除了本公司之服務人員外，請勿自行分解、組裝、改造。

**警告** • 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

〈電動搖擺〉  
有因觸電或漏電而引發意外或火災之虞。

- 請勿在如下場所使用。  
加濕器附近或浴室等高濕氣的場所、曝露於風雨下之場所、灰塵多的場所、發生振動或高磁氣之場所、大量油脂飛散之場所。
- 請勿用濕手接觸電源線或操作面板。否則恐有觸電之虞。
- 只能使用家庭用電源／交流100V~240V。  
應使用家用電源之產品，若錯誤使用，將可能引發火災或觸電等重大意外事故。
- 請勿讓AC電源線一直接著本產品，請將AC電源線放在孩童無法伸手觸及的地方。
- 電源插頭有灰塵的情況下，請勿使用。
- 座面和靠背等部位碰到水時，請立即將電源插頭從插座上拔下，並且將水擦拭乾淨。接著再將坐墊拆下，確認水沒有流到主體內部。若有水流入時，請停止使用。（請參閱P29）
- 當感覺到異常時，請停止使用，並且立即將電源插頭從插座上拔下。參閱問題排除（請參閱P27），若症狀仍無法改善時。（請參閱P29）

可能引起火災、觸電、受傷。

- 請只使用隨附之AC電源線。
- 除了本公司之服務人員外，請勿自行分解、組裝、改造。

恐有造成孩童窒息及其他意外事故之虞。


- 請注意不要讓寶寶將電源線纏繞在頸部或是拉扯、舔咬AC電源線以及外接式音樂播放器的音源線。

使用心律調整器的人士

驅動組件下方產生之磁氣，恐有影響心律調整器之虞。

- 請勿讓使用心律調整器者靠近座椅裡側的驅動組件。（20cm以內）
- ※放入座椅底下、搬運本產品之際，請注意不要側倒或放反。
- ※本產品的周圍及座椅上方則沒有影響。

關於本產品的安裝方式或操作相關有任何不明之處，請與進口商聯絡，請參閱P30「產品保證書」。

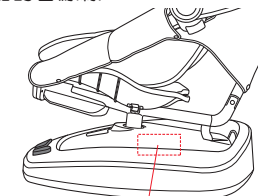

驅動組件

**注意** • 使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。


- 請務必定期檢查及保養。
- 請勿在螺絲或螺帽鬆動的狀態下使用。
- 請勿讓體重11.4kg以上（含衣物）之嬰幼兒使用本產品。
- 請勿以拉扯的方式移動本產品。否則恐有刮傷地板之虞。
- 請勿放置在火源附近。塑膠零件因恐變形而無法維持性能。
- 請勿做出其他可能造成故障之行為。
- 請勿用來搬運行李等。
- 請勿當成踏墊使用。
- 家長、保姆等，請勿坐在本產品上。
- 不可在屋外使用。
- 本產品僅供嬰幼兒乘坐。
- 不可使用在非孩童乘坐之其他目的上。

〈電動搖擺〉

- 信用卡類可能會受到磁氣影響者，請勿放在本產品附近。
- 不使用電動搖擺時，請務必將電源插頭從插座上拔下。
- 請勿使用電源分接器。
- 拔下電源插頭時，務必握住電源插頭部位，切勿握住電線部位。
- 請勿對電源線做出勉強彎曲、扭轉、強拉、緊束、加工之行為。
- 電源線的上部，請勿擺放家具、電器產品、擺飾品等重物。
- 電源線如有外觀損傷或接觸不良等情況，請立即停止使用。
- 打雷時，請將電源插頭從插座上拔下。
- 非本公司指定以外之零件，請勿使用。否則恐有造成破損、故障及意外事故之虞。
- 電池請勿新舊混用。
- 請勿將鹼性電池、破鋅電池、充電式鎳氫電池混合使用。
- 長時間不使用時請先取出電池。






〈本體〉



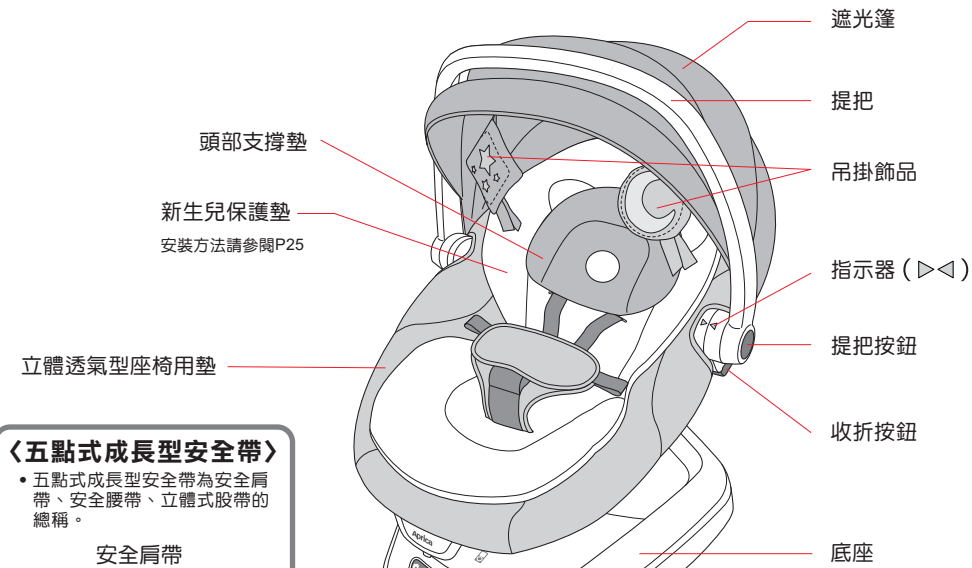


〈五點式成長型安全帶〉


• 五點式成長型安全帶為安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶的總稱。

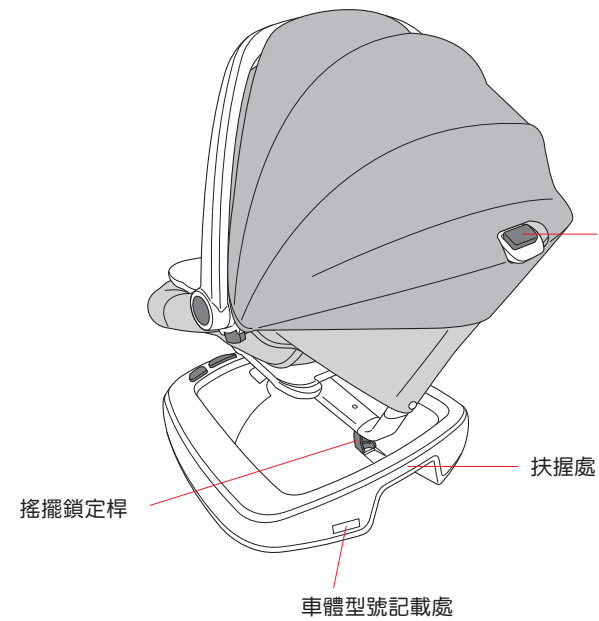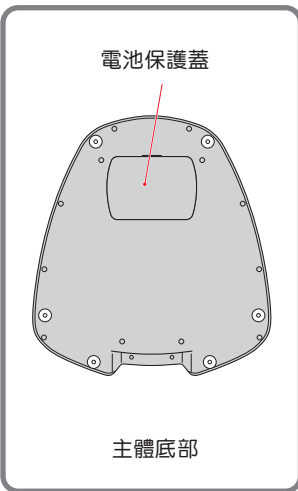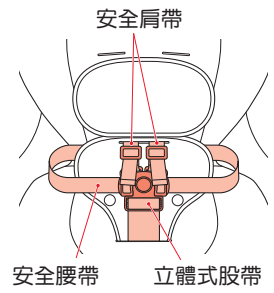


〈操作面板〉

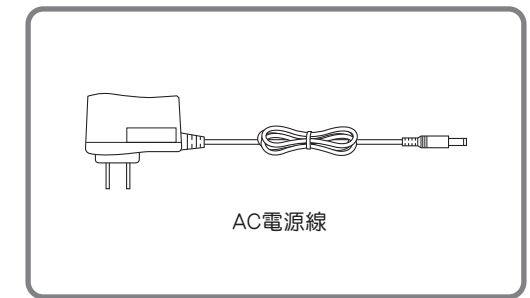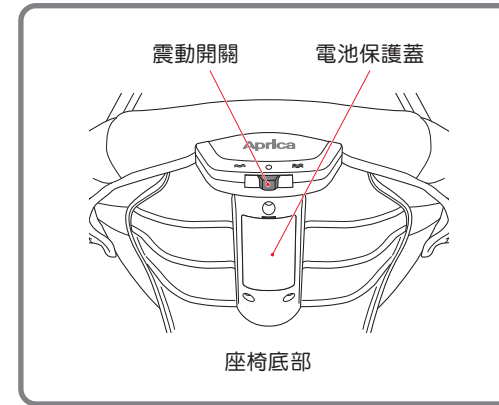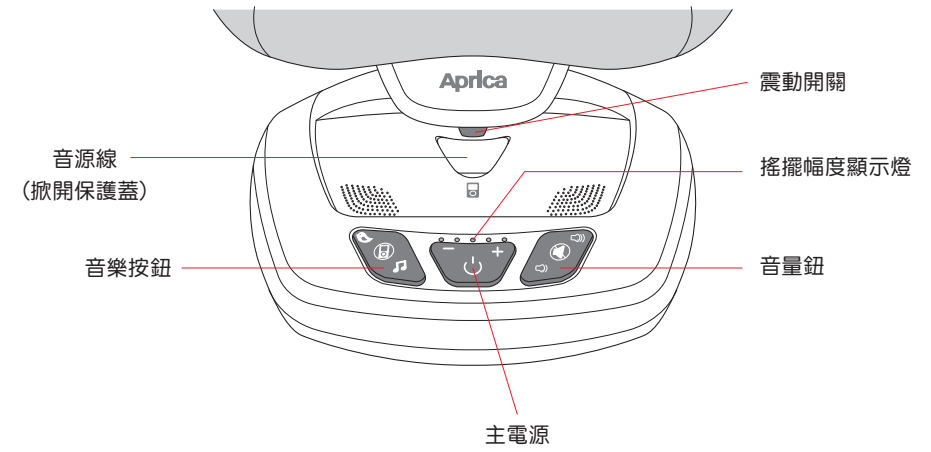


〈縫製品〉

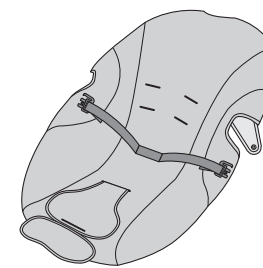

立體透氣型座椅用墊 (務必使用)

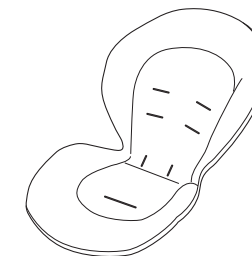

新生兒保護墊 (參考月齡：至約7個月大)

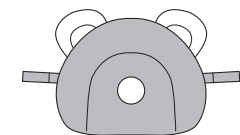


頭部支撐墊 僅可於安全肩帶的高度調整至下段時使用 (使用時須穿過上段的安全肩帶導孔)

## 開啟方式




- 請勿在寶寶接觸或靠近本產品時展開或折疊本產品。各可動部位可能會夾傷寶寶的手腳，產品也可能會撞傷寶寶。
- 請勿讓寶寶操作本產品。否則可能導致跌倒或其他意外事故發生。

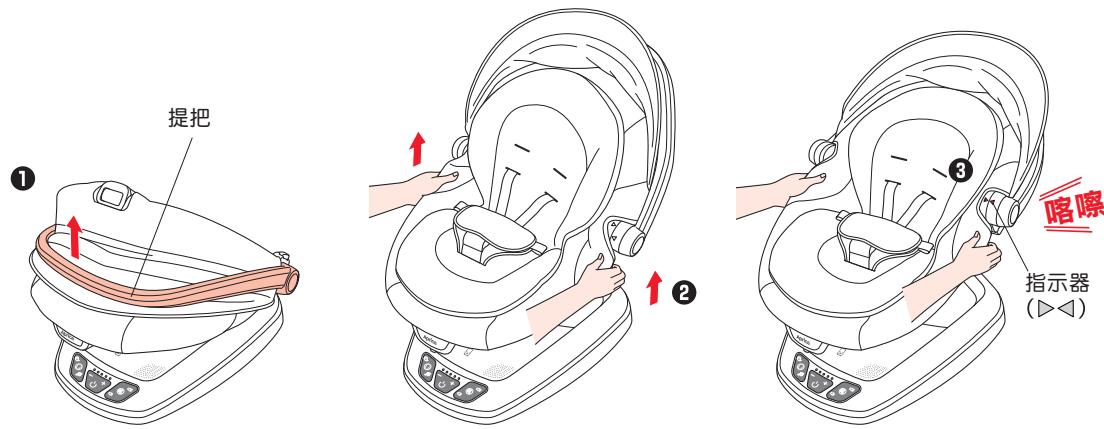

- 握住提把將座椅拉起，直到聽見「喀擦」聲。
- 如圖所示用雙手抓住座椅繼續往上提。
- 聽見「喀擦」聲後，確認指示器（▷◁）箭頭相對。

## 收折方式

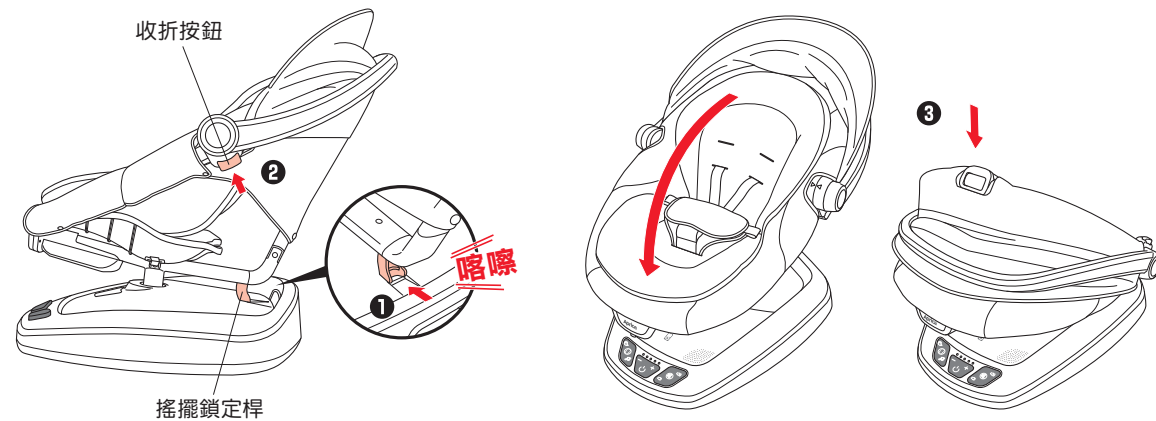

- 將搖擺鎖定桿向下壓，直到發出「喀擦」聲即為鎖定。
- 壓住左右兩邊的收折按鈕，
- 一邊將座椅下壓，收折起來。




收折過程中請勿鬆開收折按鈕，若鬆開收折按鈕，可能導致座椅無法收合。



- 請勿讓寶寶靠近收折狀態的產品。否則恐有引發意外事故之虞。

## 頭部支撐墊的使用方法

- 安全肩帶的高度調整至下段時，可將頭部支撐墊穿過上段的安全肩帶導孔使用。

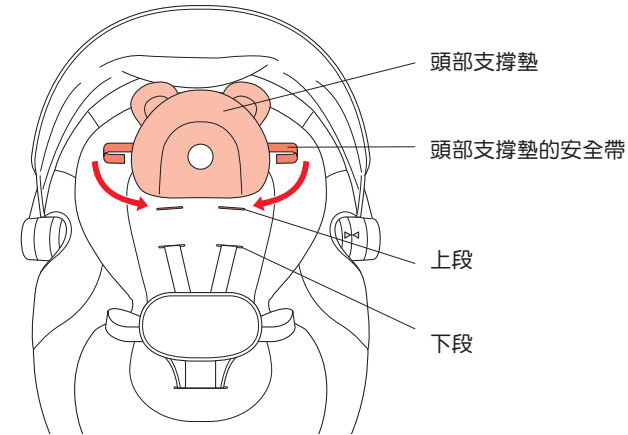

- 將頭部支撐墊的安全帶穿過新生兒保護墊的上段安全肩帶導孔，黏緊魔鬼氈。


如未使用新生兒保護墊，請穿過立體透氣型座椅用墊的上段安全肩帶導孔黏緊固定。



- 使用頭部支撐墊時務必穿過上段的安全肩帶導孔，黏緊安全帶。如未以安全帶固定，可能會造成頭部支撐墊歪斜或壓迫、撞擊寶寶臉部的危險。

## 吊掛飾品的安裝方法

- 遮光篷內側可繫上吊掛飾品使用。

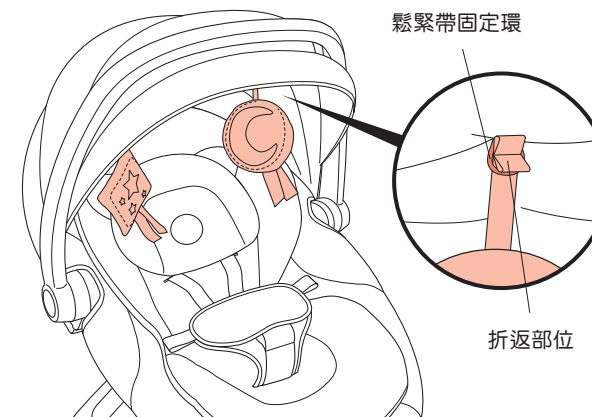

- 將吊掛飾品的帶子穿過遮光篷內側的鬆緊帶固定環，拉出吊掛飾品帶子前端的折返部位。



- 吊掛飾品繫於遮光篷上時請注意寶寶的狀況。如繫於遮光篷上的吊掛飾品會撞到寶寶的臉，請取下吊掛飾品。

## 遮光篷的使用方法



- 開啟或收合遮光篷時，請注意不要夾到座椅上寶寶的手腳。
- 請勿讓寶寶操作遮光篷，或是坐在遮光篷上玩。否則恐有夾到手或頭，而致寶寶受傷或窒息之虞。


• 可依照喜好調整遮光篷的角度。




- 1 壓住提把按鈕（左右兩邊），
- 2 前後移動提把。

• 遮光篷有3段可供調節。


### 〈位置1〉

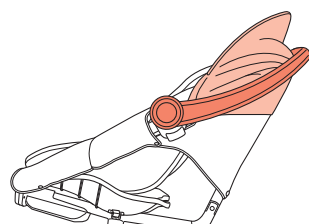


### 〈位置2〉

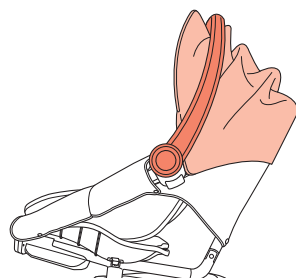

### 〈位置3〉

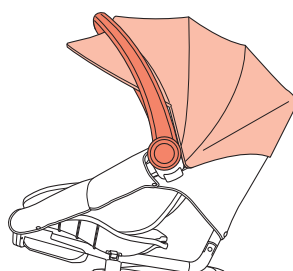

• 調節遮光篷後，請確認遮光篷後方一定要完全罩住主體上方。

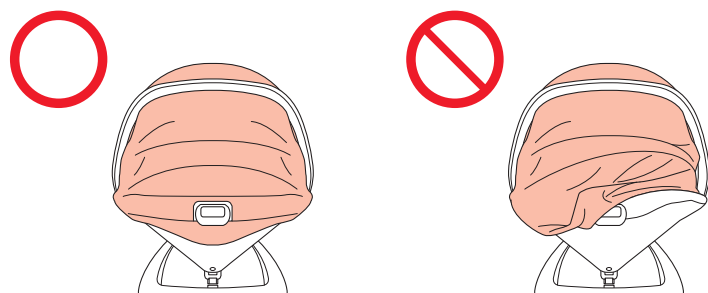


• 如遮光篷脫落，請依照P25說明重新安裝。

## 提把的使用方法

• 可使用提把在室內改變方向或移動。

### 〈位置3〉

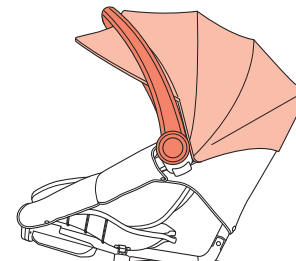


- 1 將提把調整至〈位置3〉。（請參閱P11）
- 2 在寶寶未乘坐本產品的狀態下，抓住提把搬運、移動方向或位置。



- 操作提把時，請注意手、手指等部位不要被可動部位夾到。
- 請勿在寶寶乘坐的狀態下，直接抱起本產品，或是移動本產品。否則恐有因失去平衡、看不到前面而導致摔倒之虞。


## 可調式椅背的調整方法

• 可調式椅背有2段可供調節。

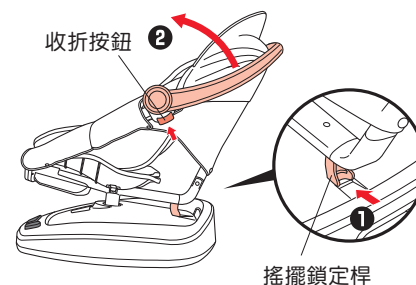

- 1 將搖擺鎖定桿向下壓，直到發出「喀嚓」聲即為鎖定。
- 2 將提把拉起至〈位置3〉。


### 〈放低靠背〉

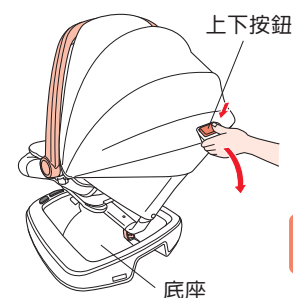

- 一手壓住底座，另一手按住上下按鈕並將靠背往下壓。


**建議** 先將靠背稍微往上抬再往下壓會更容易調整。

### 〈立起靠背〉

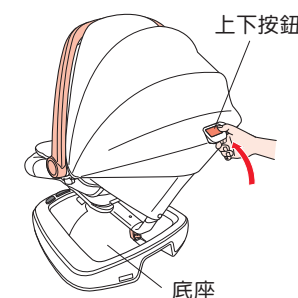

- 一手壓住底座，另一手直接將靠背往上抬。（請不要按上下按鈕。）


### 〈上下按鈕〉

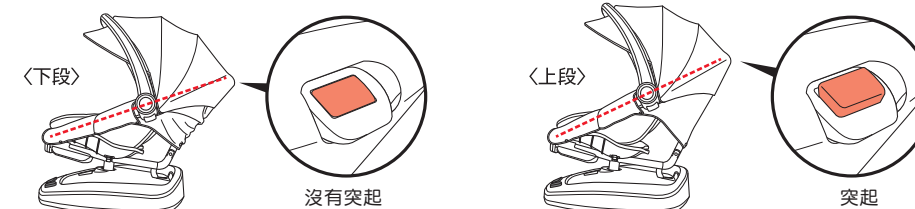


- 操作可調式椅背時，請注意手、手指等部位不要被靠背、底座夾到。
- 調整可調式椅背的角度後，應一併調整安全肩帶、立體式股帶的長度。

## 步驟

### 〈讓寶寶乘坐前〉

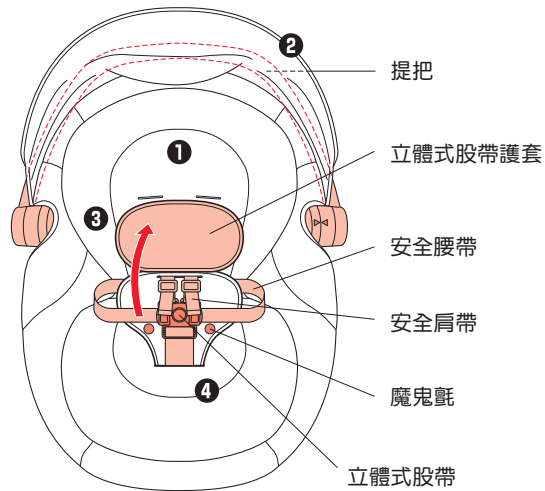

- 1 展開主體。(請參閱P9)
- 2 將提把調整至〈位置1〉。(請參閱P11)
- 3 撕開立體式股帶護套的魔鬼氈。
- 4 按下立體式股帶扣組，解開安全肩帶、安全腰帶。


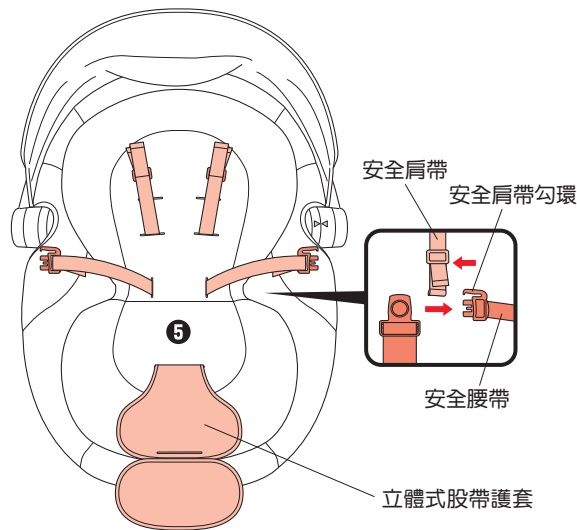


- 5 將安全肩帶自肩帶固定鉤環拉出，再從立體式股帶護套抽出。



- 請勿在寶寶接觸或靠近本產品時展開或折疊本產品。各可動關位可能會夾傷寶寶的手腳，產品也可能會撞傷寶寶。
- 請勿讓寶寶操作本產品。否則可能導致跌倒或其他意外事故發生。

### 〈先讓寶寶坐上，然後扣上安全帶〉

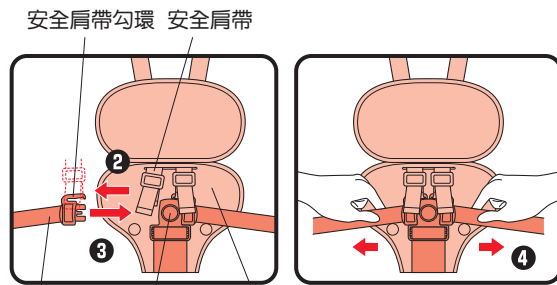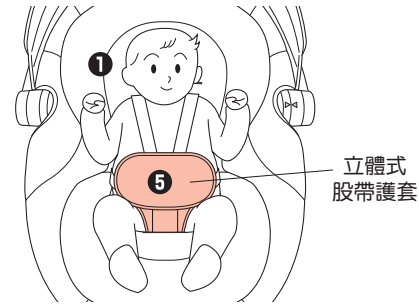

安全腰帶 立體式股帶扣組 立體式股帶護套

- 1 先讓寶寶坐上。
  - 2 將安全肩帶穿過立體式股帶護套，再穿入肩帶固定鉤環內。
  - 3 將安全腰帶扣入立體式股帶扣組。
  - 4 扣上安全肩帶保護套的固定扣。
  - 5 黏緊立體式股帶護套的魔鬼氈。
- ※安全腰帶、安全肩帶的長度，請依照寶寶的體格及姿勢調整。(請參閱P14)




- 安裝安全肩帶時，警告標籤應朝向外側。
- 請確認安全肩帶沒有扭結的情況。



- 繫上安全帶後，請確認左右兩側的安全腰帶是否有調節至適合寶寶的寬鬆度。
- 使用時，務必將安全肩帶扣在安全腰帶上。因恐安全肩帶可能會纏繞在寶寶頸部。
- 請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。請依寶寶成長狀態調節安全腰帶。
- 安全腰帶若有鬆脫，因恐寶寶站起來並且不慎造成跌倒或掉落等危險發生。
- 寶寶乘坐時，應該讓寶寶的股間對準立體式股帶的位置。否則車台主體有可能會往後方翻覆。

### 〈安全腰帶的調整〉


#### 〈拉緊〉

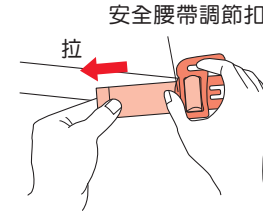

#### 〈放鬆〉



- 輕押安全腰帶調節扣，拉安全腰帶做調整。

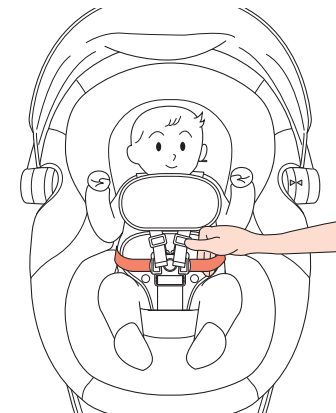


- 安全腰帶的長度，以安全腰帶與寶寶之間可容納成人4隻手指頭的寬鬆度為適當。




- 請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶及立體式股帶。
- 安全肩帶、腰帶、股帶過鬆時，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使寶寶有摔落之虞。
- 調整座椅靠背的角度時，應一併調整安全肩帶、安全腰帶的長度。

### 〈安全肩帶的調整〉


#### 〈拉緊〉

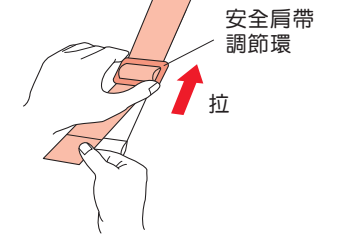

#### 〈放鬆〉

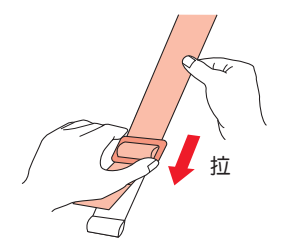

- 移動安全肩帶調節環做調整。

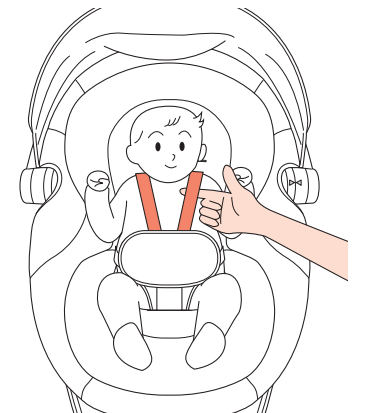

- 安全肩帶的長度，以安全肩帶與寶寶之間可容納成人1隻手指頭的寬鬆度為適當。




## 安全肩帶的高度調節



· 請依寶寶的成長情況，調整安全肩帶的高度。


### 〈安全肩帶的位置〉

- 製品從包裝箱取出時，安全肩帶位置設定於下段。

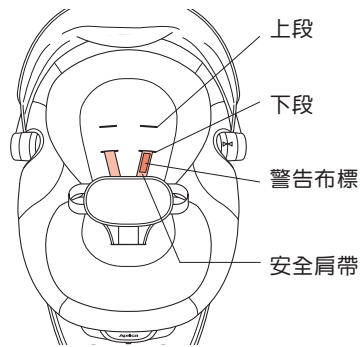

### 〈安全肩帶的位置〉

- 穿過肩膀位置下段的安全肩帶導孔。

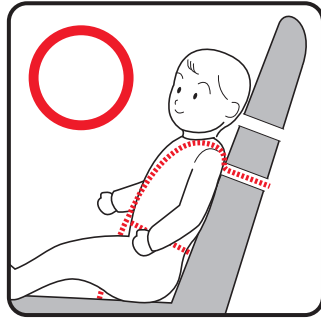

- 安全肩帶的位置，請依以下2段標準進行調整。


參考月齡	安全肩帶導孔的位置
6個月以內	下段
7個月以上	上段

※請依個別差異對照上述表示的標準進行調整。



- 安裝安全肩帶時，警告布標應朝向外側。
- 請確認安全肩帶沒有扭結的情況。

### 〈安全肩帶的高度調節方法〉

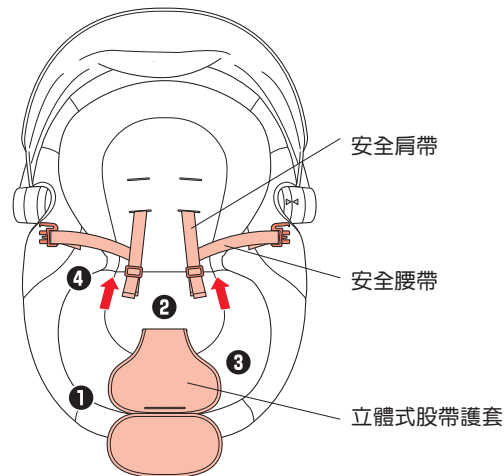

- 1 撕開立體式股帶護套的魔鬼氈。
- 2 按下立體式股帶扣組，解開安全肩帶、安全腰帶。
- 3 將安全肩帶自肩帶固定鉤環拉出，再從立體式股帶護套抽出。
- 4 將安全肩帶從靠背後方抽出。


### 〈使用下段時〉

- 5 將安全肩帶穿過肩帶導孔（下段）。


### 〈使用上段時〉

- 5 將安全肩帶穿過肩帶導孔（上段）。

- 6 將安全肩帶穿過立體式股帶護套，再穿入肩帶固定鉤環內。
- 7 將安全腰帶扣入立體式股帶扣組。
- 8 黏緊立體式股帶護套的魔鬼氈。

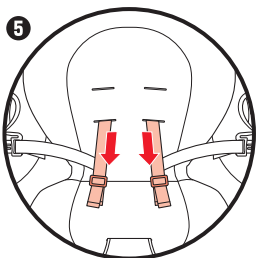

〈下段〉

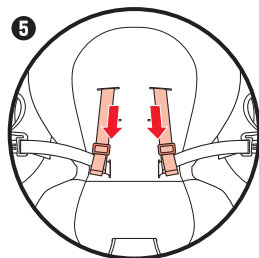

〈上段〉


## 電動搖擺功能的使用方法

- 包含衣物在內，電動搖擺之承重限制為總承重10kg以下。



- 使用時請務必擺置於地板上。此外，請勿在如下場所使用：傾斜或有高低落差之處、桌子上或椅子上等高處、床上或沙發上等表面柔軟之處。
- 請勿在如下的場所使用：浴室等高濕氣的場所、曝露於風雨下之場所、灰塵多的場所、高磁氣或發生振動之場所、大量油脂飛散之場所。
- 請注意勿讓寶寶舔咬或拉扯電源線。此外，不使用時請將電源線保管在寶寶無法伸手觸及的地方。
- 請勿在非搖擺的位置搖擺。
- 當感覺寶寶有異狀時，請立即停止搖擺。
- 搖擺中，請注意手、手指、衣物等不要被主體等部位夾到。
- 當寶寶會開始想爬出本產品時（參考月齡：約9個月大），請停止使用電動搖擺功能。

### 〈使用AC電源線〉

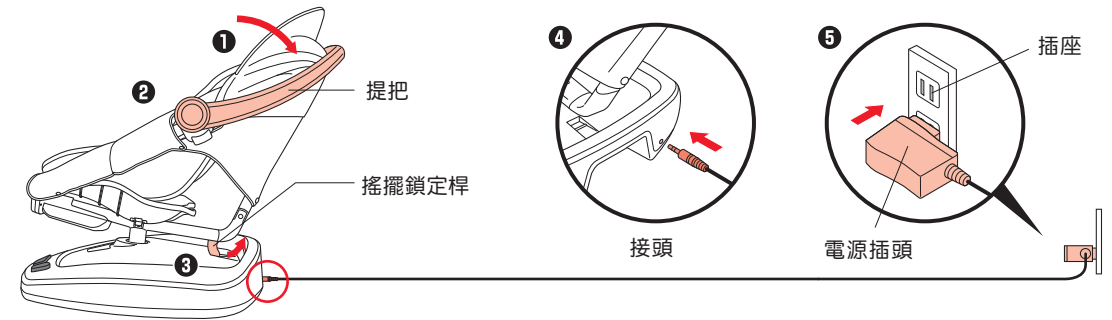

- 1 將提把往後放。（請參閱P11）


- 2 讓寶寶躺在上面，並且正確地扣上安全帶。（請參閱P13）

- 3 推動搖擺鎖定桿，直到發出「喀嚓」聲解開鎖定。

- 4 將接頭插入主體。

- 5 將電源插頭插入插座。

### 〈使用電池〉

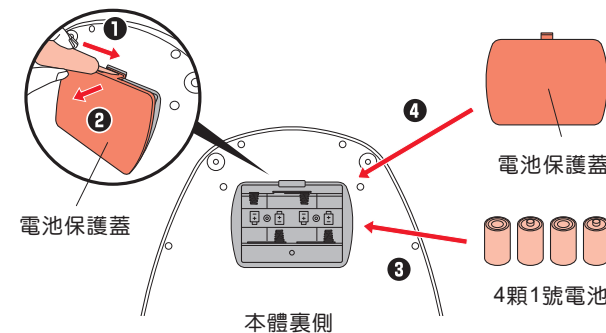

- 1 請使用一字起子來打開電池保護蓋。
- 2 將一字起等工具的前端插入電池保護蓋的溝槽後，往外扳起並取下保護蓋。
- 3 裝入4顆1號電池（自行購買）。
- 4 蓋上電池保護蓋。

- 電動搖擺的操作面板相關說明，請參閱P17「操作面板的使用方法」。
- 如要同時使用音樂功能，請參閱P19「音樂功能的使用方法」。




如果在地毯或榻榻米等柔軟的地面上使用電動搖擺功能，將可能使本產品不穩定，恐有無法正常動作之虞。請在木地板之類的硬地板上使用。



- 使用電動搖擺時，請務必在寶寶躺好之後，再按下搖擺鈕。

## 操作面板的使用方法

· 使用電動搖擺前請先仔細閱讀P16「電動搖擺功能的使用方法」再開始操作。

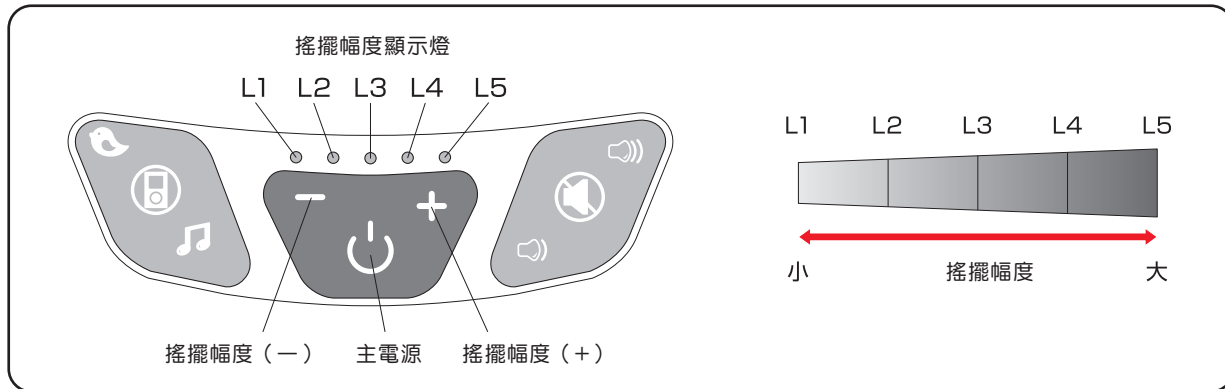


### 〈主電源〉



- 請按下主電源，或是搖擺幅度的 (+) 或 (-) 開啟電源。主電源亮燈。如使用電池作為電力來源，當電力不足時主電源燈會閃爍。於音樂或搖擺功能使用中關閉電源，會保存使用時的設定。
- 如要關閉電源，請長按主電源1秒。顯示燈會全部熄滅。

### 〈電動搖擺〉

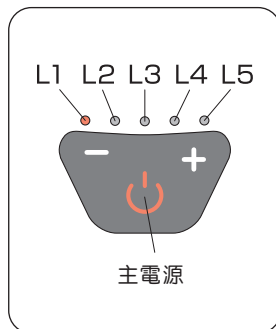

- 開啟電源，依照寶寶的體重選擇適當的搖擺幅度 (L1~L5)。

寶寶體重	搖擺幅度
未滿5kg	L1~L5
5kg以上	L2~L5


- 用手將座椅部分橫向輕推，以啟動搖擺動作。5秒內若搖擺功能未動作，選擇的搖擺幅度顯示燈將會閃爍。此外，若搖擺功能動作時，座椅遭外力撞擊導致搖擺動作停止，顯示燈也會閃爍。



若主體傾斜，或搖擺功能被異物勾住而無法正常開始搖擺時，顯示燈會閃爍表示錯誤。

〈出現錯誤的例子〉	〈處理方法〉
· 主體未置於水平之處。	· 請在沒有高低落差的水平地面上使用。
· 未解除搖擺鎖定。	· 請解除搖擺鎖定。
· 因為夾住某些異物等因素而處於無法搖擺的狀態。	· 請確認沒有夾住任何異物。
· 寶寶翻身，或是以手腳撐起身體。	· 請停止使用。

### 〈增強搖擺幅度時的顯示燈說明〉

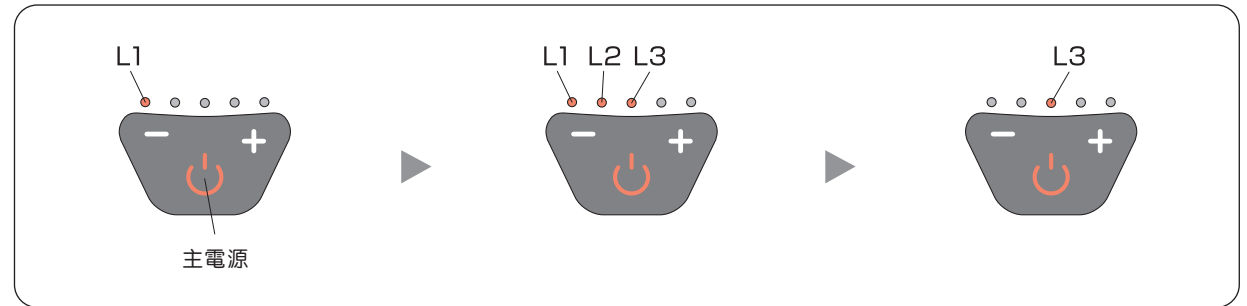


按壓1次搖擺幅度 (+)，L1的顯示燈亮燈。

接著再按壓2次搖擺幅度 (+)，L1、L2、L3的顯示燈會亮燈5秒。

5秒後，L1和L2的顯示燈熄滅，僅L3的顯示燈亮燈。

### 〈減弱搖擺幅度時的顯示燈說明〉

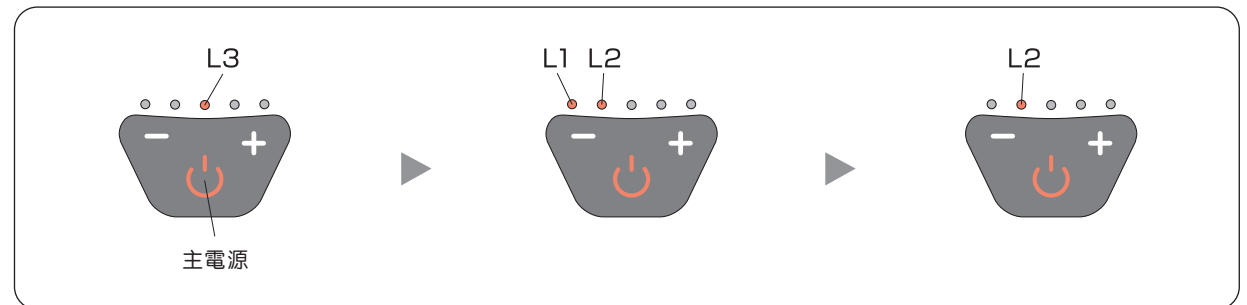

選擇搖擺幅度L3時，L3的顯示燈會亮燈。

接著按壓1次搖擺幅度 (-)，L1、L2的顯示燈會亮燈5秒。

5秒後，L1的顯示燈熄滅，僅L2的顯示燈亮燈。

### 〈電動搖擺的停止方法〉

請長按主電源1秒。

顯示燈熄滅之後搖擺動作不會立即停止。如果想立即停下搖擺動作，請用手壓住立體透氣型座椅用墊停止動作。




· 電動搖擺使用中，請勿讓寶寶下來。在感應器的作用下，搖擺速度將因而變快，因恐使得家長失去平衡，並且引發本產品撞到周圍的人等意外事故之虞。


## 音樂功能的使用方法

- 內建5首大自然聲音以及10首音樂，也可以連接外接式音樂播放器。
- 可以單獨使用音樂，亦可和搖擺功能一起使用。

### 〈操作面板〉

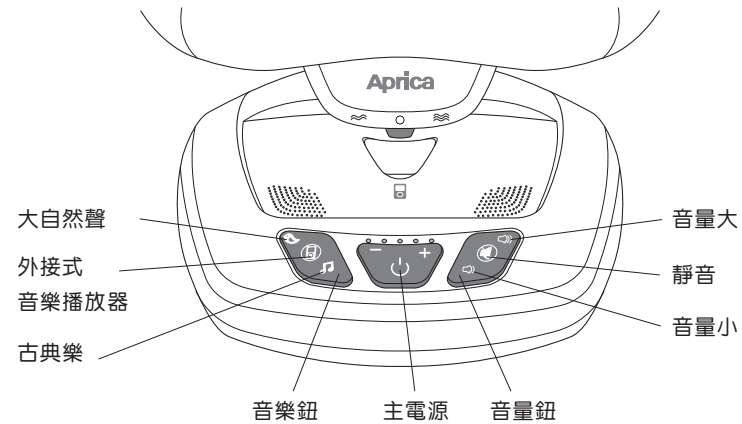


### 〈外接式音樂播放器〉

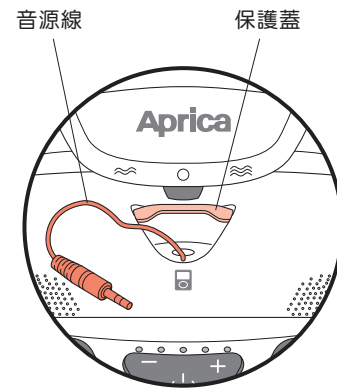

### 〈大自然聲音〉

1. 雜訊／白噪音
  2. 雨聲
  3. 浪濤
  4. 心跳聲
  5. 鳥鳴
- OFF 停止

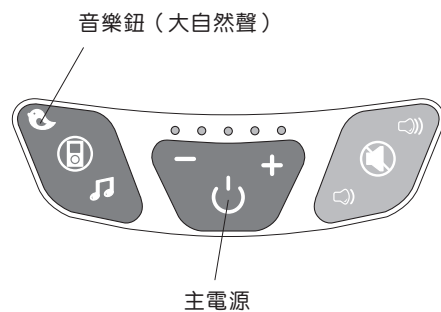


- 大自然聲音有5種大自然效果音以及「無聲」可選擇。
- 每按1次音樂鈕（大自然聲音）即切換選擇。
- 長按主電源鈕1秒後，大自然聲音即停止。

### 〈古典樂〉


1. 給愛麗絲
2. 匈牙利狂想曲
3. 卡農
4. 布拉姆斯搖籃曲
5. 月光

6. 第20號鋼琴協奏曲
  7. 胡桃鉗娃娃
  8. 唐·喬凡尼
  9. 快樂的農夫
  10. 藍色多瑙河
- OFF 停止

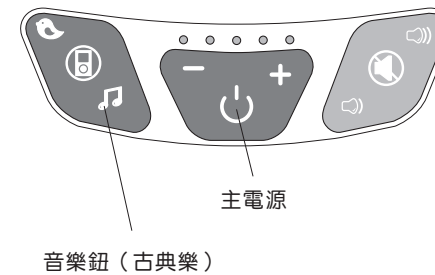

- 音樂有10首樂曲可選擇。
- 每按1次音樂鈕（古典樂）即切換選擇。
- 長按主電源鈕1秒後，大自然聲音即停止。


### 〈音量鈕〉

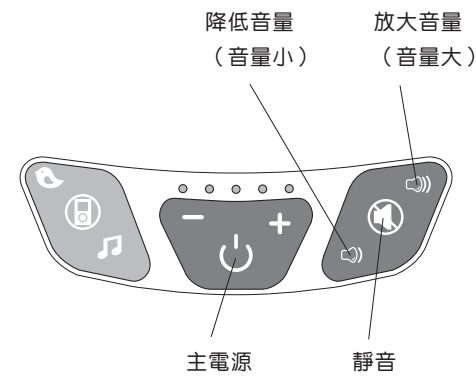

- 音量可3段設定（小、中、大）。
- 如要放大音量請按音量鈕（音量大），如要降低音量請按音量鈕（音量小）。
- 音量小時按下音量鈕（音量小），即可關閉音量。
- 長按靜音鈕1秒即可靜音。如需解除靜音請按音量鈕。

## 音樂功能的使用方法

### 〈外接式音樂播放器〉

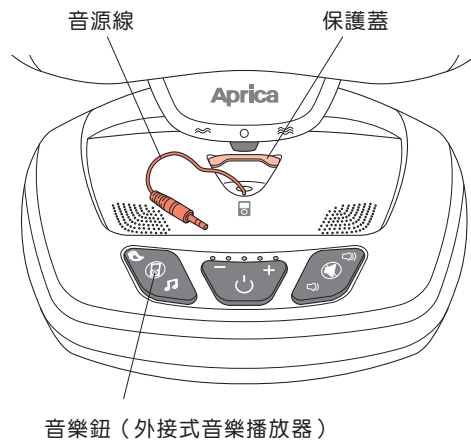

- 1 打開保護蓋，取出音源線。
- 2 連接外接式音樂播放器。
- 3 長按音樂鈕（外接式音樂播放器）1秒。
- 4 播放外接式音樂播放器。



**建議** 觸摸音源線的前端會發出聲音（噪音），此為正常現象。

**警告** 請注意不要讓寶寶拉扯或舔咬外接式音樂播放器的音源線。


## 震動功能的使用方法

· 震動功能僅能利用電池作為電力來源。請使用1顆1號電池（自行購買）。

**注意** 使用時，請隨時注意寶寶的狀況。

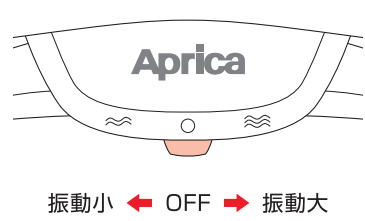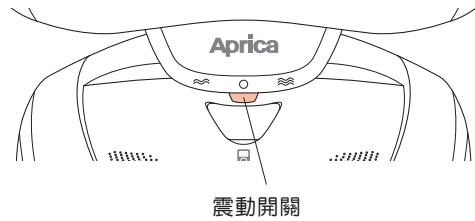

### 〈電池的安裝方法〉

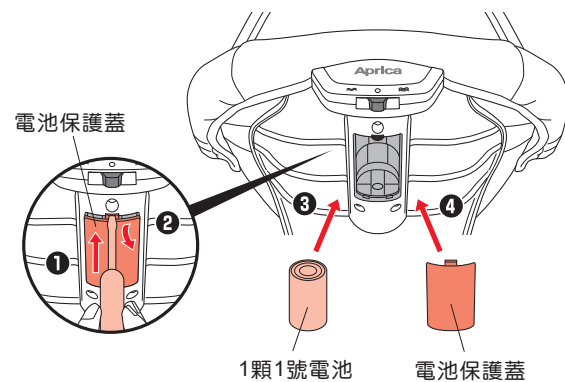


- 1 請使用一字起子來打開電池保護蓋。
- 2 將一字起等工具的前端插入電池保護蓋的溝槽後，往外扳起並取下保護蓋。
- 3 裝入1顆1號電池（自行購買）。
- 4 蓋上電池保護蓋。

**建議** 電池保護蓋下方有2顆十字螺絲，此螺絲與電池的安裝無關。請勿將其拔除。

## 縫製品的拆卸方法

### 〈新生兒保護墊的拆卸方法〉

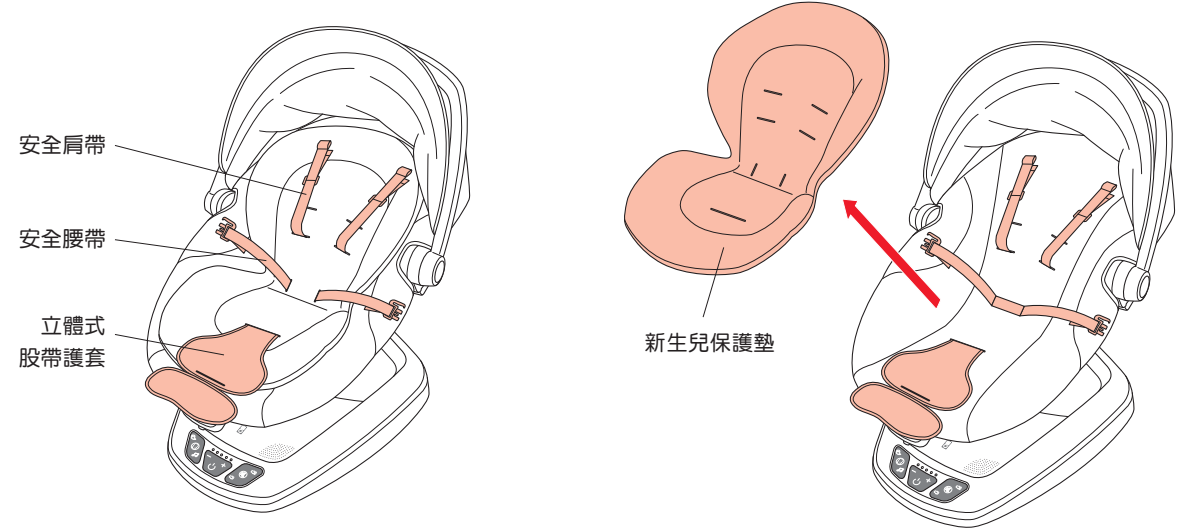


- 1 解開安全肩帶和安全腰帶，從立體式股帶護套抽出安全肩帶。

- 2 抽出安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶，拆下新生兒保護墊。

### 〈立體透氣型座椅用墊的拆卸方法〉


**警告** 請勿讓寶寶靠近已拆下立體透氣型座椅用墊的本產品。否則恐有引發意外事故之虞。

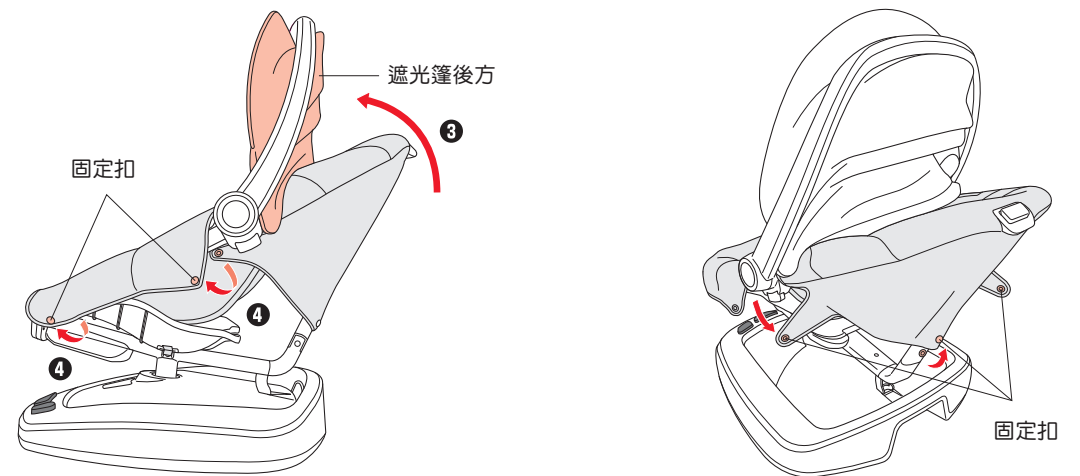


- 3 拉起提把，將遮光篷後方收捲起來。
- 4 解開側邊的2處固定扣。（左右）

- 5 解開靠背背面的3處固定扣。



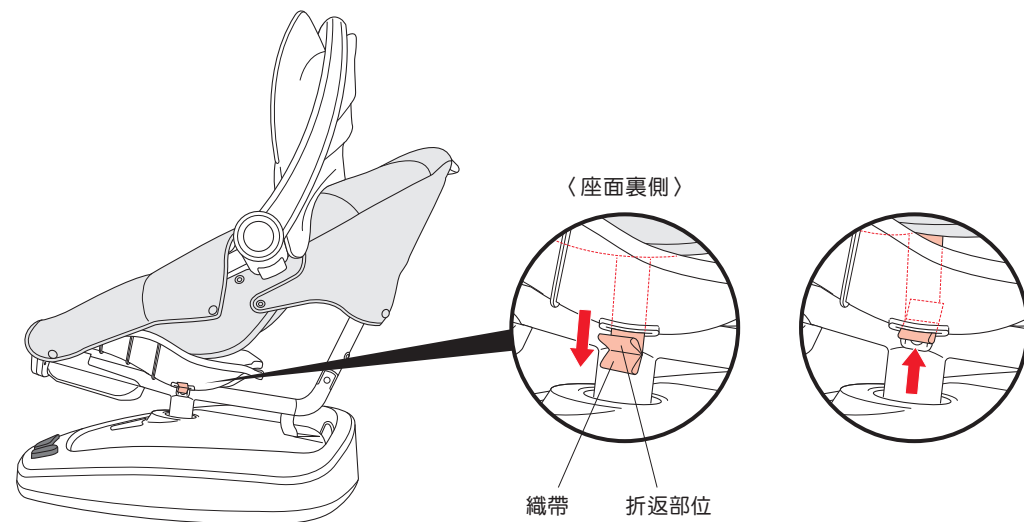

⑥ 將主體座面下方的織帶折返部位對準導孔抽出。

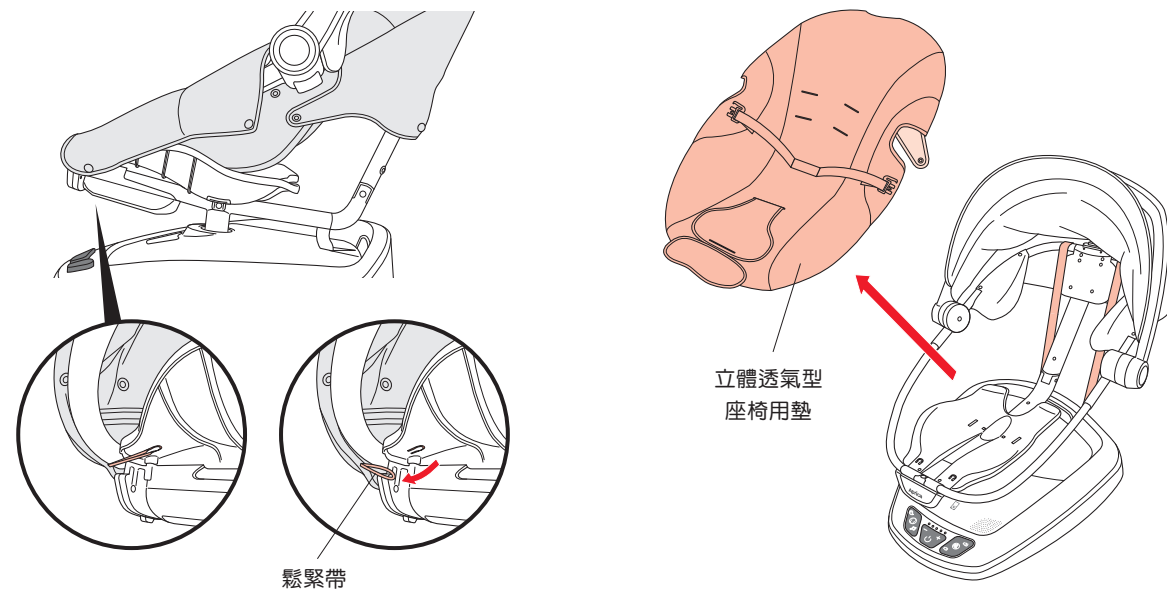


⑦ 從固定鉤環取下前方的鬆緊帶。

⑧ 抽出安全肩帶，拆下立體透氣型座椅用墊。



- 請勿在已取下立體透氣型座椅用墊的狀態下，讓寶寶乘坐使用。
- 安裝立體透氣型座椅用墊時請確實扣好固定扣及安全帶，且遮光篷後方確實罩住主體。若未確實安裝，恐有讓寶寶受傷、窒息，或布面破損之虞。


### 〈立體透氣型座椅用墊的安裝方法〉

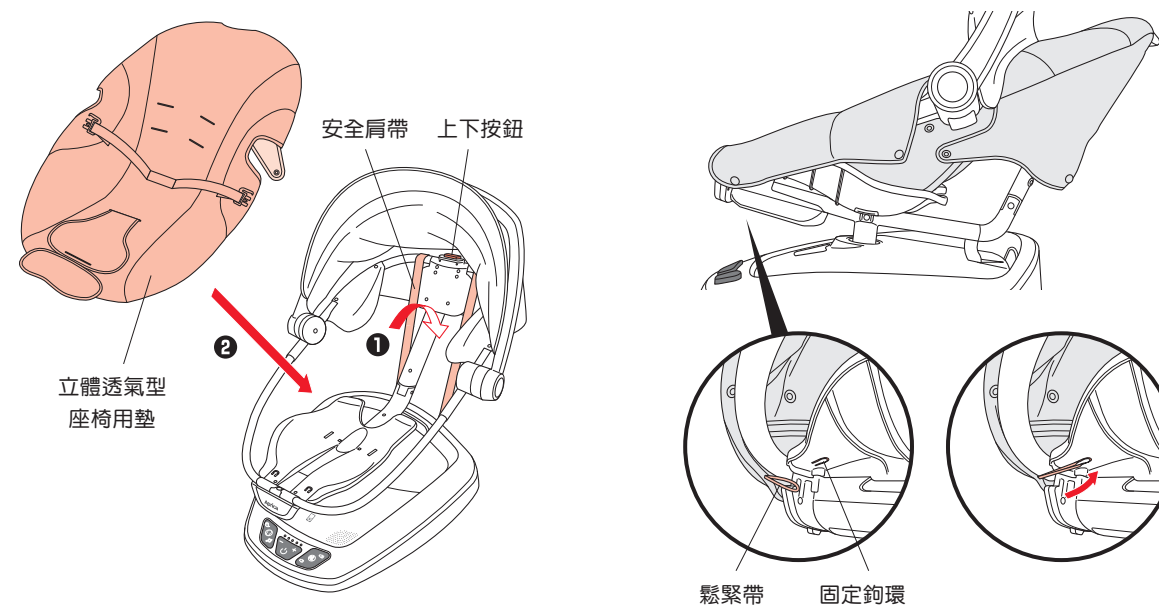



① 降低可調式椅背。

② 將安全肩帶穿過立體透氣型座椅用墊的導孔，將立體透氣型座椅用墊套住主體。

③ 將前方的鬆緊帶掛在固定鉤環上。（左右）

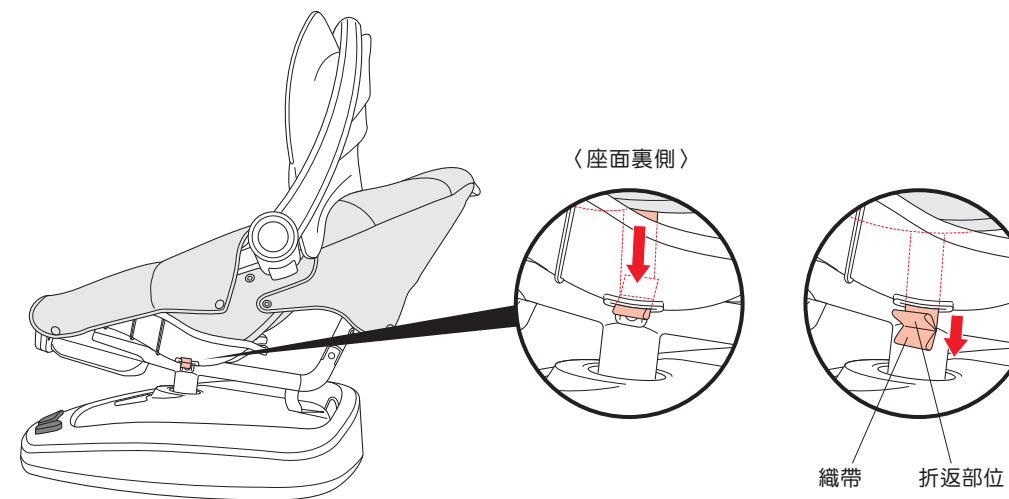



④ 將主體座面下方的安全帶穿過主體的導孔，拉出折返部位。（左右）  
※ 確認折返部位已往外拉出，安全帶不會鬆脫。

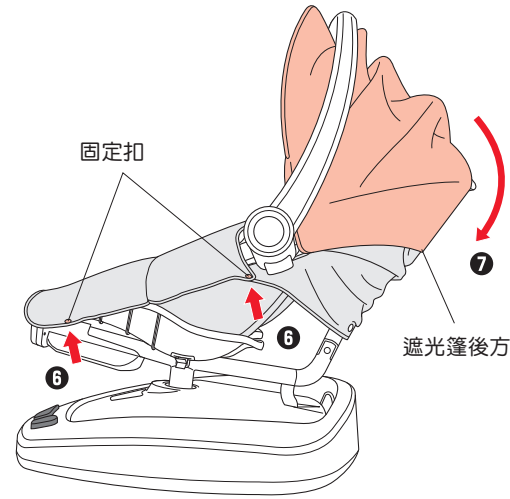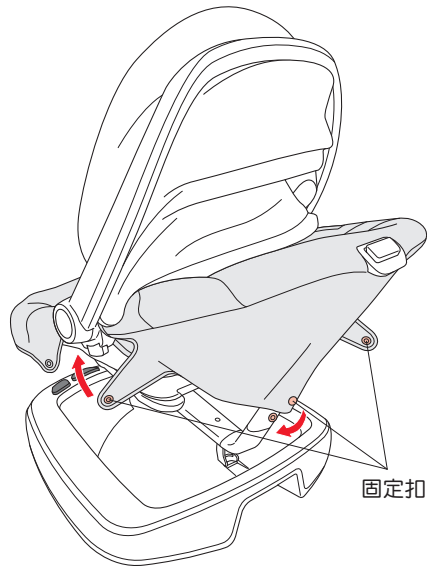

⑤ 扣上靠背背面的3處固定扣。

⑥ 扣上側邊的2處固定扣。(左右)  
⑦ 將遮光篷後方的鬆緊帶套住主體。

### 〈新生兒保護墊的安裝方法〉

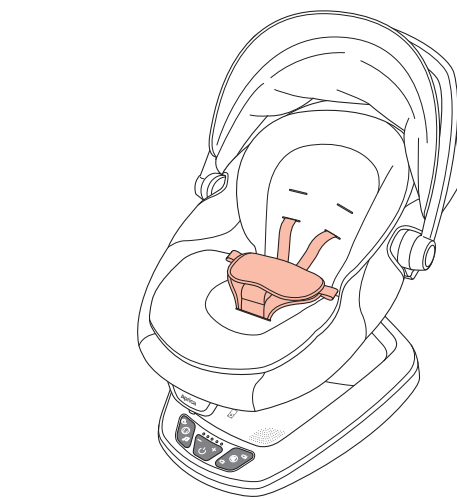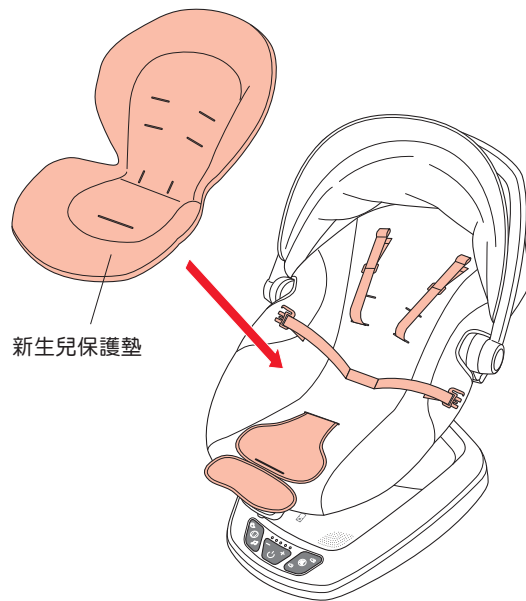


⑧ 將安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶穿過新生兒保護墊的導孔。

⑨ 將安全肩帶、安全腰帶扣入立體式股帶扣組。

### 縫製品的清洗方法

清洗時請注意以下事項。(不可使用烘乾機)

〈立體透氣型座椅用墊、新生兒保護墊、頭部支撐墊、吊掛飾品〉

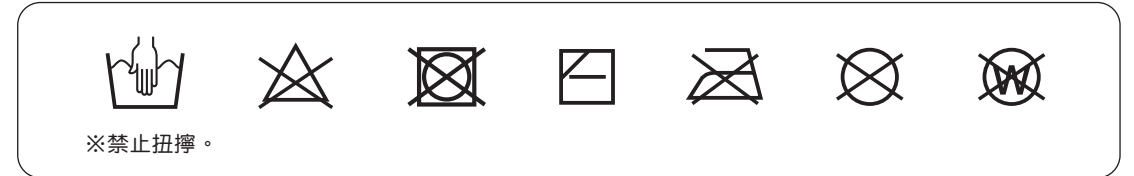

**注意** · 在屋外曬縫製品時，請攤平晾在陰涼處。

※寶寶很容易流汗，因此請儘量保持座墊清潔。

### 〈遮光篷、安全肩帶之清洗事宜〉

· 請勿整件放入洗衣機內洗滌，請依照以下原則清洗。

● 水溶性的污垢(果汁、唾液、尿液等等)

將毛巾浸泡在40°C左右的熱水裡，輕輕擰乾後，將髒污部位充分擦拭乾淨。接著再用乾毛巾等充分吸乾水分後，置於陰涼處晾乾。

● 非水溶性的污垢(牛奶、油脂、美乃滋等等)

將中性清潔劑溶解於40°C左右的熱水裡，用毛巾浸濕，然後將髒污部位充分擦拭乾淨。

接著再將毛巾浸在冷水或溫水裡，將中性清潔劑擦乾淨，然後用乾毛巾等充分吸乾水分後，置於陰涼處晾乾。

**注意** · 若發現布面破損或異常，請勿繼續使用，務必與本公司維修中心聯絡。

### 〈底座及主體支架的保養〉

**注意** · 請勿使用稀釋劑、汽油等揮發性溶劑。  
· 若發生或發現破損、異常時，請勿繼續使用，並且務必接受本公司服務人員之檢查及維修。

### 〈塑膠的保養〉

· 請用擰乾的濕毛巾將髒污擦拭乾淨。髒污特別嚴重時，則用水稀釋過的中性清潔劑擦拭，然後再用乾布擦過。

### 〈金屬、管子類的保養〉

· 框架附著灰塵等時，請勿置之不理，務必擦拭乾淨。擦拭時，請使用充分擰乾的濕毛巾。

### 〈螺絲、螺帽類的保養〉

· 請勤於檢查螺絲、螺帽類是否鬆動，若有鬆動之情況時，請將之鎖緊。

## 覺得故障嗎？送修前先確認

· 倘若採取以下的方法卻仍無法解決問題時，請與本公司維修中心聯絡。（請參閱P29）

### 〈使用中發現問題時〉

問題	處理方法
電動搖擺無作用	<ul style="list-style-type: none"><li>· 請確認電源線與接頭和主體、電源插頭和插座之連接情況。（請參閱P16）</li><li>· 請確認搖擺鎖定是否已解除。（請參閱P16）</li><li>· 如果移動寶寶，感應器可能無法正確地感應寶寶的體重。請重新讓寶寶坐好。（請參閱P13）</li><li>· 請確認包含衣物在內的總重量在10kg以內。（請參閱P16）</li><li>· 感應器可能因為溫度變化發生結露而無法運作。請在使用的房間內放置2個小時左右，然後再次啟動。</li><li>· 可能因靜電放電產生誤動作。請關閉主電源後，靜待2~3秒再開啟主電源。</li></ul>
搖擺不順暢	<ul style="list-style-type: none"><li>· 請將主體置於沒有高低落差的水平地板上。</li><li>· 當寶寶沒有坐在適當的位置時，座面可能翹起而無法正常地搖擺。請將寶寶的股間對齊立體式股帶的位置。（請參閱P13）</li><li>· 若寶寶偏離正確的乘坐位置，搖擺時從本產品正面看起來可能會左右不平均。請將寶寶的股間對齊立體式股帶的位置，左右移動調整，讓寶寶坐在正中央。</li><li>· 當寶寶會開始想爬出本產品時（參考月齡：約9個月大），請勿使用電動搖擺功能。</li><li>· 可能因靜電放電產生誤動作。請關閉主電源後，靜待2~3秒再開啟主電源。</li></ul>
沒有音樂	<ul style="list-style-type: none"><li>· 確認電源是否開啟。（請參閱P19）</li><li>· 可能因為環境的條件而聽不清楚。請調高音量確認看看。（請參閱P20）</li></ul>

## 產品規格

- 轉接器  
額定電壓（接頭）.....AC100V-240V  
額定頻率.....50/60Hz  
額定消耗電力（最大）.....5Vx1000mA

## 保管

- 請將本產品放入大型塑膠袋中，並放置於無日光直射的陰涼處收納保管。
- 夏季時請避免放置於高溫處保管。



· 請勿置於火源附近、勿在大熱天下放置於高溫車內。恐易使塑膠零件變形、無法維持性能。

## 報廢

- 請依照各區域的廢棄物處理方式處理。
- 為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。

## 〈保固事宜〉

- 於品質保證期間內（自購買日起1年內），由於零件短少、加工不良等可歸責於本公司者、依照使用說明書及注意事項而在正常使用狀態下故障者，根據保固規定提供免費修繕服務。自購買日起已超過3年之產品，雖仍受理修理，但產品修理部位以外之品質，則恕不保證。此外，已停產之產品，可能因修理所需零件已無庫存而無法修理。（零件之保有期間為停產後3年期間。即使於3年內，零件之顏色、布料之花樣等方面，亦有可能無法符合您所指定的，敬請見諒。）

## 〈售後服務事宜〉

- 使用中發生故障等情況，或檢查中發現時，需要更換零件或修理時，各部位之固定部位發生鬆動或異音、零件缺損或車輪轉動有異常時，以及感覺到其他異常時，請停止使用，並確認產品名稱、品番、批號（參考下圖）後，向本公司維修中心聯絡。

○聯絡時，請務必告知本產品底部之品名、品番、批號，以利進行後續處理作業。



## 維修服務中心聯絡方式

台灣愛普力卡股份有限公司 維修服務中心  
 連絡電話：(03) 6561261  
 服務地址：新竹縣竹北市福興路885號



# 保證書

〈僅限台灣地區使用〉

## 保固規定

- 1) 消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋章，並填上銷售日期。
- 2) 本公司產品之保固期間為自購買日起一年間。
- 3) 產品在保固期間內需要維修服務時，請出示本保證書。
- 4) 產品維修前，未出示本產品保證書或保證書尚未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無法享有一年保固之免費修繕服務。
- 5) 於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由進口商提供免費修繕服務（含運費）。若為消費者之責任，則計費維修。
- 6) 免費修繕服務不包含以下項目。
  - ◎非歸責於製造商責任之任何損壞與故障。
  - ◎坐墊、遮陽篷等刮傷。
  - ◎使用者任意變更所引起。
  - ◎由自然災害或事故等原因所引起。
  - ◎框架自然劣化（塗料部分需時常保養）。
  - ◎錯誤的使用方法或保養不良所致。

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落等情況及發現有零件需要更換時，台灣地區請向本公司維修中心聯絡，海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

產品	Smart Swing Plus	型號	
		購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名	經銷商 確認章	
	地址		
	電話 E-mail		
			(請務必蓋章或將保固貼紙貼於此處，保證方為有效)

- 請確認購買時之經銷商店名稱，填寫型號、購買日期。
- 本保證書不另行補發，因此請小心保管，避免遺失。
- 本保證書填寫之個人資料，僅使用於產品保固及修理事宜。

