

高低調節搖擺餐搖床椅

# COCO · CHI-NO

## 使用說明書／保證書

感謝您購買愛普力卡之產品。  
本產品為室內單人用簡易床椅，使用對象為新生兒至48個月（體重約18kg）以內之嬰幼兒。

※本說明書所敘述的出生後一個月，指的是母親懷孕37周以上，出生時體重超過2.5公斤以上，出生超過1個月的嬰幼兒。

**使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品。不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。使用後請妥善保存此書。**



## 目錄

### 使用之前

使用前.....	1
取出產品時.....	1
使用條件.....	2
使用上之注意事項.....	3
本說明書之標示.....	3
警告.....	3
注意.....	6
各部位名稱.....	7

### 使用方法

高度調節方式.....	8
移動方式.....	8
寶寶的乘坐方式.....	9
安全肩帶的高度調節.....	11
可調式椅背的調整方式.....	12
腳踏板的的使用方法.....	12

### 使用方法

餐盤的使用方法.....	13
搖擺功能的的使用方法.....	14
縫製品的使用方法.....	15
縫製品的拆卸方法.....	15
安全肩帶、安全腰帶的拆卸方法.....	17
安全肩帶、安全腰帶的安裝方法.....	17
縫製品的安裝方法.....	18

### 保養／其他

日常的保養.....	19
縫製品的清洗方法／車體的保養.....	20
保管／報廢.....	20
保固與售後服務.....	21
保證書.....	封底

アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社

本社/大阪店 〒542-0082 大阪市中央区島之内1-13-13 TEL (06)6245-2571

Aprica Children's Products Inc.

1-13-13, Shimanouchi, Chuo-Ku, Osaka, Japan

台灣愛普力卡股份有限公司 銷售

總公司營業部 地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3  
電話：(03)5525688 傳真：(03)5525690

維修服務中心 地址：新竹縣竹北市福興路885號  
電話：(03)6561261 傳真：(03)6561267

公司網址：http://www.aprica.com.tw

意見信箱：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

## 使用前

### 給家長們的建議

本產品為嬰幼兒於室內使用為目的之簡易床椅。

#### 〈產品之使用時間〉

- 搖擺時間1次在15分鐘以內。
- 重複搖擺最好在60分鐘以內。
- 1天使用時間最好合計在3~4個小時以內。


#### 〈適用年齡〉

- 簡易搖床：從新生兒到可獨立坐起（月齡之概略標準為7個月，參考體重9kg）
- 座椅：可獨立坐起到48個月以內（參考體重18kg）

## 製品取出時

- 製品取出時，請務必進行各部位檢查工作。
- 部品有缺少、弄錯或者破損時，請與經銷商或者總公司連絡。（請參閱封底「產品保證書」）

### 主體

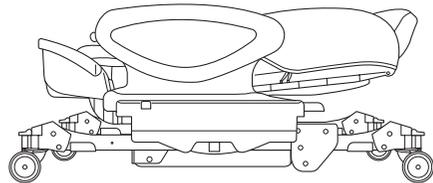

○從箱子裡取出時，高度設定在最下段。

### 附屬品



餐盤



使用說明書／保證書



○請將包裝產品的箱子、包裝材料、塑膠袋，放置於孩童無法取得之處。

## 使用條件

請配合寶寶的發育狀態使用。  
月齡標示為參考值。請依寶寶的發育不同而有個別差異。  
表格中的○標誌代表可使用，×代表不可使用。

發育狀態	新生兒~頸椎安定	頸椎安定~可獨立坐起	可獨立坐起~約18kg以下
月齡的參考	新生兒~2、3個月左右	2、3個月左右~7個月左右	7個月~48個月
參考體重	2.5kg~7kg	7kg~9kg	9kg~18kg
搖擺	○	○	×
安全帶	安全肩帶	必要使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 寶寶坐起來高度超過46cm（參考月齡18個月）以內使用。46cm以上即不可使用，請拆下。</li> </ul>
	安全腰帶 立體式 安全股帶	必要使用	必要使用 36個月以下的寶寶務必使用
可調式椅背	①	① ② (搖擺則僅有①)	③ ④ ⑤
	<p>靠背的使用位置 最上段~下，共4段</p> <p>搖擺位置 最下段</p>		

※新生兒是指懷孕週數37週以上，且出生時之體重滿2.5kg以上之嬰兒。

## 使用上之注意事項

### 關於本書的標示

- 「警告」、「注意」、「禁止」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標示	標示之內容
 <b>警告</b>	使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。
 <b>注意</b>	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

禁止標示	標示之意義
	請勿操作本說明書所禁止的行為。

 <b>建議</b>	使用產品時的便利小建議。
---	--------------

- 為避免意外事故發生，使用前請務必詳閱使用說明書，並且正確地使用。

### **警告** • 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

恐有使寶寶摔落之虞。

當寶寶坐起高度未達46cm（參考月齡18個月）時，使用時請勿拆下安全肩帶、安全肩帶護套。



36個月以下的寶寶，使用時請勿拆下安全腰帶、立體式安全股帶。



請勿讓寶寶站在座椅或靠背、腳踏板等位置上。



請勿在寶寶乘坐的時候行走。請勿彈跳、請勿推了即放手。



### **警告** • 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

產品恐有傾倒之虞。

請勿在傾斜或有高低落差的地方移動及使用。



請勿讓二名以上的寶寶同時乘坐，或坐在坐席以外的地方。



請勿讓寶寶自行上下。



請勿施加外力，例如讓寶寶抓住、攀爬。



寶寶恐有站起、摔落之虞，或是有因預料之外的行動而造成意外事故之虞。

即使已扣上五點式成長型安全帶，家長的視線仍然請勿離開寶寶。



恐有被可動部位或其他部位夾住手腳而導致受傷之虞。

除了搖擺時以外，請勿解除搖擺鎖定裝置。




恐有因失去平衡、看不到前面而導致摔倒之虞。

不要在寶寶坐著的時候，直接連同本產品抱起。



恐有被寶寶罩在頭上、誤食而導致窒息之虞。

請將包裝產品的箱子、包裝材料、塑膠袋放置於寶寶無法取得之處。

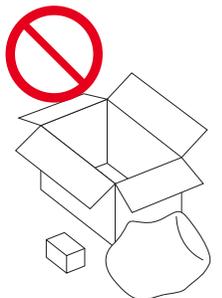

**警告** • 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

恐有引發意外事故之虞。

雖然可使用於短時間之午覺，但是請勿當成夜間就寢之類長時間睡眠的睡床使用。



搖擺應由家長操作，務必陪伴在寶寶身旁。此外，搖擺的時間1次不超過15分鐘。



請勿讓寶寶的身體伸出餐盤或扶手之外。



請勿在寶寶乘坐著的狀態下，直接調整高度。



請勿用力搖擺，避免撞擊到寶寶。



使用的時候，請勿靠近電熱器之類的危險物品。



- 請勿放任寶寶獨自乘坐。
- 即便使用腳輪固定鎖鎖定了車輪，在寶寶乘坐時，家長的視線仍然請勿離開寶寶。從構造的機能上、耐久性等方面來看，並非絕對不會移動。
- 使用毛毯等物品時，應注意不要被可動部位夾住。此外，不要勉強地拉扯毛毯等。

○關於本產品的安裝方式或操作相關有任何不明之處，請與經銷商或總公司連絡，請參閱封底「產品保證書」。

**警告** • 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

恐有可動部位夾到寶寶的手指或手腳，或是身體撞到本產品等情況，而有受傷之虞。

恐有產品破損、意外或受傷，引發意外事故之虞。

調節高度、操作可調式椅背時、搖擺中，請勿讓寶寶靠近。




- 請勿讓孩童操作本產品。
- 請勿當成孩童的遊戲道具使用。
- 請勿在拆下坐席的狀態下使用。
- 在急遽施加外力、摔落、投擲等強烈撞擊後，請勿使用。
- 除了本公司之服務人員外，請勿自行分解、組裝、改造。

**注意** • 使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。


- 請務必定期檢查及保養。
- 請勿在螺絲或螺帽鬆動的狀態下使用。
- 在簡易搖床之狀態下，請勿讓新生兒至可獨立坐起（參考月齡7個月）以外的孩童使用。
- 在靠背立起的狀態下，請勿讓會坐（可獨立坐起）到48個月（體重約18kg以下）以外的孩童使用。
- 移動時，請勿在腳輪鎖定的狀態下側滑。否則恐有刮傷地板之虞。
- 請勿放置在火源附近。塑膠零件將因變形而無法維持性能。
- 請勿做出其他可能造成故障之行為。
- 請勿用來搬運行李等。
- 請勿當成踏墊使用。
- 家長、保姆等，請勿坐在本產品上。
- 不可在屋外使用。
- 不可使用在非孩童乘坐之其他目的上。

## 各部位名稱

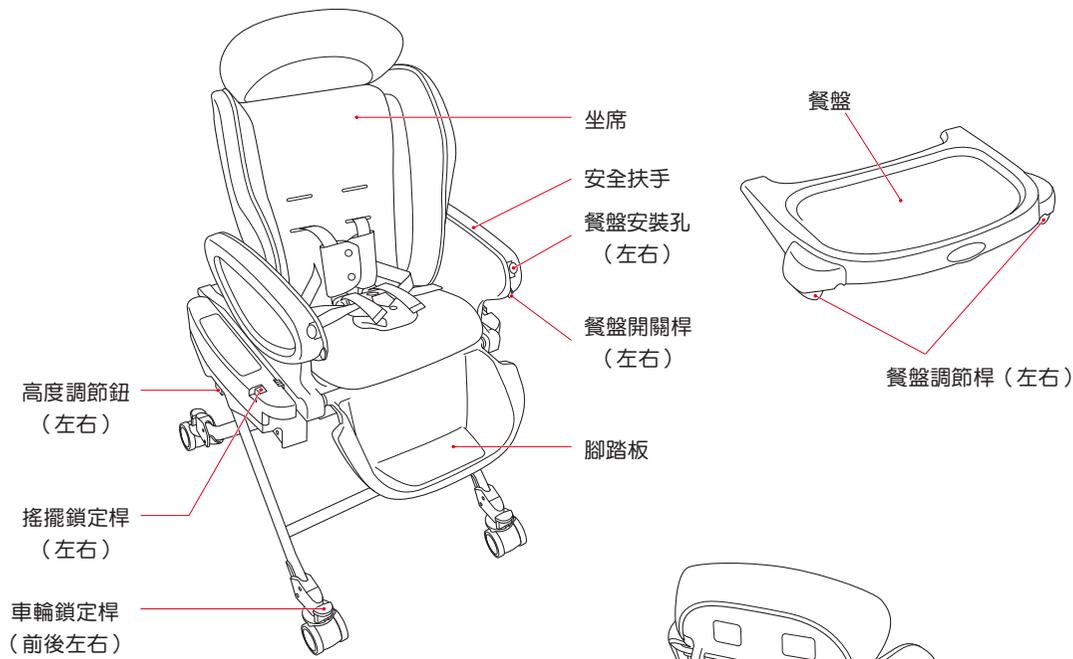


### 〈五點式成長型安全帶〉


• 五點式成長型安全帶為安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶的總稱。

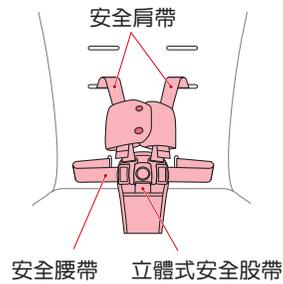


可調式椅背調整桿

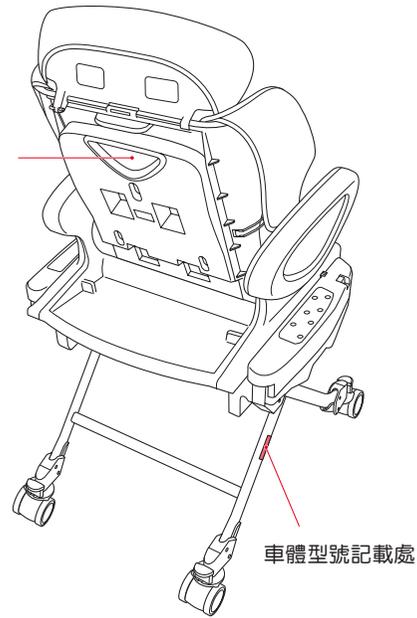


### 〈縫製品〉

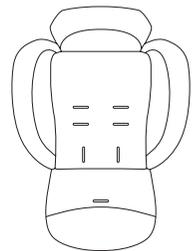

坐墊



新生兒全身守護墊




安全肩帶保護墊



立體式安全股帶保護墊

## 高度調節方式

○高度有5段可供調整，可依房間或使用時的狀態調整。

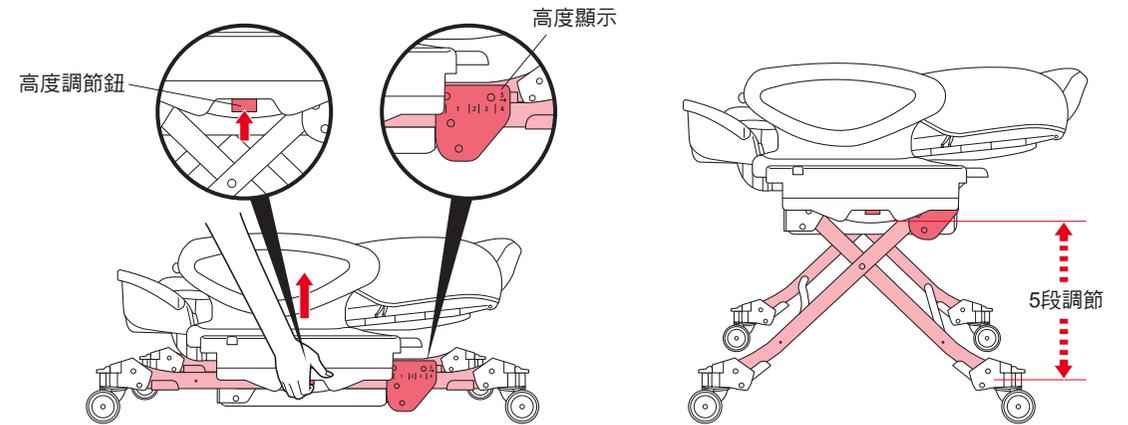

- 1 將主體稍微往上抬，按壓左右兩側的高度調節鈕，以調整主體的高度。
- 2 調整成需要的高度，然後放開高度調節鈕。


- 3 確認已確實固定。
- 4 確認左右兩邊的高度。
- 5 如果左右兩邊的高度不同，請重新調整一次。

### 警告

○請勿在寶寶乘坐的狀態下，直接調整高度。  
○調整高度時，請注意不要讓手指或其他部位被本產品的腳部等夾到。

## 移動方式

○在室內要改變方向或移動時，請使用車輪。不移動時，請務必將車輪鎖定。

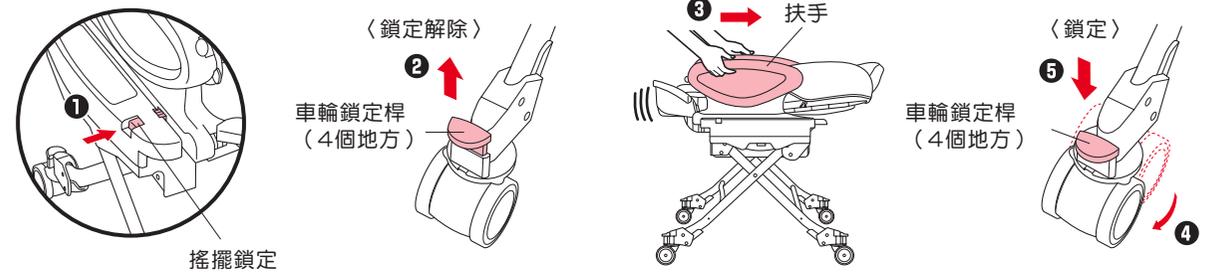

- 1 鎖定搖擺鎖。(左右)
- 2 將車輪鎖定桿往上扳，解除鎖定。(4個地方)

- 3 用雙手抓住扶手部位，然後移動。
- 4 讓車輪朝外。
- 5 將車輪鎖定桿往下扳，鎖定。(4個地方)

### 警告

○移動時，請注意不要被車輪、腳輪之類的回轉部位，夾到手、手指等。  
○除了移動以外，請務必鎖定4個車輪。  
○將主體上抬移動時，請勿抓住餐盤部位。否則恐有使餐盤脫落、主體摔落之虞。


### 注意

○移動時，請勿在車輪鎖定的狀態下側滑。否則恐有刮傷地板之虞。

## 1 準備

### 〈調節高度〉


○將主體稍微往上抬，即可輕鬆地調節。

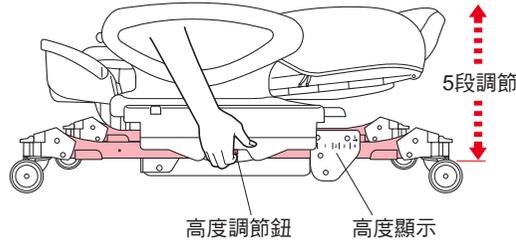

- 1 按壓左右兩側的高度調節鈕，以調整主體的高度。
- 2 調整成需要的高度，然後放開高度調節鈕。
- 3 確認已確實固定。
- 4 左右兩邊的高度不同時，請重新調整一次。

### 〈鎖定車輪〉

○將車輪鎖定桿鎖定，車輪即鎖定。

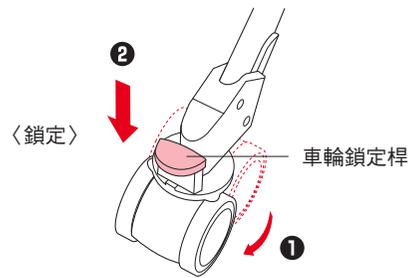



- 1 將車輪朝外。
- 2 將車輪鎖定桿往下扳，鎖定。（4個地方）



- 請勿在寶寶乘坐著的狀態下，直接調整高度。
- 調整高度時，請注意不要讓手指或其他部位被本產品的腳部等夾到。
- 移動時，請注意不要被車輪之類的回轉部位夾到手、手指。
- 除了移動以外，請務必鎖定4個車輪。

## 2 乘坐方法

### 〈先讓寶寶坐上，然後扣上安全帶〉

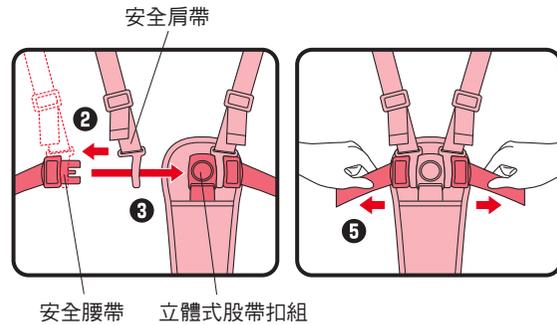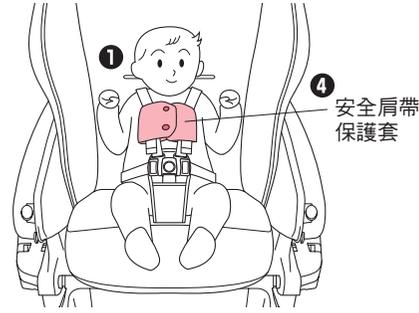

- 1 先讓寶寶坐上。
- 2 將安全肩帶扣上安全腰帶。
- 3 將安全腰帶扣入立體式股帶扣組。
- 4 扣上安全肩帶保護套的固定扣。
- 5 將安全腰帶往兩側拉，調節至適合寶寶的寬鬆度。  
※安全腰帶、安全肩帶的長度，請依照寶寶的體格及姿勢調整。（請參閱P10）




- 安裝安全肩帶時，警示標籤應朝向外側。
- 請確認安全肩帶沒有扭結的情況。




- 繫上安全帶後，請確認左右兩側的安全腰帶有調節至適合寶寶的寬鬆度。
- 使用時，務必將安全肩帶扣在安全腰帶上。因恐安全肩帶可能會纏繞在寶寶頸部。
- 請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。請依寶寶成長狀態調節安全腰帶。  
安全腰帶若有鬆脫，因恐寶寶站起來並且不慎造成跌倒或掉落等危險發生。
- 寶寶乘坐時，應該讓寶寶的股間對準立體式股帶的位置。否則嬰幼兒手推車有可能會往後方翻覆。

### 〈安全腰帶的調整〉

#### 〈拉緊〉

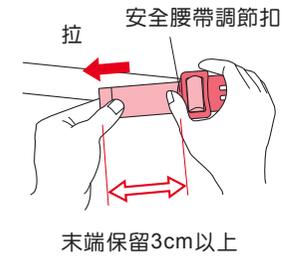

#### 〈放鬆〉

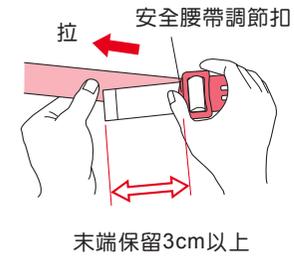

- 輕壓安全腰帶調節扣，拉安全腰帶做調整。


- 安全腰帶的長度，以安全腰帶與寶寶之間可容納成人4隻手指頭的寬鬆度為適當。

### 〈安全肩帶的調整〉

#### 〈拉緊〉



#### 〈放鬆〉

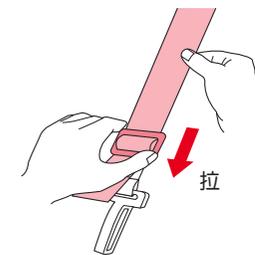

- 移動安全肩帶調節環做調整。

- 安全肩帶的長度，以安全肩帶與寶寶之間可容納成人1隻手指頭的寬鬆度為適當。



- 請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶。  
安全肩帶、安全腰帶過鬆時，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使寶寶有摔落之虞。
- 安全腰帶的尾端（插圖中 ←→ 的部分），務必保留3cm以上。
- 調整座椅靠背的角度時，應一併調整安全肩帶、安全腰帶的長度。


## 安全肩帶的高度調節



○請依寶寶的成長情況，調整安全肩帶的高度。


### 〈安全肩帶的位置〉

○製品從包裝箱取出時，安全肩帶位置設定於下段。

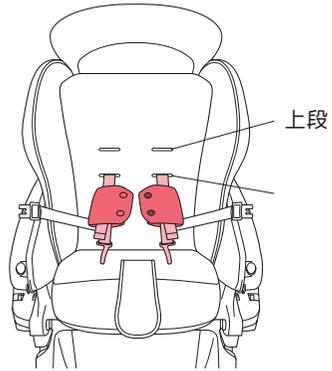

### 〈安全肩帶的位置〉

○製品從包裝箱取出時，安全肩帶位置設定於下段。

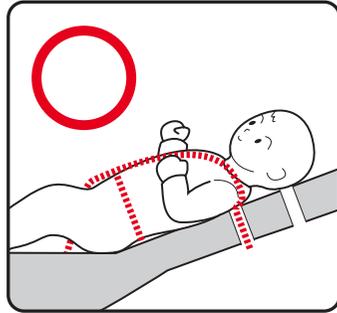

○安裝安全肩帶時，警示布標應朝向外側。  
○請確認安全肩帶沒有扭結的情況。


○安全肩帶的位置，請依以下3段標準進行調整。

月齡（體格）的標準	安全肩帶導孔的位置
6個月以內	下段
7個月以上	上段

※請依個別差異對照上述表示的標準進行調整。

○寶寶坐起來高度超過46cm（參考月齡18個月）以內使用。46cm以上即不可使用，請拆下。

## 安全肩帶的高度調節方法

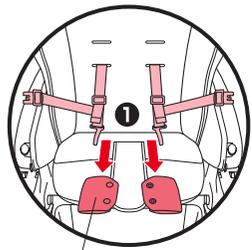


安全肩帶保護套



鬆緊帶


- 1 將安全肩帶、安全腰帶，從股帶固定扣座解開，解開安全肩帶保護套。
- 2 將靠背背面的鬆緊帶拆開，掀開坐墊。

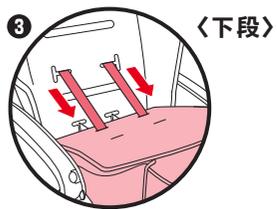

〈下段〉

### 〈使用下段時〉


- 3 將安全肩帶穿過肩帶導孔（下段）。

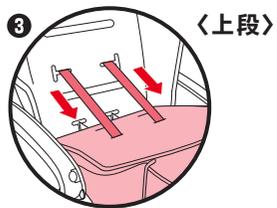

〈上段〉

### 〈使用上段時〉


- 3 將安全肩帶穿過肩帶導孔（上段）。
- 4 調整高度之後套上坐墊，並且固定靠背橫側邊的鬆緊帶。
- 5 將安全肩帶保護套裝在安全肩帶上。

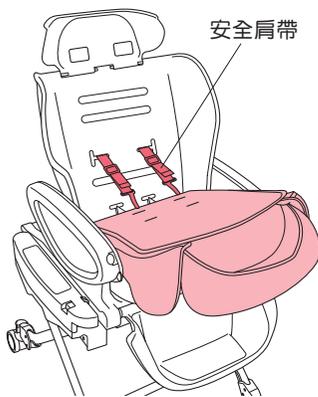


安全肩帶

## 可調式椅背的調整方式

○可調式椅背有5階段可供調節。

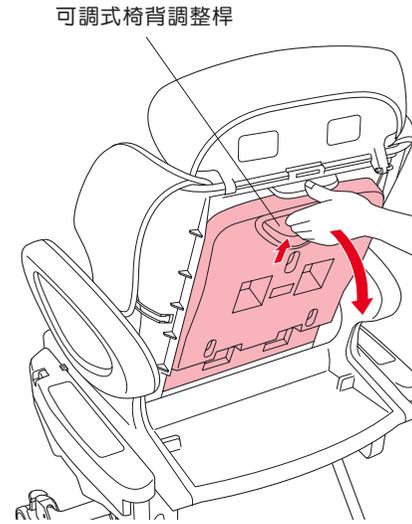

可調式椅背調整桿

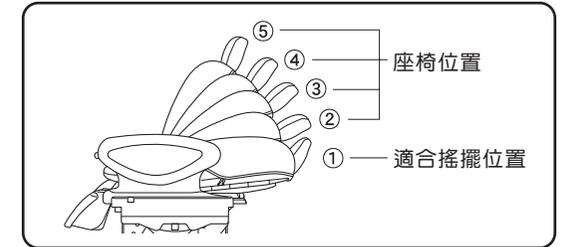

- 1 將可調式椅背調整桿往上扳，調整靠背的角度。
- 2 調整到需要的角度，然後鬆開可調式椅背調整桿。




○操作可調式椅背時，請注意手、手指等部位不要被靠背、座面夾到。  
○改變可調式椅背的角度之後，安全肩帶、安全腰帶的長度也要跟著改變。請調整安全帶的長度。

## 腳踏板的使用方法

○將靠背調整成接近的水平角度時，請將腳踏板當成座椅的延長部位使用。


### 〈將腳踏板往上時〉

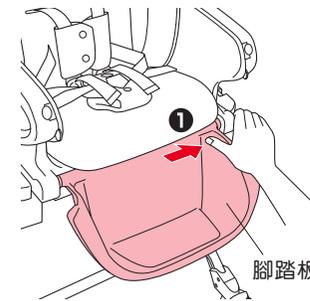

腳踏板

- 1 將腳踏板往箭頭的方向滑移。
- 2 在滑移後的狀態下，將腳踏板往上扳。

### 〈將腳踏板往下時〉

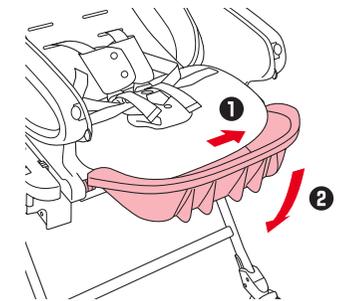

- 1 將腳踏板往箭頭的方向滑移。
- 2 在滑移後的狀態下，將腳踏板往下扳。




○操作腳踏板時，請注意手、手指等，不要被可動部位夾到。  
○請勿讓寶寶直接乘坐在腳踏板上。（耐重8kg）  
○請勿讓寶寶自行上下。

## 餐盤的使用方法



- 餐盤無法防止寶寶鑽出或掉落。請一定要使用安全帶。
- 安裝餐盤時，請注意手、手指等部位不要被夾到。
- 請勿坐在餐盤上、勿拍打餐盤。恐有掉落或破損之虞。


## 安裝方式

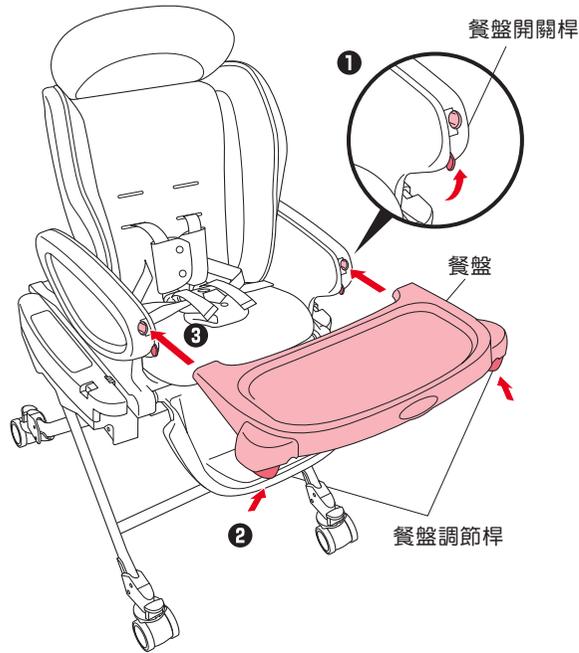

- 1 滑移餐盤開關桿，餐盤安裝孔即開啟。（左右）
- 2 將餐盤的卡榫對準主體的餐盤安裝孔，然後插進去。
- 3 將餐盤輕輕地前後動一動，確認已鎖定。

- 餐盤的位置可前後3段調節。請握住餐盤調節桿（左右），然後調整至需要的位置。調整之後，請將餐盤輕輕地前後動一動，確認已鎖定。

## 拆卸方式

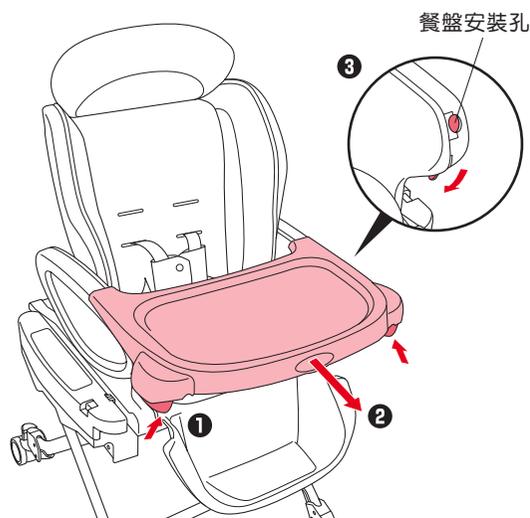

- 1 握住餐盤調節桿。（左右）
- 2 拔出餐盤。
- 3 滑移餐盤調節桿，並且關上餐盤安裝孔。（左右）




- 若不使用餐盤時，請關閉餐盤安裝孔。寶寶若將手指插入，即可能有受傷之虞。


## 搖擺功能的使用方法




- 請勿在傾斜或有高低落差的地方使用。
- 請勿在非搖擺的位置搖擺。
- 不搖擺時，請勿解除搖擺鎖定。
- 手動搖擺時，請勿前後搖到底。如果前後搖到底，恐有對寶寶造成衝擊之虞。
- 搖擺中，請注意手、手指、衣物等不要被主體等部位夾到。

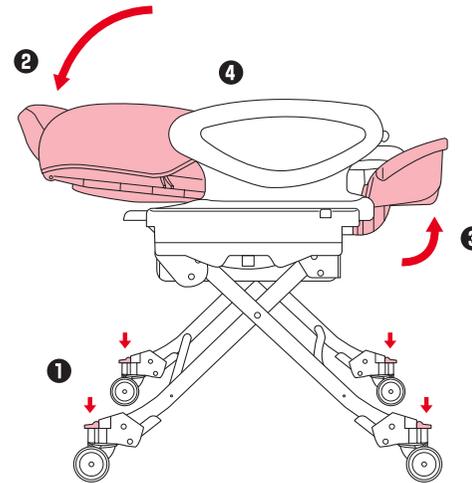

- 1 鎖定4個地方的車輪。（請參閱P9）
- 2 將靠背調整至最平坦的角度（適合搖擺位置）。（請參閱P12）
- 3 將腳踏板往上扳。（請參閱P12）
- 4 讓寶寶躺在上面，並且正確地扣上安全帶。（請參閱P9）

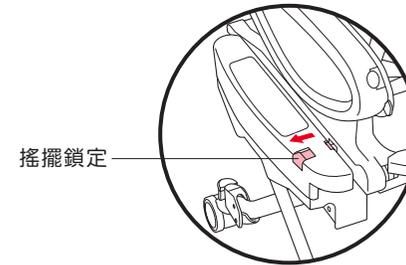

- 5 解除搖擺鎖定。（左右）

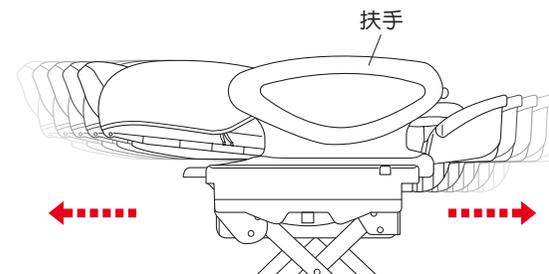

- 6 用手慢慢地壓，在前後均還沒到底的範圍內搖擺。



- 建議握住扶手部位搖擺。


## 縫製品的使用方法



○請勿在已取下坐墊的狀態下，讓寶寶乘坐使用。


### 〈坐墊〉

○請務必使用。

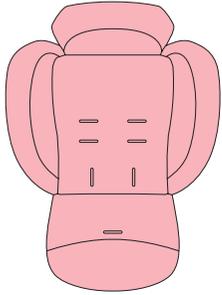


### 〈新生兒全身守護墊〉

○安全肩帶位置請只於下段使用。依照寶寶的發育情況，最長可使用至6個月左右。

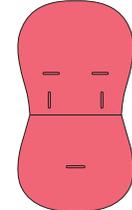


### 〈立體式安全股帶護套〉

○請使用至36個月以內。



### 〈安全肩帶保護套〉


○請使用至寶寶坐起高度46cm（月齡標準：18個月）以內。



## 縫製品的拆卸方法

### 〈新生兒全身守護墊的拆卸方法〉


○安全肩帶位置請只於下段使用。依照寶寶的發育情況，最長可使用至6個月左右。

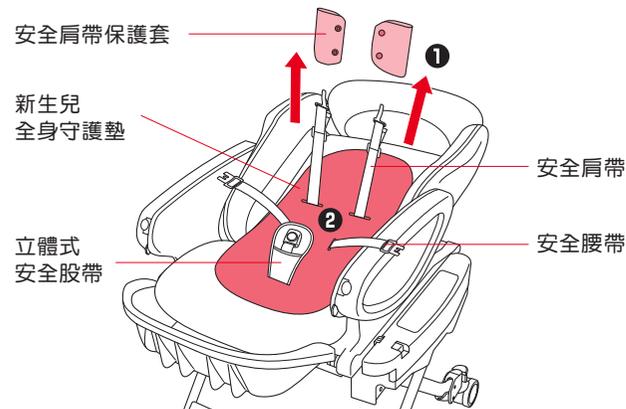


- ① 解開安全肩帶、安全腰帶，並且將解開安全肩帶保護套的固定扣。
- ② 將安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶抽出，拆下新生兒全身守護墊。

## 縫製品的拆卸方法


### 〈立體式安全股帶護套、坐墊的拆卸方法〉

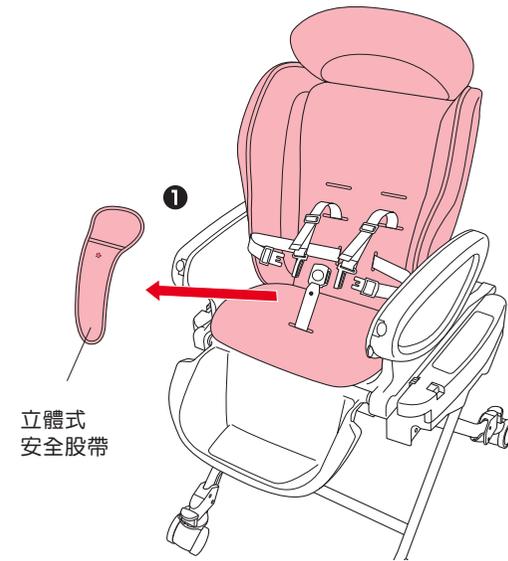


- ① 將安全肩帶、安全腰帶拆下，解開安全肩帶保護套、立體式安全股帶護套的固定扣，然後拆下。

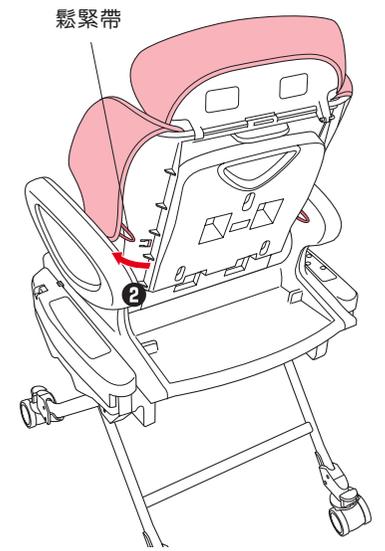

- ② 將靠背背面的鬆緊帶拆開。（左右）

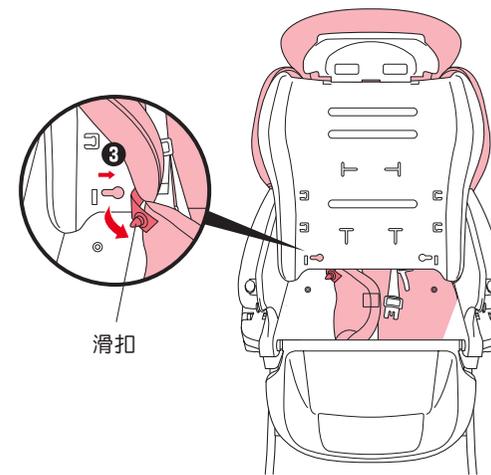


- ③ 將座面的滑扣往內側滑動，然後抽出。（左右）

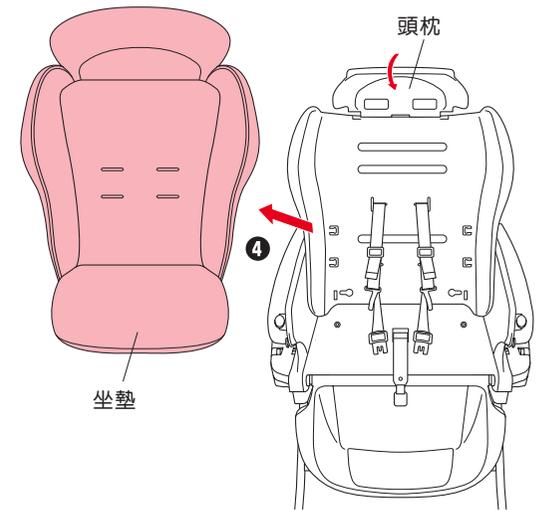

- ④ 自頭枕處掀開，抽出安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶，拆下坐墊。


## 安全肩帶、安全腰帶的拆卸方法

### 〈安全肩帶的拆卸方法〉

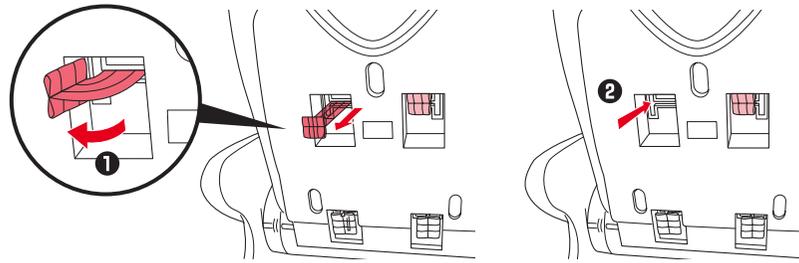


- 1 將靠背背面的安全肩帶拉出，T字部分對準穿孔。
- 2 將安全肩帶往前拉出。

### 〈安全腰帶的拆卸方法〉

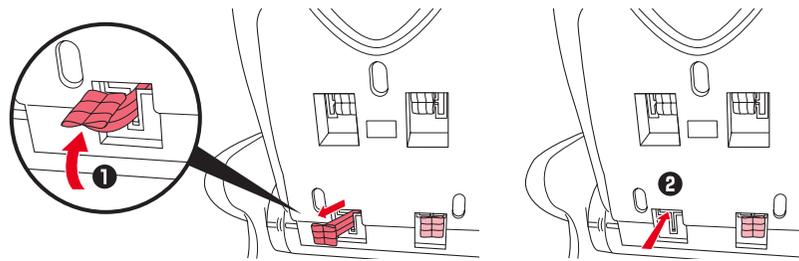

- 1 將靠背背面的安全腰帶拉出，T字部分對準穿孔。
- 2 將安全腰帶往前拉出。

## 安全肩帶、安全腰帶的安裝方法

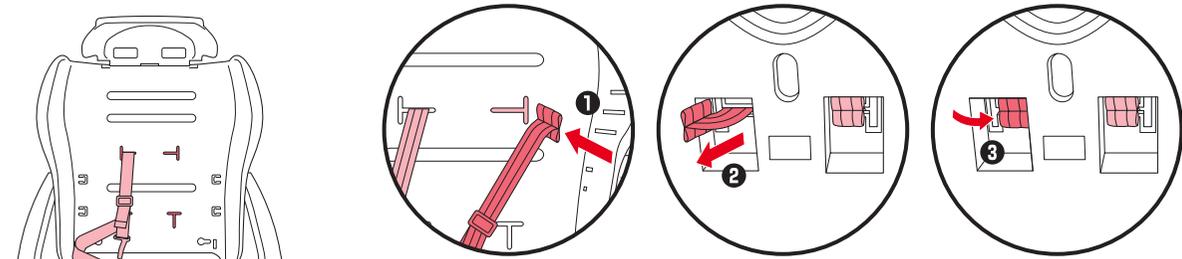

- 1 將安全肩帶、安全腰帶安裝到主體上的時候，先從主體正面對準T字形部位，然後插入。
- 2 從靠背背面拉出安全肩帶、安全腰帶。
- 3 將安全肩帶、安全腰帶的T字部位轉成橫向，使安全帶無法拉出。

### 〈警告標籤〉




- 注意**
- 安全肩帶、安全腰帶有左右之分。面對安全帶的時候，右邊的安全肩帶、安全腰帶上，標示有上面的警告標籤。安裝時，請將警告標籤朝外。

## 縫製品的安裝方法




○請勿在已取下座椅用坐墊的狀態下，讓寶寶乘坐使用。

### 〈坐墊的安裝方法〉

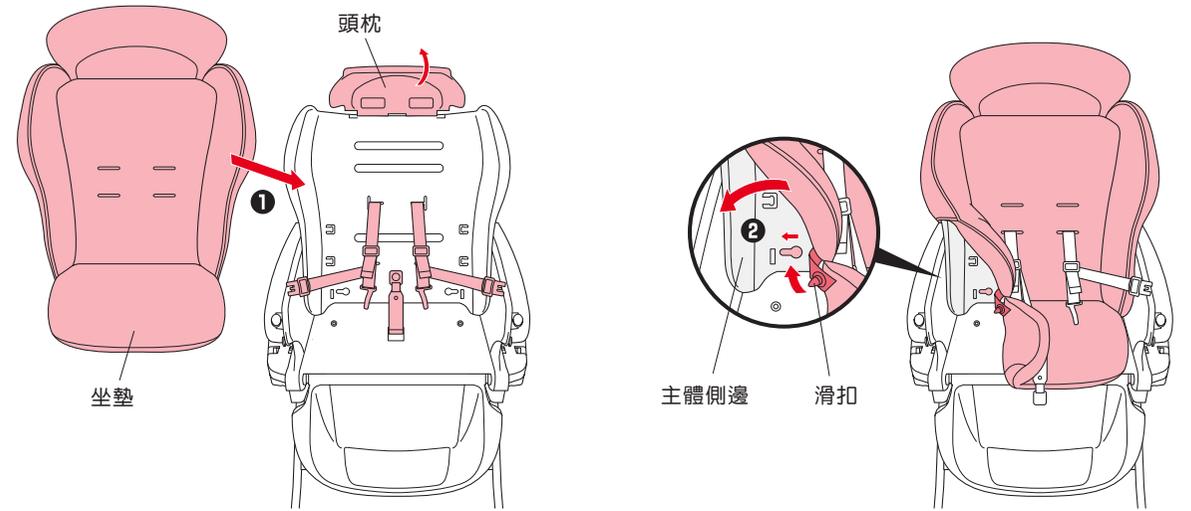

- 1 將坐墊套在頭枕，穿上安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶。

- 2 將坐墊套在主體側邊，插入座面的滑扣，往外滑，固定滑扣。（左右）

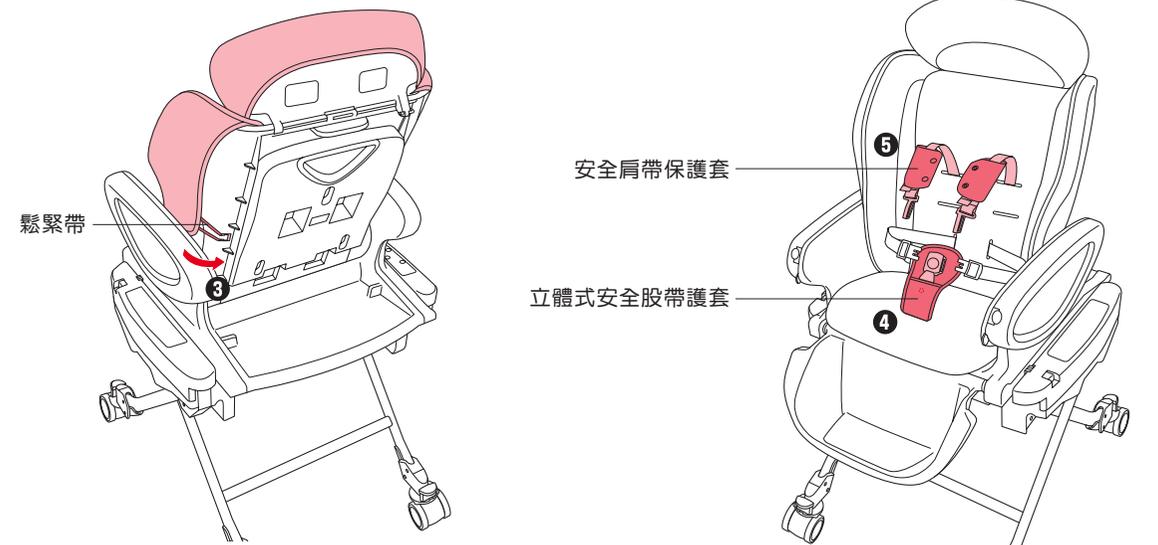

- 3 固定靠背背面的鬆緊帶。（左右）

- 4 穿上立體式安全股帶護套，扣上固定扣。
- 5 穿上安全肩帶保護套，扣上固定扣。

## 日常的保養

### 縫製品的清洗方法

坐墊、新生兒全身守護墊、安全肩帶保護墊、立體式安全股帶護套之清洗事宜。

○清洗的時候，請注意以下事項。



**注意** ○在屋外曬縫製品時，請攤平晾在陰涼處。

### 安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶之清洗

○請勿整件放入洗衣機內洗滌，請依照以下原則清洗。

●水溶性的污垢（果汁、唾液、尿液等等）

將毛巾浸泡在40°C左右的熱水裡，輕輕擰乾後，將髒污部位充分擦拭乾淨。接著再用乾毛巾等充分吸乾水分後，置於陰涼處晾乾。

●非水溶性的污垢（牛奶、油脂、美乃滋等等）

將中性清潔劑溶解於40°C左右的熱水裡，用毛巾浸濕，然後將髒污部位充分擦拭乾淨。

接著再將毛巾浸在冷水或溫水裡，將中性清潔劑擦乾淨，然後用乾毛巾等充分吸乾水分後，置於陰涼處晾乾。

## 車體的保養

### 〈車體塑膠的保養〉

○請用擰乾的濕毛巾將髒污擦拭乾淨。髒污特別嚴重時，則用水稀釋過的中性清潔劑擦拭，然後再用乾布擦過。

**注意** ○請勿使用稀釋劑、汽油等揮發性溶劑。

### 〈金屬、管子類的保養〉

○框架附著灰塵等時，請勿置之不理，務必擦拭乾淨。擦拭時，請使用充分擰乾的濕毛巾。

**注意** ○請勿使用中性清潔劑原液保養，勿使用稀釋劑、汽油等揮發性溶劑。

### 〈車輪的保養〉

○車輪的髒污特別嚴重時，以中性清潔劑擦拭，然後再用充分擰乾的濕毛巾，擦掉中性清潔劑。

**注意** ○請勿使用稀釋劑、汽油等揮發性溶劑。  
○車輪的髒污特別嚴重時，可能會發生打滑的現象。

### 〈螺絲、螺帽類的保養〉

○請勤於檢查螺絲、螺帽類是否鬆動，若有鬆動之情況時，請將之鎖緊。

**注意** ○若發生或發現破損、異常時，請勿繼續使用，並且務必接受本公司服務人員之檢查及維修。

## 保管

- 請將本產品放入大型塑膠袋中，並放置於無日光直射的陰涼處做保管。
- 夏季時請避免放置於高溫處保管。



○請勿置於火源附近、勿在大熱天下放置於高溫車內。恐易使塑膠零件變形、無法維持性能。

## 報廢

- 請依照各區域的廢棄物處理方式做處理。
- 為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。

### 〈保固事宜〉

- 於品質保證期間內（自購買日起1年內），由於零件短少、加工不良等可歸責於本公司者、依照使用說明書及注意事項而在正常使用狀態下故障者，根據保固規定提供免費修繕服務。自購買日起已超過3年之產品，雖仍受理修理，但產品修理部位以外之品質，則恕不保證。此外，已停產之產品，可能因修理所需零件已無庫存而無法修理。（零件之保有期間為停產後3年期間。即使於3年內，零件之顏色、布料之花樣等方面，亦有可能無法符合您所指定的，敬請見諒。）

### 〈售後服務事宜〉

- 使用中發生故障等情況，或檢查中發現時，需要更換零件或修理時，各部位之固定部位發生鬆動或異音、零件缺損或車輪轉動有異常時，以及感覺到其他異常時，請停止使用，並確認產品名稱、品番、批號（參考下圖）後，向本公司維修中心聯絡（請參閱封底）。

- 聯絡時，請務必告知本產品腳部之品名、品番、批號，以利溝通。

