

保證書

〈僅限台灣地區使用〉

保固規定

- 1) 消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋章，並填上銷售日期。
- 2) 本公司產品之保固期間為自購買日起一年間。
- 3) 產品在保固期間內需要維修服務時，請出示本保證書。
- 4) 產品維修前，未出示本產品保證書或保證書尚未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無法享有一年保固之免費修繕服務。
- 5) 於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由製造商提供免費修繕服務（含運費）。若維修費者之責任，則計費維修。
- 6) 免費修繕服務不包含以下項目。
 - ◎非歸責於製造商責任之任何損壞與故障。
 - ◎坐墊、遮陽篷等刮傷。
 - ◎使用者任意變更所引起。
 - ◎由自然災害或事故等原因所引起。
 - ◎框架自然劣化（塗料部分需時常保養）。
 - ◎錯誤的使用方法或保養不良所致。
 - ◎輪胎、車輪的自然消耗。

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落等情況，及發現有零件需要更換時，台灣國內請向公司維修中心聯絡，海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

產品	<input type="checkbox"/> Nemyu DX	型號	
	<input type="checkbox"/> Nemyu STD	購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名	經銷商 確認章	
	地址		
	電話		
	E-mail		
			(請務必蓋章，保證方為有效)

- 請確認購買時之經銷商店名稱，填寫型號、購買日期。
- 本保證書不另行補發，因此請小心保管，避免遺失。
- 本保證書填寫之個人資料，僅使用於產品保固及修理事宜。

寬廣型高低可調式餐椅搖床

Nemyu DX/STD

《使用說明書／保證書》

使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品。不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。使用後請妥善保存此書。

目錄

使用前

前言	1
各部位名稱	1
使用前的檢查・準備	2

操作方法

安全帶的使用方法	3
前輪固定器的使用方法	3
高度調節法	3
靠背平躺的使用方法	4
搖擺的使用方法	4

置腳延伸板的使用方法	4
餐盤的使用方法	4
新生兒護墊的使用方法(限定機種)	5
多功能睡眠罩的使用方法(限定機種／選購品) ...	5

縫製品的保養方法

縫製品的保養方法	6
產品保證書	封底

總公司

アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社
 本社/大阪店 〒542-0082 大阪府中央区島之内1-13-13 TEL0120-415-814
 Aprica Children's Products G.K.
 1-13-13, Shimanouchi, Chuo-Ku, Osaka, Japan

進口商

台灣愛普力卡股份有限公司

總公司營業部 地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3
 電話：(03)5525688 傳真：(03)5525690
 維修服務中心 地址：新竹縣竹北市福興路885號
 電話：(03)6561261 傳真：(03)6561267
 公司網址：http://www.aprica.com.tw
 意見信箱：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

前言

- 首先感謝您選購由嬰兒醫學中所誕生的愛普力卡製品。
- 此使用說明書將詳載高低調節搖擺餐搖床椅正確的操作方法與保養方式。請於使用本產品前，詳閱說明書並依說明書上指示，正確使用高低調節搖擺餐搖床椅。為防臨時之需，請務必保管好此「使用說明書」。
- 為方便使用者了解其操作方法及產品結構，「使用說明書」中所使用圖形與實物有些許差異時，請以實品為準。

警告

1. 無論在任何情況下使用此產品時(例如:睡姿或坐姿)，都必須扣上安全帶來確保安全。
2. 必須確保兒童在成年人的視線範圍或看管下使用本產品，不可遠離餐椅上的兒童。
3. 兒童必須可以獨立坐穩，才可讓兒童使用此餐盤。
4. 如果兒童從餐椅上滑落，有可能嚴重受傷或導致死亡。
5. 任何一款坐臥兩用餐椅或僅可坐的餐椅，其餐盤的設計只作擺放食物用途並不能替代安全帶。為確保兒童安全，在安裝餐盤後也必須繫好安全帶。
6. 孩童座高未滿46cm或未滿18個月(參考月齡)時，請務必使用五點式安全帶。
7. 注意火源及其他熱源，使用的時候，請勿靠近電熱器、瓦斯之類的危險物品。

※適用年齡：平躺搖床：從新生兒到可獨立坐起(參考月齡約為6個月，參考體重9kg)。


座椅：可獨立坐起到48個月以內(參考體重18kg)

(椅背最直立的狀態時，適用年齡6個月~48個月)


※主要材質：塑膠、金屬、縫製品。

各部位名稱

正面

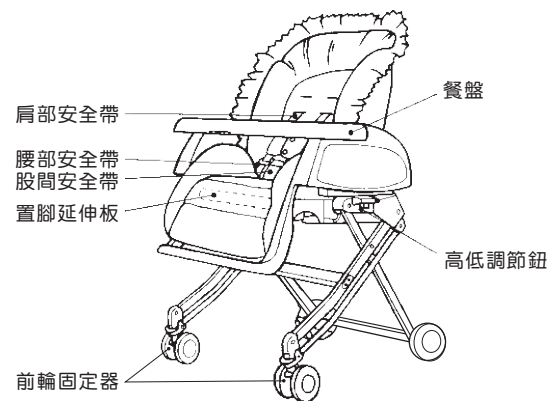

背面

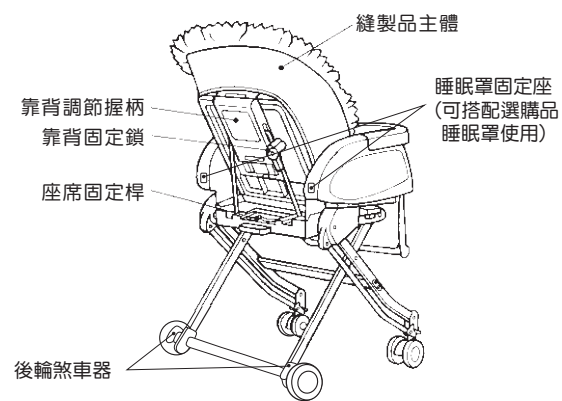

使用前的檢查・準備

- 本製品為兒童在屋內所使用之物品。
- 使用前請務必進行各部位檢查工作。

檢查


- 螺絲：使用前務必用螺絲起子確認所有的螺絲及螺絲帽是否鬆動。
- 後輪煞車器：將後輪煞車器放下確認是否能上鎖。注意：構造上不同於汽車的煞車器。
- 靠背：使用時請押一下座椅靠背處，確認不會有搖晃的情形。本產品使用一次時間以30分鐘至1小時為適當時間，一日使用總時間在2~3小時為佳。

注意

- 除了移動時，請務必鎖定4個車輪。

準備

- 注意：腰部安全帶鬆弛時請勿使用。—恐有兒童掉落之虞—
- 注意：寶寶乘坐於上時，請務必將輪子上鎖，以免滑動。
- 孩童乘坐時，請務必使用安全帶。
- 孩童座高未滿46cm或未滿18個月(參考月齡)時，請務必使用五點式安全帶。
- 腰部安全帶長度請配合孩童的成長進行調整。
- 腰部安全帶鬆緊的調整以成人約4根手指頭可放入的程度最為適當。


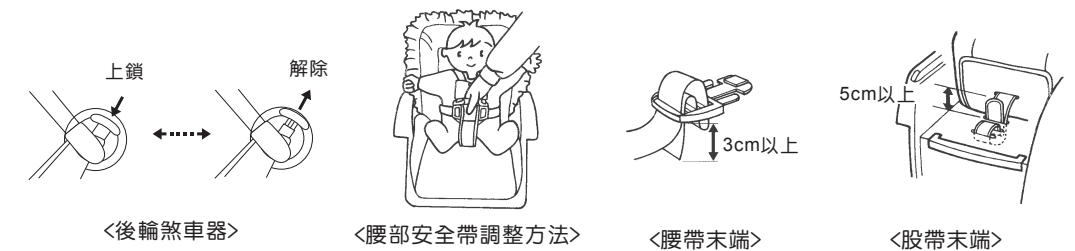


注意

腰帶末端拉出程度(↔ 的部份)在3cm以上，股帶末端拉出程度務必保留5cm以上。

操作方法


安全帶的使用方法

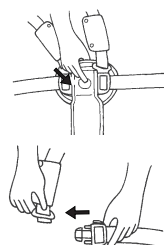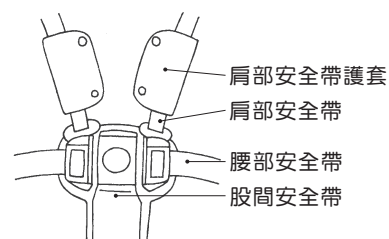

- 1 將肩部安全帶護套扣子解開。
- 2 押下股間安全帶上方「PRESS」將腰部安全帶分開。
- 3 將腰帶扣上方之安全肩帶分開。

前輪固定器的使用方法

往下扣上時可固定 往上解除時可旋轉

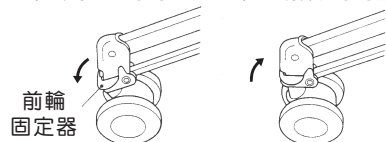




- 操作時左右兩側務必同時進行。

注意

- 除移動之外請務必將固定器上鎖。
- 進行搖擺時請務必將固定器上鎖。

高度調節法

(高低調節在最低的位置時無法搖擺)

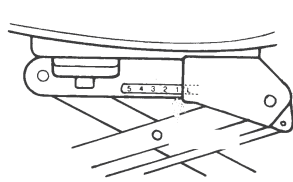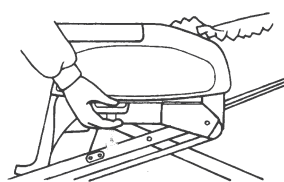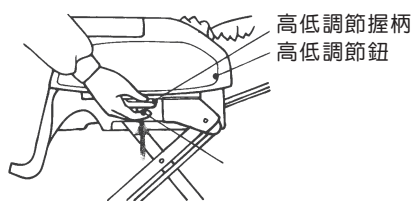


- 1 手握兩側高低調節握柄，以手指按住高低調節鈕並向上押，座椅車體即可進行調節。
- 2 當您調整至欲使用的高度後再將按住高低調節鈕的手指放開即可固定。
- 3 最後請確認左右兩側高度是否一致。若不一致時，請重複第一步驟。

注意



- 雙手請勿置放於把手以外處，因雙手恐有被框架夾傷之虞。
- 當孩童乘坐時，請勿調節餐搖床椅的高低功能。

靠背平躺的使用方法

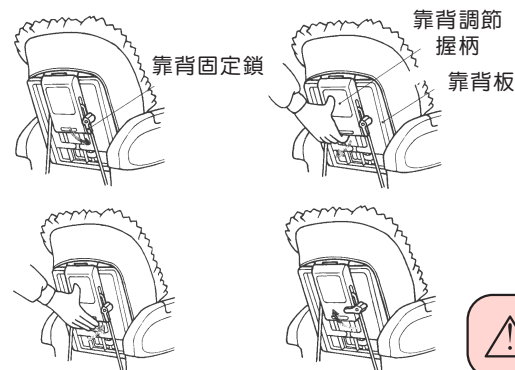


- 1 靠背固定鎖朝縱向位置即為解除上鎖。
- 2 以手將靠背調節握柄向外拉後即可調節靠背的角度。
- 3 將靠背調整至所需要的角度後，將靠背調節握柄回復原位即可固定。
- 4 再將靠背固定鎖朝橫向鎖定即可。

注意

新生嬰兒由於頸椎尚未能挺直，此時期請勿將椅背坐直注意使用。


搖擺的使用方法

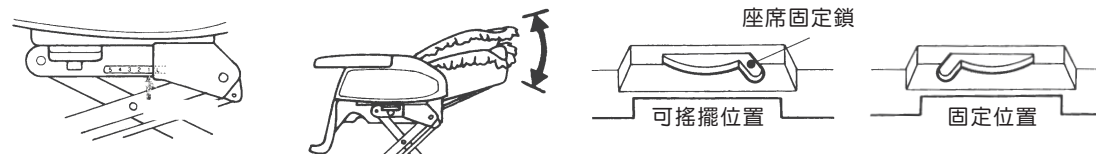

- 1 請先確認車體高度在「1-5」之間。(高低調節在最低的位置時無法搖擺)
- 2 將椅背平躺下，且將靠背固定鎖上鎖後，並確認好前輪是否確實固定住。
- 3 將座席固定鎖調向右邊，車體即可進行搖擺。
- 4 座席固定鎖調向左邊，車體即可固定。

置腳延伸板的使用方法

《安裝方法》

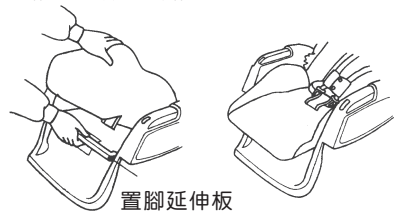

- 1 將縫製品下方置腳延伸板拉出。
- 2 以延伸座椅為目的使用之。


《拆卸方法》



- 縮回時請由置腳延伸板正中央處由下往上朝內推送即可。

餐盤的使用方法

《拆卸方法》

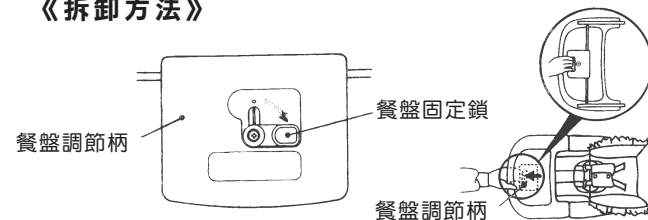

- 1 餐盤內側之餐盤固定鎖朝橫向移動即解除上鎖裝置。
- 2 拉出餐盤調節柄後，調到所需要的位置(共3段位置)。

- ### 《安裝方法》
- 安裝時，請依相反程序將餐盤插進，並應注意確實將餐盤固定鎖往直立方向扣上，以確保餐盤的穩固。

操作方法


新生兒護墊的使用方法(限定DX機種)

- 請於平躺臥床狀態下使用。
- 當新生兒護墊的尺寸未能符合嬰幼兒成長所需時，請予以拆除。



〈安裝後完成品〉


《安裝方法》

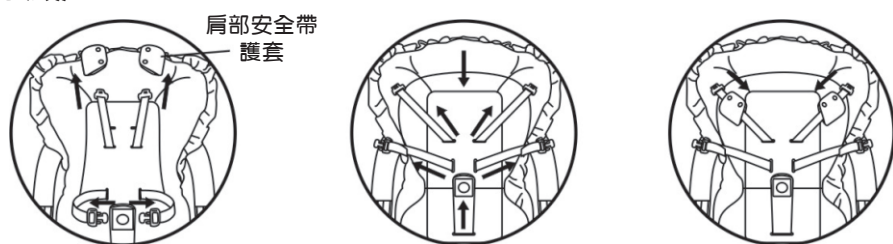

- ①取下肩部安全帶護套，分解腰部安全帶。
- ②將肩部安全帶、腰部安全帶、股間安全帶各穿過孔位置。
- ③安裝肩部安全帶護套。


多功能睡眠罩使用方法(選購品)

《睡眠罩操作方式》

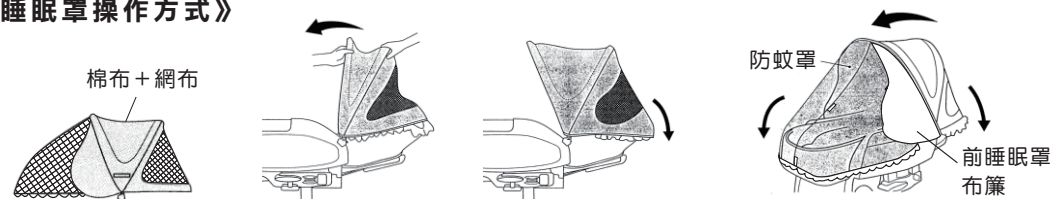


- ①將睡眠罩前後拉折打開調整使用。
- ②前後睡眠罩打開，前睡眠罩布簾蓋住前車體。

《睡眠罩固定於餐搖椅操作方式》

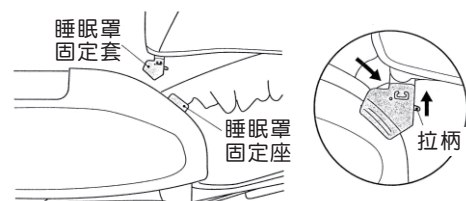

- 將睡眠罩左右邊上的睡眠罩固定套，由上往下嵌入睡眠罩固定座，直到拉柄有喀喳聲為止。

《頂面睡眠罩開啟方法》

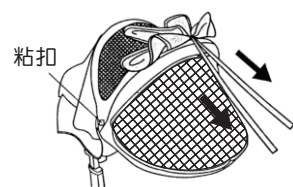

- ①解開左右粘扣。
- ②左右的拉帶向外拉開至底部。

縫製品的保養方法



水溫不可超過30°C並請用手輕輕清洗。



請勿使用電熨斗。



洗淨後請勿用力擰乾。



請勿使用漂白劑。



請勿使用乾洗。



請平放晾乾。