

SMOOOVE 專用提籃汽座連結器

使用說明書

非常感謝您購買此產品。此產品需要與專屬兒童保護裝置和嬰幼兒手推車一起使用。專屬兒童保護裝置和嬰幼兒手推車需另外選購。

使用前請詳細閱讀本說明書並正確的使用。請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品。不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。

使用本產品之前，請仔細閱讀相對應的嬰幼兒手推車及兒童保護裝置的使用說明書並正確使用。使用後請妥善保存此書。

使用前的注意事項

警告 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

因恐使得兒童保護裝置及嬰幼兒手推車損壞，可能導致事故或傷害。

· 請勿將產品安裝於非對應的兒童保護裝置及嬰幼兒手推車以外的產品上。

可能導致嬰幼兒手推車翻覆，使兒童連同兒童保護裝置一起摔落。

- 將兒童保護裝置安裝至嬰幼兒手推車或拆卸時，請務必於安全的場所進行。
- 將兒童保護裝置安裝至嬰幼兒手推車時，請務必將嬰幼兒手推車的靠背調整至平躺狀態。
- 將兒童保護裝置安裝至嬰幼兒手推車或拆卸時，請務必鎖上車輪煞車器，並確認嬰幼兒手推車不會滑動。
- 請勿在未安裝提籃汽座連結器的狀態下，結合嬰幼兒手推車及兒童保護裝置。

可能導致兒童保護裝置從嬰幼兒手推車脫落，致使嬰幼兒手推車翻覆的情形。

· 抬起嬰幼兒手推車時，請勿僅以手攪住兒童保護裝置的手把或兒童保護裝置的主體。

可能導致嬰幼兒不慎摔落的情形。


- 請勿在未扣入固定扣座時使用兒童保護裝置。
- 請勿讓嬰幼兒站立於兒童保護裝置上。

可能導致嬰幼兒手腳夾傷的情形。

- 若欲直接將乘坐有嬰幼兒的兒童保護裝置安裝至嬰幼兒手推車時，請確認嬰幼兒的手腳沒有伸出座椅外。
- 請務必由成人安裝與拆卸兒童保護裝置，且不可在孩童接觸或靠近時操作。

兒童保護裝置的安裝方法

1 嬰幼兒手推車的前置準備

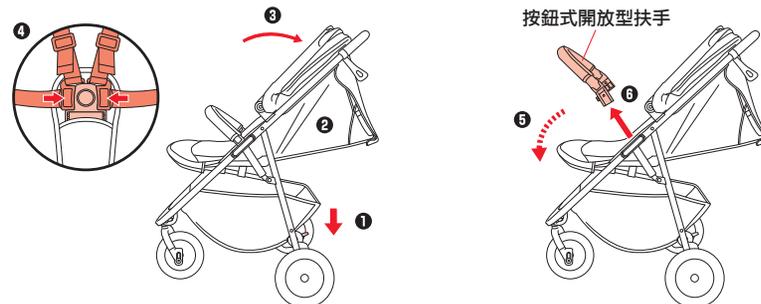

① 鎖上車輪煞車器。

② 將靠背調整至平躺狀態。

③ 收起遮陽篷。

④ 將肩部安全帶及腰部安全帶扣入股帶扣組。

⑤ 如果雙腳支撐架向上翻起的狀態，則將其返回到平躺位置。

⑥ 按壓左右的鎖扣按鈕，將按鈕式開放型扶手往前拔出。

· 拆除的按鈕式開放型扶手，在沒有安裝兒童保護裝置的情況下，嬰幼兒手推車時是必要使用的。請將按鈕式開放型扶手放在孩童接觸不到的地方。

2 提籃汽座連結器的安裝方法



① 提籃汽座連結器插入扶手安裝軌道，直至聽到喀嚓聲。（左右）


② 拉動提籃汽座連結器，確認安裝穩固。



· 將提籃汽座連結器安裝到嬰幼兒手推車後，拉動提籃汽座連結器以檢查是否牢固鎖定。如果鎖定不完整的狀態，兒童保護裝置可能會脫落。

兒童保護裝置的安裝方法

3 將兒童保護裝置結合嬰幼兒手推車

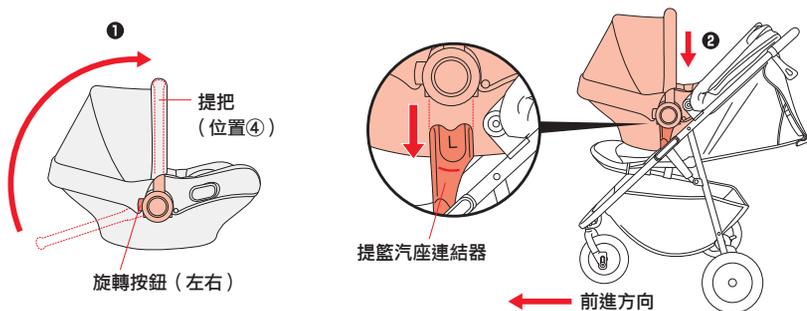

- 同時按住兒童保護裝置的旋轉按鈕（左右），將提把調整至位置④。
- 安裝於提籃汽座連結器上，兒童保護裝置的安裝方向須與嬰幼兒手推車的行進方向相反。

警告

兒童保護裝置的安裝方向請務必向後，使其與嬰幼兒手推車的行進方向相反。若安裝方向與行進方向一致，可能導致翻覆等意外事故。



4 鎖定確認




如果正確安裝兒童保護裝置，則提籃汽座連結器上的紅色記號將不會看見。請確保沒有看到紅色記號。


警告

使用時，請遵循〈鎖定確認〉方法檢查兒童保護裝置是否牢固地固定在提籃汽座連結器上。若鎖定不完整的狀態，兒童保護裝置可能會脫落。

兒童保護裝置的拆卸方法

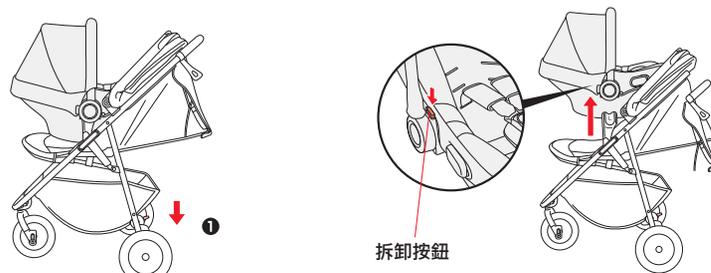

- 鎖上車輪煞車器。
- 同時按下兒童保護裝置上的左右拆卸按鈕，抬起兒童保護裝置，並從嬰幼兒手推車上取下。

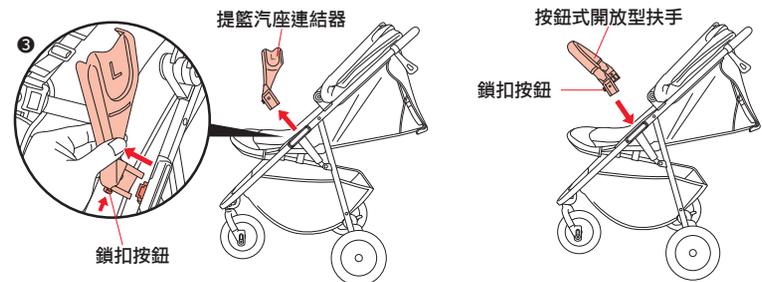

- 按下鎖定按鈕（左右）時取下提籃汽座連結器。
- 裝上按鈕式開放型扶手。（將鎖定按鈕向座椅並插入扶手安裝軌道。）

警告

將拆卸的提籃汽座連結器存放在孩童接觸不到的地方保管。因恐孩童把玩可能受傷。
若拆卸的兒童保護裝置沒有使用的狀態下，請放置孩童無法接觸到的地方保管。因為可能會導致意外事故。

警告

不使用兒童保護裝置時，請務必取下提籃汽座連結器並安裝按鈕式開放型扶手。如果提籃汽座連結器未取下，可能會導致孩童受傷或提籃汽座連結器損壞。
請勿在安裝提籃汽座連結器的情況下收折嬰幼兒手推車。提籃汽座連結器可能會導致人身傷害或提籃汽座連結器的損壞。



進口商

台灣愛普力卡股份有限公司

公司地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3 電話：(03)5525688
維修服務中心地址：新竹縣竹北市福興路885號 電話：(03)6561261
公司網址：<http://www.aprica.com.tw>
E-mail：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル
ベビー用品 お客様サポートセンター TEL 0120-415-814