




使用說明書／保証書

非常感謝您購買此產品。
此產品適用於出生後1個月～36個月，
體重15公斤以下的嬰幼兒。

※本說明書所敘述的出生後一個月，指的是母親懷孕
37周以上，出生時體重超過2.5公斤以上，出生超
過1個月的嬰幼兒。

使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使
用。請勿使用本說明書內容以外的方法
操作本產品。不僅無法充分發揮本產品
的功能也十分的危險。
使用後請妥善保存此書。

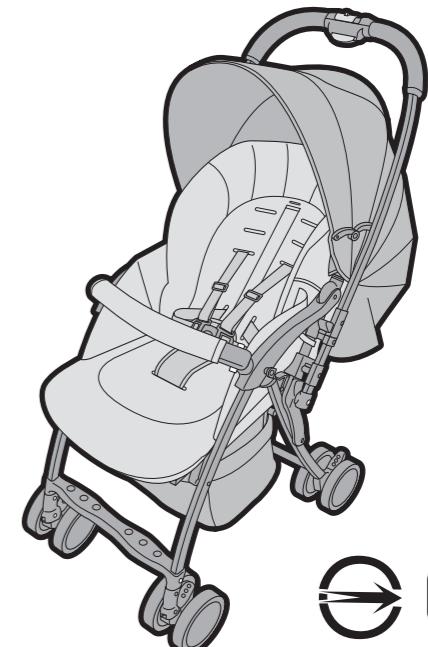

R41118 SG安全基準A形

目 錄

使用前

使用前的注意事項	1
給保護者的建議／SG基準／本說明書的標示	
使用上請注意	2～4
警告／注意	
製品取出時	5
製品特徵	
各部位名稱	6

嬰幼兒手推車的使用方法

嬰幼兒手推車的開啟方法	7
兩對面切換把手的使用方法	8
後輪煞車器的使用方法	8
車輪迴轉固定器的使用方法	9
守護墊的安裝方法	10
讓嬰幼兒乘坐手推車的方法	11
安全肩帶的高度調節方法	13
座席角度調節器的使用方法	14

遮陽罩的使用方法 15

雙腳支撐架的使用方法 16

置物籃的使用方法 16

嬰幼兒手推車的收折方法 17

縫製品的保養方法

遮陽罩的拆卸方法	18
安全護桿套的拆卸方法	18
置物籃的拆卸方法	18
座席的拆卸方法	19
座席的安裝方法	20

日常簡易保養

日常保養	21
覺得故障嗎？送修前先確認	22
保管方法	22
廢棄方法	22
品質保證	22
保證書	封底

アソブリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社
本社/大阪店 —〒542-0082 大阪市中央区島之内1-13-13 TEL(06)6245-2571

Aprica Children's Products Inc.
1-13-13, Shimanouchi, Chuo-Ku, Osaka, Japan

台灣愛普力卡股份有限公司 銷售

總公司營業部 地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3
電話：(03)5525688 傳真：(03)5525690
維修服務中心 地址：新竹縣竹北市福興路885號
電話：(03)6561261 傳真：(03)6561267
公司網址：<http://www.aprica.com.tw>
意見信箱：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

使用前的注意事項

給保護者的建議

嬰幼兒並非成人的縮小版。
特別是頸部尚未發育完全的寶寶更是如此。
請充分了解嬰幼兒的情況，並小心使用嬰幼兒手推車。
 ①請隨時注意嬰幼兒的情況，**並避免連續使用。**
 ②**請避免讓嬰幼兒直接照射到陽光。**
 為嬰幼兒手推車內的溫度，比大人的感覺來得高。
 ③**請避開人多的地方**，以避免噪音、粉塵。
 ④經過不平整的路面，請盡可能放慢速度，**並且請避開引起振動、衝擊的路段。**
 ⑤本說明書所使用的插圖、組裝等。為求簡單明瞭，並非與實品完全相同。請以實際物品為主。

SG基準

- 有顯示SG標章的手推車，表示有按照日本製品安全協會的規定，達到以下各項基準。
(此製品為SG基準A車合格品。)

適用範圍	此嬰幼兒手推車限寶寶一人乘坐，提供戶外、購物等一般家庭親子移動上的使用。
車種的形式	A車 出生後一個月* 頸椎尚未發育完成的嬰幼兒，採取平躺姿勢使用的嬰幼兒手推車。
適用年齡	出生後1個月至36個月以內
建議連續使用時間	平躺姿勢：2小時以內 坐立姿勢：1小時以內
平躺角度	150°以上
車輪外徑	115mm以上

*此處所稱出生後1個月，是指懷孕週數37週以上，且出生時之體重滿2.5kg以上，出生後1個月之嬰幼兒。

關於本書的標識

- 「警告」、「注意」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標示	標示之內容
⚠ 警告	使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。
⚠ 注意	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。
禁止	標示之意義
🚫	請勿操作本說明書所禁止的行為。
👉 建議	使用產品時的便利小建議。

使用上請注意

- 為避免意外事故發生，使用前請務必詳閱使用說明書，並且正確地使用。



・使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

因恐寶寶有不慎掉落的危險。

請務必將安全肩帶、安全腰帶、安全股帶繫好再使用。



在坡道等地方，嬰幼兒手推車恐因自行滑動、翻覆，而導致寶寶有受傷之虞。

當寶寶乘坐時或離座時，請務必將車輪煞車器左右兩邊同時鎖上，並確認嬰幼兒手推車不會滑動。



請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。



請勿讓寶寶站立於嬰幼兒手推車上。



當寶寶乘坐或置放物品時，請勿過度相信煞車器。因路面狀態、構造功能及耐久性等之不同，因此煞車器未必能絕對煞住嬰幼兒手推車。



因恐嬰幼兒手推車傾倒，導致寶寶掉落而受傷的危險。


請勿讓兩名寶寶同時乘坐或搭乘於座墊以外的地方。



因恐失去平衡、看不到路面情況，而有導致摔倒之虞。

當寶寶乘坐時，請勿直接將嬰幼兒手推車提起懸空。

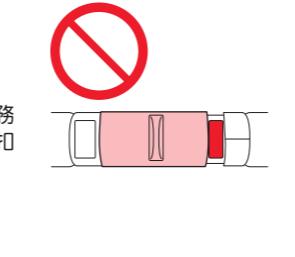


⚠ 警告	<p>・使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。</p>	⚠ 警告 <p>・使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。</p>
<p>因恐嬰幼兒手推車翻覆，而使寶寶摔落受傷之虞。</p> <p>當寶寶乘坐時，請勿在置物籃以外的地方放置物品，勿在把手懸吊物品。此外，請勿倚靠在把手上。</p>  <p>請勿在樓梯、手扶梯等有高低落差的地方使用。</p> 	<p>因恐導致嬰幼兒手推車收折時，而使寶寶有摔落、夾傷之虞。</p> <p>使用嬰幼兒手推車前，請確認左右開關鎖扣是否完全扣住。</p>  <p>使用嬰幼兒手推車之前，請務必確認安全控制鎖是否完全扣住。</p> 	<p>因恐嬰幼兒手推車傾倒導致寶寶掉落而受傷的危險</p> <p>裝置安全護桿時，請務必注意寶寶的手腳。</p>  <p>因恐導致嬰幼兒手推車破損，使得寶寶或使用者受傷之虞。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。 ◎當寶寶乘坐時，請務必讓寶寶的股間對準安全帶的位置。否則因恐使得嬰幼兒手推車往後翻覆之虞。 ◎本公司維修人員外，請勿自行分解、安裝或改造。 ◎請勿在座席縫製品拆下的狀態下使用本產品。 ◎請勿在猛力撞擊或掉落後使用。 ◎請勿當成兒童玩具使用。 ◎請勿將本車用於寶寶乘坐之外的任何用途上。
<p>因恐寶寶有被安全帶纏繞導致窒息的危險。</p> <p>安全肩帶及安全腰帶請務必一起使用，並調整到適合寶寶體型的位置。</p> 	<p>嬰幼兒手推車會受到路面影響使得車內的溫度變高，導致寶寶身體受到傷害的危險。</p> <p>高溫或日照強烈時，請勿長時間使用。</p> 	<p>⚠ 注意</p> <p>・使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎請務定期檢查與保養。 ◎使用前，請先確認嬰幼兒手推車主體與座席已正確安裝完成。 ◎請適時替可動關節部位上油，並務必使用塑膠製品用的潤滑油。 ◎長時間未使用的嬰幼兒手推車時，請務必進行檢查或維修後再使用。 ◎即使是空車，也請勿將嬰幼兒手推車放置於斜坡上或鄰近車道的人行道等危險場所。 ◎請勿在螺絲或螺帽鬆動的狀態下使用。 ◎請勿將兩輛手推車併在一起使用。 ◎請勿將前輪呈高舉狀態行走。因恐造成後部框架彎曲變形或斷裂。 ◎當寶寶乘坐於嬰幼兒手推車並且在行進中時，為了寶寶的安全，請以一般的步行速度行進（時速約4公里左右的速度）。 ◎請勿將嬰幼兒手推車推至沙地或泥濘處。 (關節轉折處易因沙粒進入導致開關收納困難。) ◎框架處沾染沙粒或泥土時請勿置之不理。 (關節滑動處易因沙粒進入導致開關收納困難。) ◎嬰幼兒手推車是為了讓寶寶乘坐。避免造成損壞，請勿加裝任何市售零件。 ◎請勿在置物籃放入重量5kg以上的物品。 ◎經過平交道時，請小心避免車輪卡在軌道上。 ◎家長、照護者請勿倚靠在嬰幼兒手推車上。 ◎請勿用來搬運物品等。 ◎本產品僅限於嬰幼兒乘坐。
<p>使用各可動關節部位時，有夾傷寶寶手腳、車體撞及寶寶或使用者本人的危險。</p> <p>當您折疊收納嬰幼兒手推車時，請勿讓寶寶靠近。</p> 	<p>切換把手時，請注意寶寶的手指及手腳。</p> 	<p>◎請勿在公車上使用。</p> <p>本產品之設計，並非以公車上使用為目的。若在公車上使用本產品，因恐轉彎、緊急煞車等原因，而有發生翻覆或意外事故之虞。</p> <p>◎電車上使用的注意事項。</p> <p>本產品之設計，並非以電車上使用為目的。於電車中使用本產品，恐因轉彎或緊急煞車等情況而有翻覆之虞，因此請務必使用煞車器，並盡充分之注意，若發生意外，責任由使用者自行承擔。</p> <p>◎在電車等場所使用時，請勿強行上下車。</p> <p>嬰幼兒手推車即使被電車的自動門夾住，也可能未被感應到，因而有造成寶寶受傷之虞。</p> <p>◎請勿在積雪處或是結霜的路面上使用。</p> <p>◎風勢強勁時，請勿使用。</p> <p>◎打雷時，請勿使用。</p> <p>◎由於易導致嬰幼兒手推車車內溫度變高，故請勿在室內、靠近火源處或高溫場所等地方使用遮雨罩。</p> <p>◎由於易造成塑膠部分變形而無法維持其原有功能，故請勿放置靠近火源處或炎夏高溫車內。</p> <p>◎切換把手時（背面切換到對面、對面切換到正面），請確認雙向把手切換鎖已確實扣上。</p> <p>◎請勿做出其他可能導致嬰幼兒手推車故障之行為。</p>

製品取出時


- 製品取出時，請務必進行各部位檢查工作。
- 部品有缺少、弄錯或者破損時，請與經銷商或者總公司連絡。（請參閱封底「產品保證書」）

主體

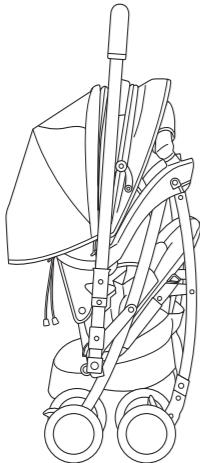

• 製品取出時。

- A部位的車輪迴轉固定器於鎖定的狀態。
- B部位的後輪煞車器處於鎖定的狀態。

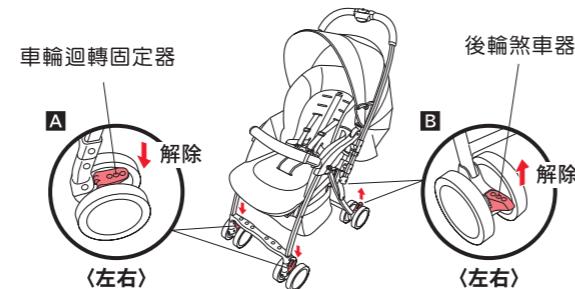

使用前

- 從箱子裡取出時，本產品處於折疊狀態。嬰幼兒手推車的打開方式，請參閱P7。



• 使用前，請先解除鎖定狀態。（請參閱P8、9）

附屬品



預防呼吸道閉塞型
保護頭墊



背、腰部守護墊



使用說明書


〈製品特徵〉

- 把手是背對、正對兩用型。
- 前後輪具有吸收路面的震動功能。
- 雙重熱反射控溫裝置。
- 前後收摺方式。
- 車體在折疊狀態可自行站立。
- 框架使用的是輕量鋁管。


各部位名稱



安全肩帶
安全腰帶
安全股帶

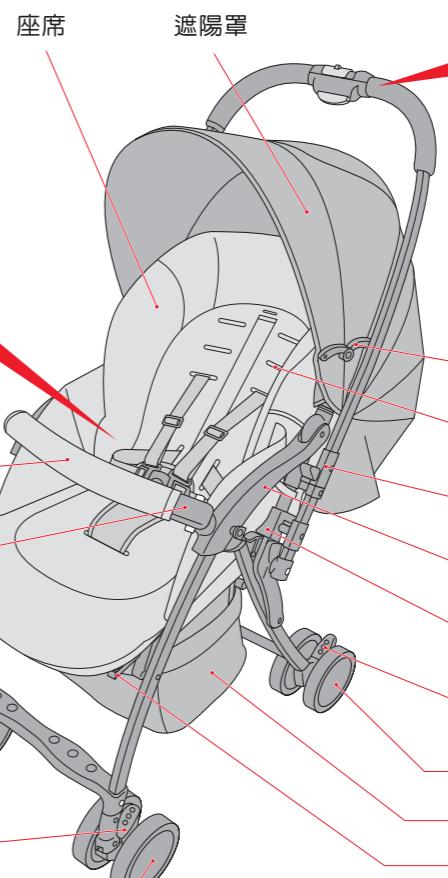


座席
遮陽罩
把手
安全控制鎖
把手控制鈕
遮陽罩張板
安全肩帶導孔
雙向把手控制鎖
安全扶手
開關鎖扣
腳踏板
後輪煞車器
後輪
置物籃
雙腳支撐架
車輪迴轉固定鎖
前輪

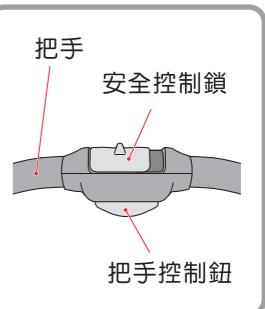

把手
安全控制鎖
把手控制鈕

〈靠背背面〉

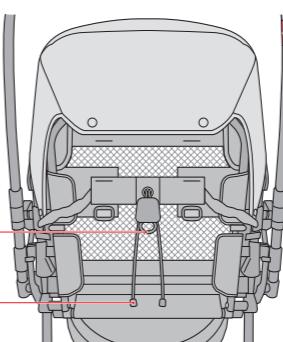

座席角度調節器
座席調節帶
車體型號記載處



嬰幼兒手推車的開啟方法



- 當寶寶碰觸手推車或靠近手推車時，請勿收折或打開車體。因恐可動關節部位夾到寶寶手指、手腳或是嬰幼兒手推車碰撞寶寶身體，而使寶寶有受傷之虞。
- 請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。因恐導致跌倒或意外事故發生等危險。


小叮嚀

- 因捆包裝箱的關係，初次使用可能無法順利開啟的情況發生。請重複操作2~3次後再進行開啟。

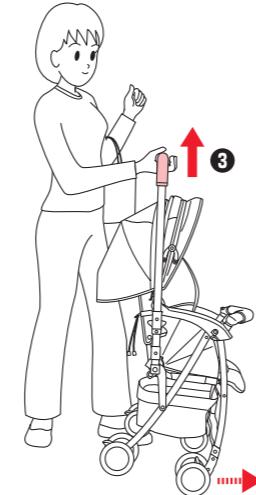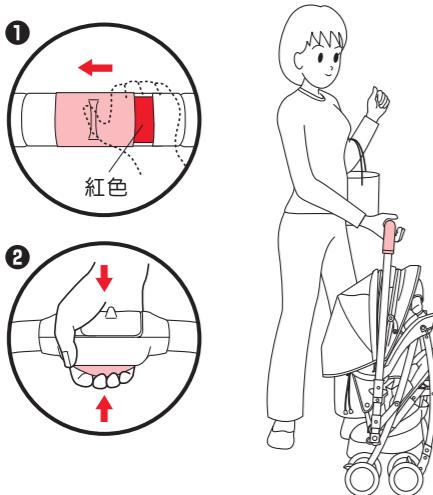

〈解除安全控制鎖〉

- 將控制開關往左橫推，解除安全控制鎖。
(顯示出紅色部分)
- 施力於把手中央部位，將把手控制鈕向上壓。

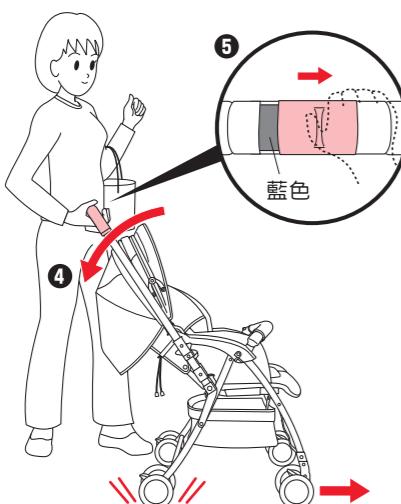

- 持續握著，朝後輪方向將把手向下壓到完全展開。
- 鎖上安全控制鎖。



- 建議**
- 若有難以使用單手開啟的情況，請用另一隻手握住安全護桿展開車體。



- 使用之前，請先確認開關扣已完全降到底。否則恐導致嬰幼兒手推車收折，而使寶寶有摔落、夾傷之虞。




兩對面切換把手的使用方法



- 使用時請注意不要讓可動關節部位夾傷寶寶或使用者的手腳，或是不慎讓車體撞傷身體。
因恐使用方法錯誤時，造成使用者發生事故或重傷等情形。
- 切換把手時，請小心不要夾傷寶寶的手。

〈對面〉

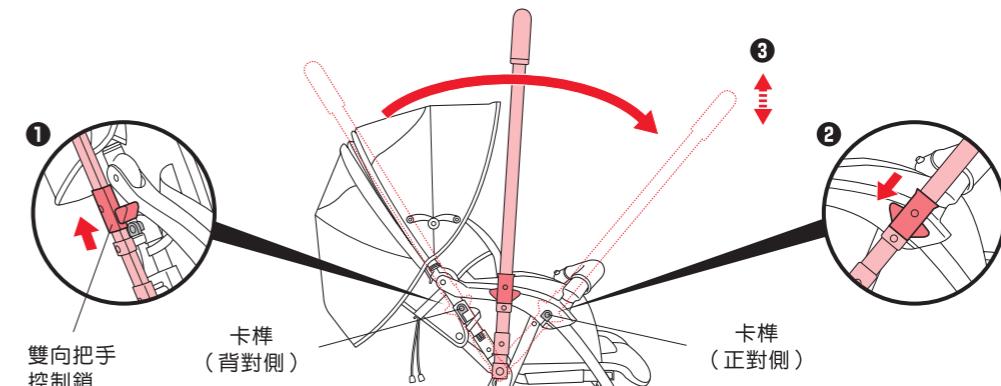

- 往上拉起雙向把手控制鎖（左右），將把手切換至對面位置。
- 確認雙向把手控制鎖確實鎖上卡榫（左右）。
- 上下晃動把手，確認卡榫是否確實扣住。

後輪煞車器的使用方法




- 讓寶寶乘坐時，請勿過於倚賴後輪煞車器。即使使用後輪煞車器，依據路面狀態、構造的機能上及耐久性，無法保證絕對不會移動。
- 若是使用了後輪煞車器，也請不要讓寶寶離開您的視線範圍。




- 寶寶未乘坐時或者離開嬰幼兒手推車時，請務必鎖上後輪的左右煞車。

〈上鎖〉

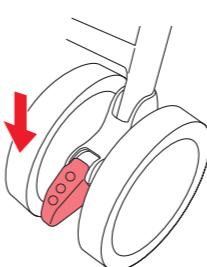


〈解除〉

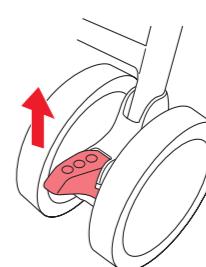

車輪迴轉固定器的使用方法

〈使用迴轉固定器時〉

- 行走於凹凸路面、坡道或是傾斜處時，請將左右兩側迴轉固定器固定住。
請勿將行進方向的車輪固定住，以免導致嬰幼兒手推車傾倒使寶寶跌落車外。

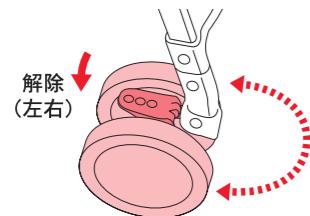

●壓下迴轉固定器（左右），解除固定。




- 由於採用可以吸收路面衝擊的新構造，故當您感受到迴轉固定器有強烈彈性情況時並非異常狀態，請不用擔心。
- 一般情況以及在平坦路面使用時，請改變前輪迴轉固定器方向，使車輪可以順暢的變化方向。

〈不使用迴轉固定器時〉

- 請注意背面及對面車輪固定鎖的位置不同。請務必將迴轉固定器朝向使用者的方向上鎖。
- 若上鎖方向錯誤時，可能會導致手推車受損。

〈背面〉

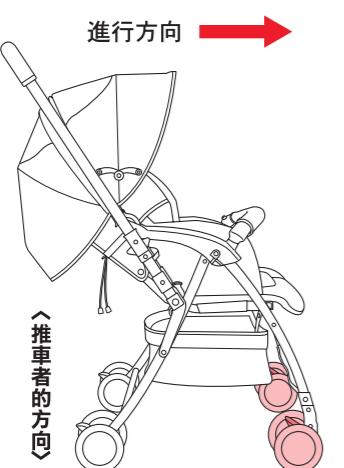

- 拉起迴轉固定器(左右)，鎖上固定器。




- 由於採用可以吸收路面衝擊的新構造，故當您感受到前輪迴轉固定器有強烈彈性情況時並非異常狀態，請不用擔心。
- 鎖上迴轉固定器，固定前輪方向，行走於凹凸路面、坡道、傾斜處等處時會比較輕鬆。

守護墊的安裝方法

- 守護墊在嬰幼兒手推車內，用來輔助寶寶維持適當正確的姿勢。
在寶寶可獨立坐立之前（月齡標準：7個月左右），請務必使用守護墊。

預防呼吸道閉塞型保護頭墊（依寶寶發育情況之不同，約可使用至7個月左右。）

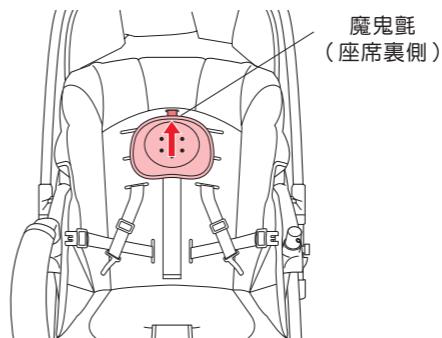


- 將保護頭墊上的魔鬼氈白色布片取下，依照箭頭的方向，把魔鬼氈固定帶穿過頭墊安裝孔，黏在座席裏側的魔鬼氈上。



- 頭墊不易安裝時，可拆下座席的上半部，在可看到座席裏側的情況下來安裝。（座席的拆卸方法請參閱P19）


〈預防呼吸道閉塞型保護頭墊的安裝位置〉

- 預防呼吸道閉塞型保護頭墊是在安全肩帶穿在下段導孔、平躺角度的狀態下使用，當尺寸不合時，請將頭墊拆下。
- 安全肩帶穿在中段、上段的導孔時，無法使用預防呼吸道閉塞型保護頭墊。

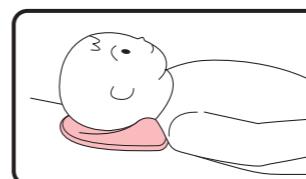

- 安裝時，請讓頭墊下端的鼓起部分在寶寶的頸後。

腰部守護墊（1個月～3歲左右的寶寶可使用。）

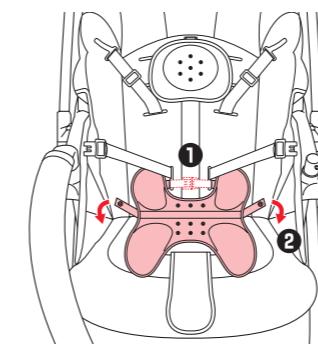


- ① 將上端固定帶扣穿過安全腰帶導孔，並且扣上。

- ② 將腰部守護墊側邊的固定扣，扣在側邊的固定扣上。（左右）

- 依寶寶體格的不同，即使是3歲以下的嬰幼兒，仍有可能已不適用腰部守護墊。當不適用時，請將保腰部守護墊拆下。

讓嬰幼兒乘坐手推車的方法


1 準備

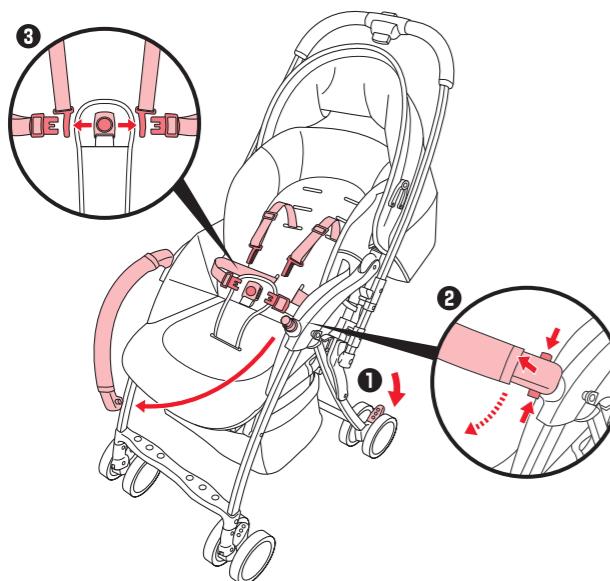

- ①鎖上煞車器。（左右）
 - ②打開安全護桿。
 - 按住安全護桿鎖定鈕的內外兩端，打開安全護桿。（安全護桿可往左或往右任一邊開啟。）
 - ③解開安全肩帶、安全腰帶。
 - 按下安全股帶的「PRESS」部位，解開安全腰帶、安全肩帶。
- 需要改變安全肩帶的位置時，請參閱P13「安全肩帶的高度調節方法」。
•需要改變座席的角度時，請參閱P14「座席角度調節器的使用方法」。
•使用雙腳支撐架時，請參閱P16「雙腳支撐架的使用方法」。

2 乘坐方法

〈寶寶乘坐之後，繫上安全肩帶及安全腰帶〉

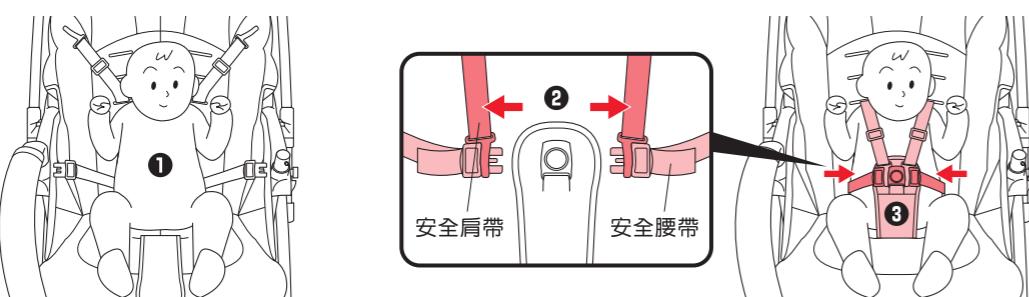

①先讓寶寶乘坐於手推車上。

- ②將安全肩帶扣入安全腰帶。
- ③將安全腰帶扣入安全股帶扣組。




- 安裝安全肩帶時，警報標籤應朝向外側。
- 請確認安全肩帶沒有扭結的情況。




- 使用時，務必將安全肩帶扣入安全腰帶。
因恐安全肩帶纏繞在寶寶頸部等危險發生。
- 寶寶乘坐時，應該讓寶寶的股間對準安全股帶的位置。
因恐嬰幼兒手推車往後方翻覆等危險發生。
- 安裝安全肩帶、安全腰帶、安全股帶時，請避免夾到其他東西。
若安裝不完全的話，安全帶將可能鬆脫。

3 安全帶的調節方法

〈安全腰帶的調節〉

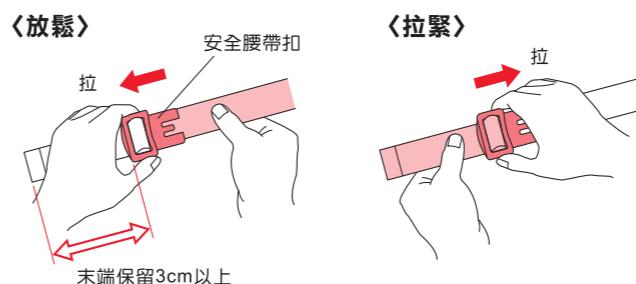


●將安全腰帶調節至適合的長度。

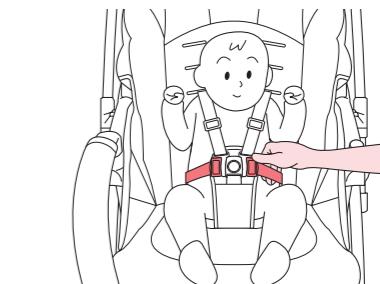

- 建議
•調節安全腰帶的長度，以安全腰帶與寶寶之間可容納成人4隻手指頭的寬鬆度為適當。

〈安全肩帶的調節〉

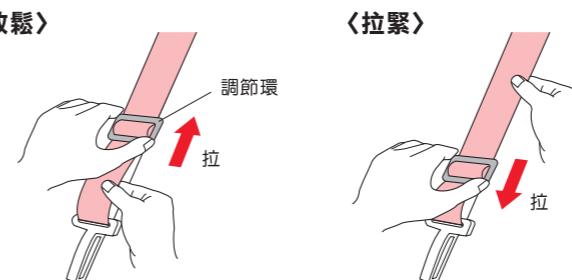

●將安全肩帶調節至適合的長度。




- 建議
•調節安全肩帶的長度，以安全肩帶與寶寶之間可容納成人1隻手指頭的寬鬆度為適當。




- 請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶。
安全肩帶、安全腰帶過鬆時，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，因而使得寶寶有摔落之虞。
- 關上安全護桿時，請注意避免夾到寶寶的手指。
- 裝上安全護桿後，請拉拉看，以確認安全護桿已確實鎖上。
- 當寶寶乘坐在手推車上時，務必關閉安全護桿。
- 安全腰帶的尾端（插圖中←→的部分），務必保留3cm以上。
- 調整座席靠背的角度時，應一併調整安全肩帶、安全腰帶的長度。

4 最後步驟

〈關閉安全護桿〉

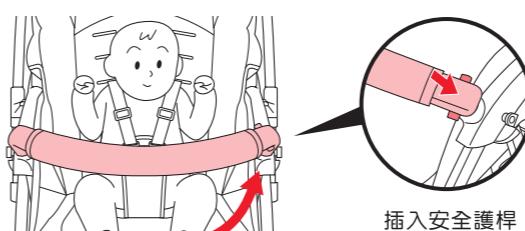

〈解除後輪煞車器〉

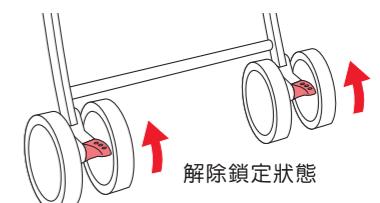


安全肩帶的高度調節方法



- 請依寶寶的成長情況，調整安全肩帶的高度。

〈安全肩帶的位置〉

- 製品從包裝箱取出時，安全肩帶位置設定於下段。

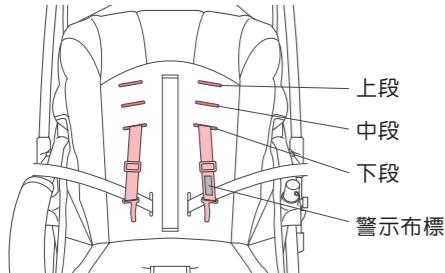



• 安全肩帶的位置，請依以下3段調整。

月齡（體格）的標準	安全肩帶導孔的位置
18個月～36個月	上 段
7個月～18個月	中 段
1個月～7個月	下 段

- 安裝安全肩帶時，警示布標應朝向外側。
 • 請確認安全肩帶沒有扭結的情況。


〈安全肩帶的高度調整方法〉

- 將安全肩帶、安全腰帶，從安全股帶扣組上解開。（請參閱P11「準備③」）
- 解開靠背側邊的固定扣，掀開座席。（請參閱P19 ⑧⑨⑩）

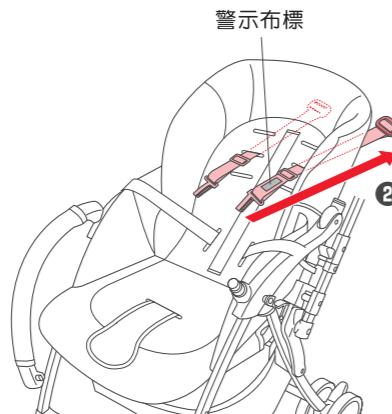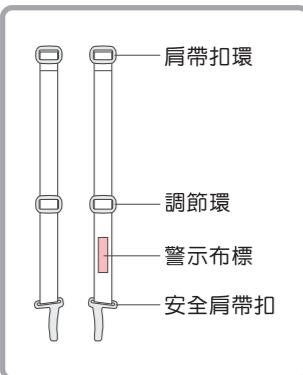


- ① 將安全肩帶環轉換與肩帶平行的方向。
② 將安全肩帶環穿過座席導孔以及背板導孔。

〈使用上段導孔時〉

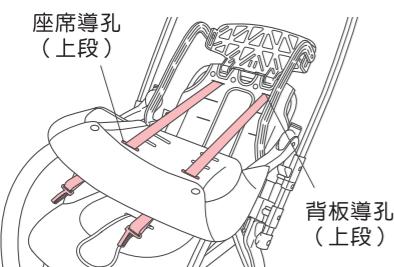


- 穿過座席導孔（上段）與背板導孔（上段）。

〈使用中段導孔時〉

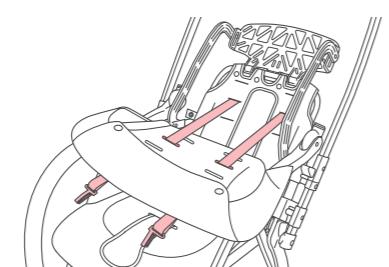

- 穿過座席導孔（中段）與背板導孔（中段）。

〈使用下段導孔時〉

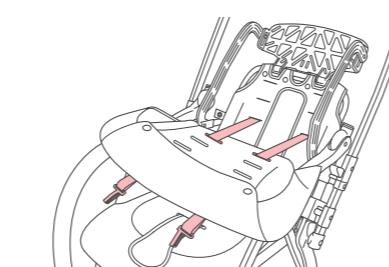

- 穿過座席導孔（下段）與背板導孔（下段）。

座席角度調節器的使用方法



〈座席的角度標準〉

月齡（體格）的標準	座席的角度位置
1個月～頸椎成熟	平躺
頸椎成熟～可獨立坐立	平躺～半躺（中間位置）
可獨立坐立	平躺～坐立姿勢



- 靠背平躺時，頭枕即立起。

靠背平躺時

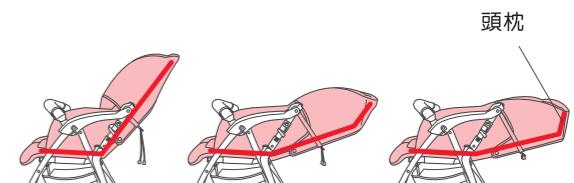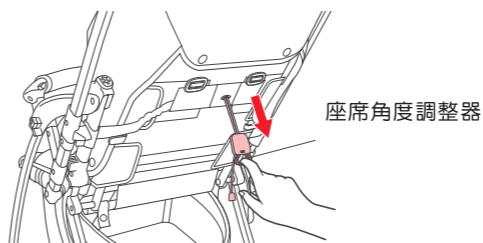

- ① 放鬆安全肩帶。（請參閱P12）
② 用單手扶住寶寶，另一手拉住座席角度調整器。

- ③ 一邊拉著拉環，一邊將靠背往後倒，調整至適當的角度。
④ 調整安全肩帶、安全腰帶的長度。



- 在寶寶乘坐的狀態下，若要將靠背倒下時，請先鬆開安全肩帶。
- 座席角度調整完成後，接著調整安全肩帶、安全腰帶的長度。安全肩帶、安全腰帶過鬆的話，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，因而使得寶寶有摔落之虞。




- 請勿一邊推著嬰幼兒手推車，一邊調整座席角度。
- 在寶寶乘坐的狀態下，若要調整座席角度時，請勿急速且大幅度地改變角度。
- 在寶寶乘坐的狀態下，若要將靠背倒下時，請確實扶住寶寶。
- 無法獨立坐立的寶寶，請使用座席平躺的方式。



- 可獨立坐立的寶寶，將頭置於頭枕的位置時，若將靠背倒下，寶寶的姿勢將會變得不自然，因此請將座席角度調整在頭枕不會立起的位置。



靠背立起時

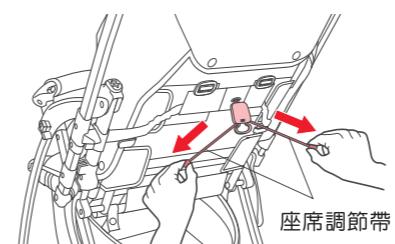

- 請在寶寶不完全倚靠靠背支撐的狀態下，將座席調節帶往左右拉。


- 當寶寶完全倚靠靠背支撐的狀態下，請勿繫起靠背。

遮陽罩的使用方法




- 請在寶寶未接觸遮陽罩的狀態下，開啟或收起遮陽罩。否則可動關節部位可能會夾到寶寶的手指或手。

打開方法

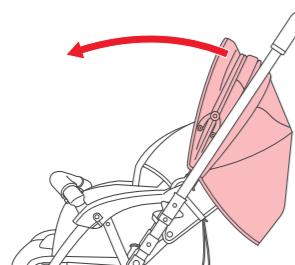


- ① 將遮陽罩往前展開。

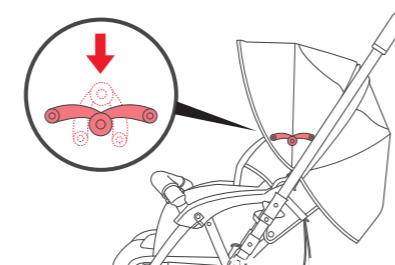


- ② 押下遮陽罩張板。（左右）

收起方法

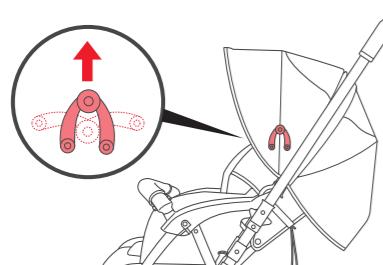


- ① 將遮陽罩張板往上折。（左右）

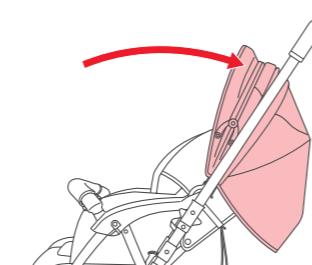


- ② 收起遮陽罩。

〈遮陽罩的角度調整〉

- 靠背往後躺或日照比較弱時，可調整遮陽罩的角度。

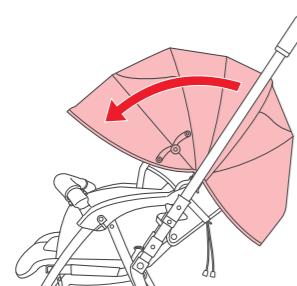


- ① 在遮陽罩打開的狀態下往前轉，在適當的位置固定。

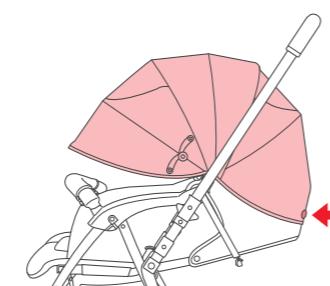


- ② 靠背往後躺時，將遮陽罩固定扣固定在頭枕後側的固定扣上。（左右）

〈前窗罩、後窗罩的開啟方法〉

- 開啟遮陽罩的窗罩，可看到寶寶的一舉一動。

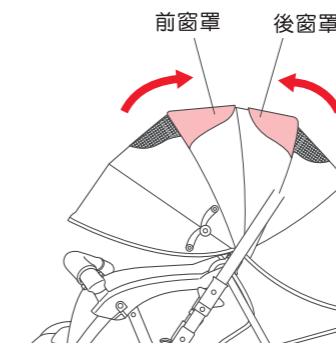

雙腳支撐架的使用方法

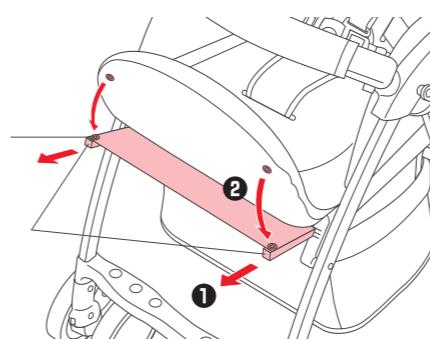


- 雙腳支撐架適合於嬰兒睡覺時使用。增加座椅長度的功能。

- ① 將座席座部打開，並且將雙腳支撐架拉出。（左右）
- ② 扣上固定扣。
- ③ 當雙腳支撐架不使用時，請將固定扣解開。

置物籃的使用方法



- 請勿將形狀銳利的物品置於置物籃內。否則可能會破壞置物籃。
- 請勿放置重量5kg以上的物品。
- 收折嬰幼兒手推車之前，請先將物品取出。

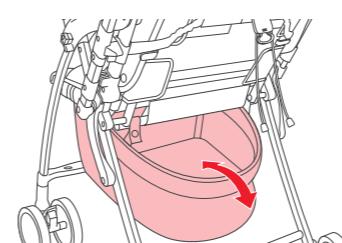


- 從置物籃的上方收放物品。

-
- 放置物品時，請儘量使物品的重量平均分散於置物籃底。

嬰幼兒手推車的收折方法


- 警告**
- 當寶寶碰觸手推車靠近手推車時，請勿收折或打開車體。恐因可動關節部位夾到寶寶手指、手腳，或因嬰幼兒手推車碰撞寶寶身體，而使寶寶有受傷之虞。
 - 請勿讓孩童操作嬰幼兒手推車。因恐造成翻覆、意外事物，而有受傷之虞。
- 注意**
- 請先將安全肩帶、安全腰帶插入安全股帶扣後，再收折嬰幼兒手推車。否則恐有使安全股帶扣破損之虞。

小叮嚀 • 因箱包裝箱的關係，剛開始使用可能有不易收開的情況。請重複操作2~3次。

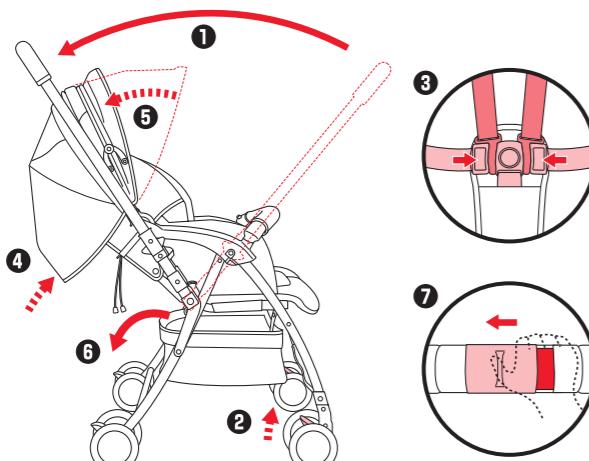

〈收折之前〉

- 將把手切換至背面。（請參閱P8）
- 將車輪的迴轉固定器鎖上。（請參閱P9）
- 將安全肩帶、安全腰帶，扣入安全股帶扣組。（請參閱P11）
- 豎直靠背。（請參閱P14）
- 收起遮陽罩。（請參閱P15）
- 將置物籃裡的物品取出。
- 往左橫推，解除安全控制鎖。

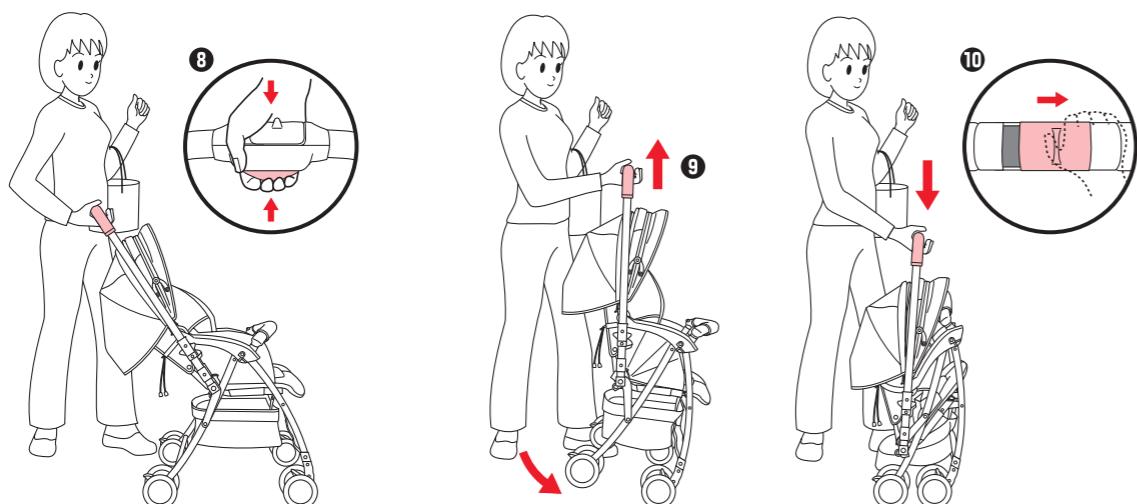

〈解除安全控制鎖〉

- ⑧施力於把手中央部位，將把手控制鈕向上壓。




• 若無法以單手操作時，請用另一隻手提起安全護桿折疊。

〈收折方法〉


- ⑨繼續握著，將把手往上提。然後將車體稍微前傾並且將把手往下壓即可收折完畢。
⑩鎖上安全控制鎖。

遮陽罩的拆卸方法

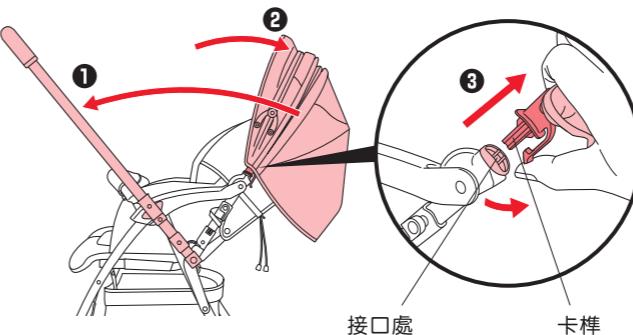


- ①將把手切換至對面。（請參閱P8）
②收起遮陽罩。（請參閱P15）
③拉起左右兩邊卡榫下側的突起處向後輕扳即可自接口處拔出。

安全護套的拆卸方法

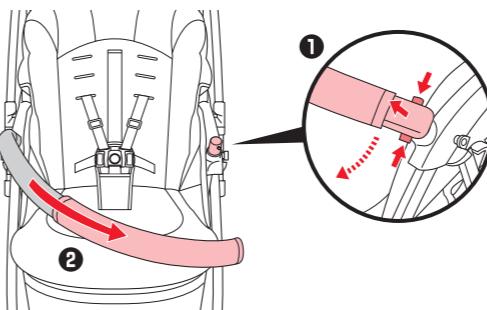

- ①打開安全護桿。
②取出安全護桿套。

置物籃的拆卸方法

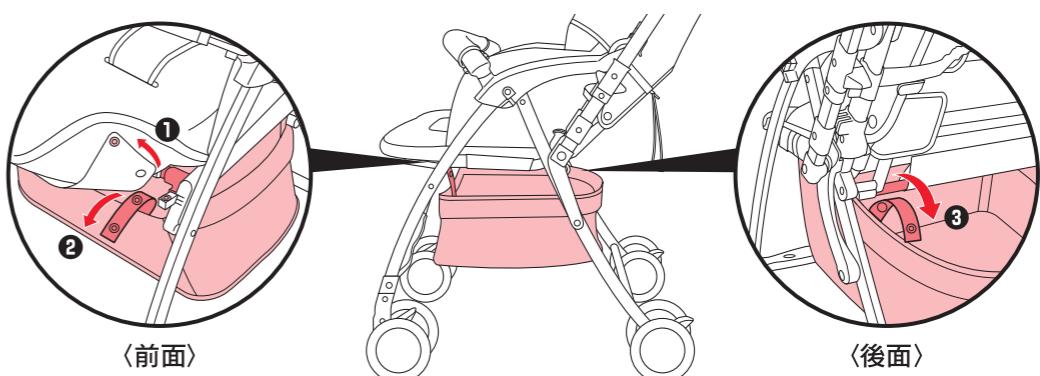


- ①拆下雙腳支撐架左右兩邊的固定扣。
②拆下前面左右兩邊的固定扣。
③拆下後面左右兩邊的固定扣後，即可取出置物籃。





- 請將置物籃內所有物品取出後再進行拆卸動作。


座席的拆卸方法

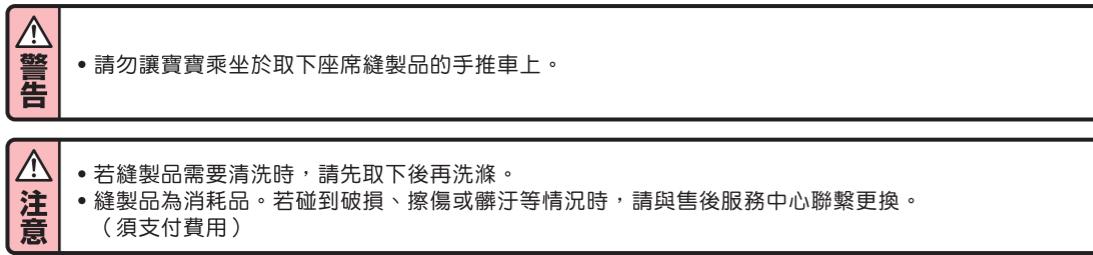


- 請先將置物籃、遮陽罩拆卸後再進行。（請參閱P18）

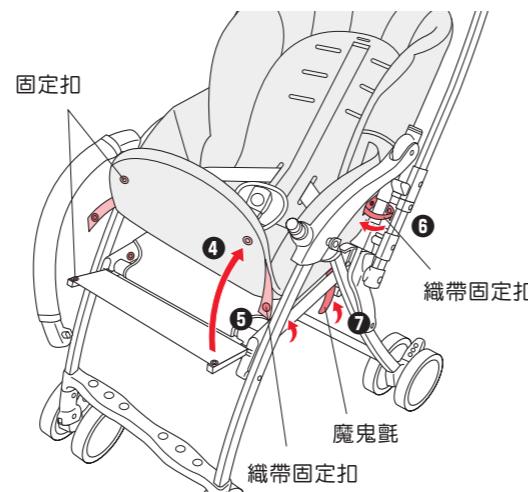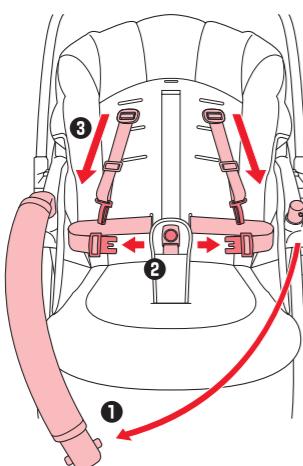

- 1 打開安全護桿。
2 按下扣座解開鈕，卸下安全肩帶及腰帶。
3 取出安全肩帶。（請參閱P13 ①②）




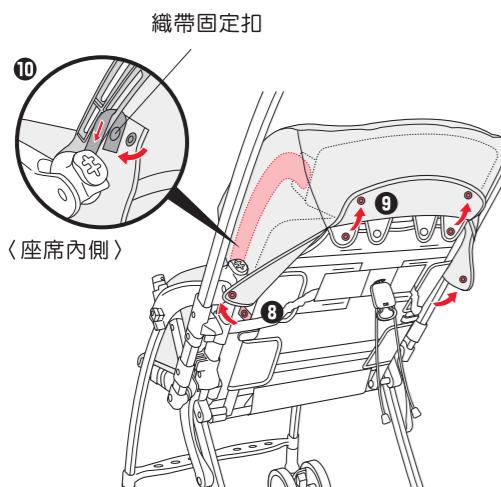


- 4 解開座席下方的固定扣。
(當雙腳支撐架有使用時)
- 5 解開座席下方兩側的織帶固定扣。
- 6 解開座席兩側的織帶固定扣。
- 7 解開座席下方兩側的魔鬼氈。

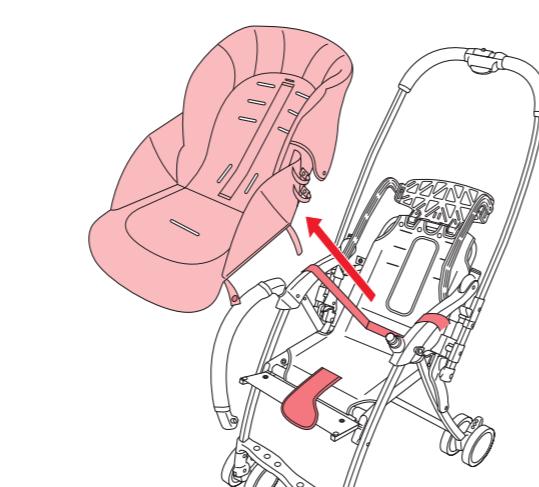

縫製品的保養方法

座席的安裝方法

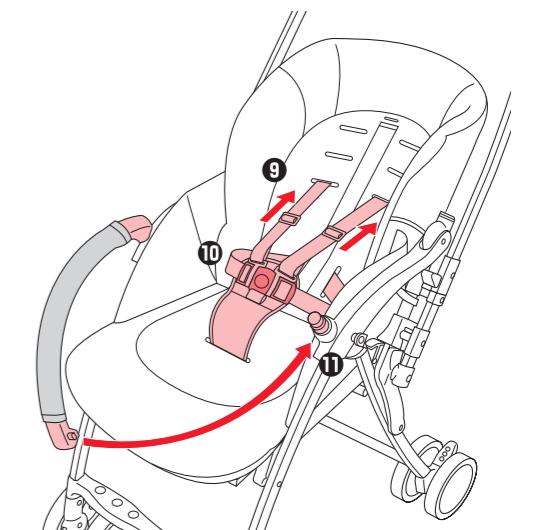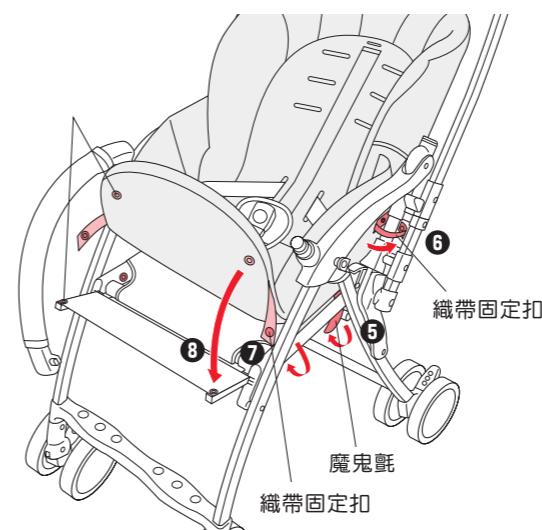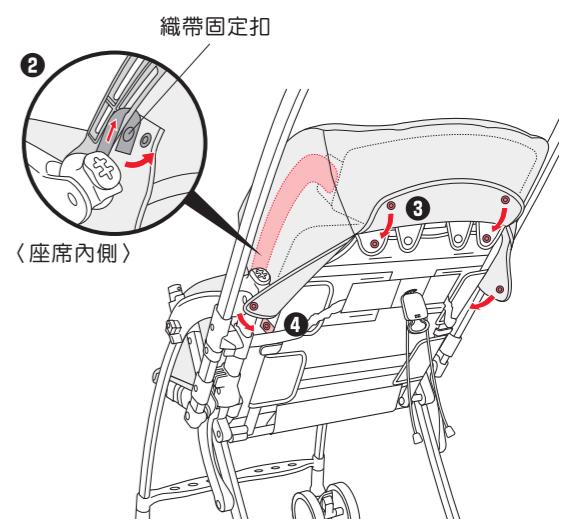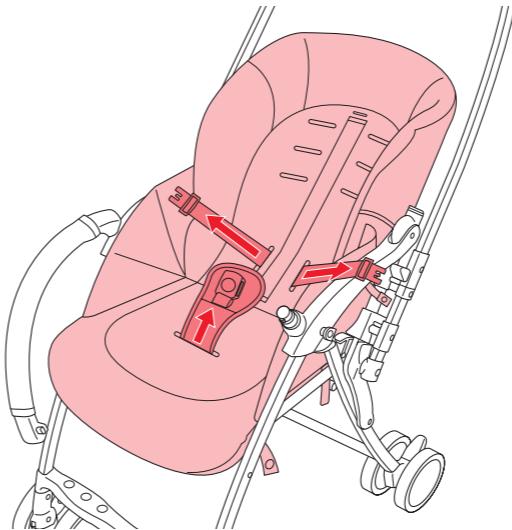


縫製品的保養方法

日常保養

縫製品的清洗方法

〈座席、安全護桿套、安全股帶保護套、預防呼吸道閉塞型保護頭墊、腰部守護墊的清洗方法〉

- 清洗時，請注意以下事項。

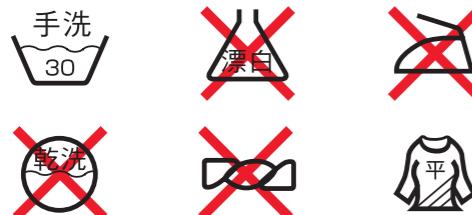

注意

- 若要將縫製品晾曬於室外時，請於陰涼處平放晾乾。

〈遮陽罩、安全肩帶、置物籃的清洗方法〉

- 請勿整件放進洗衣機裡清洗，請按照下述要領清洗。

● 水溶性污垢（如果汁、唾液、尿液等）的情況：用40度左右的熱水將毛巾浸濕，輕輕擰乾後充分擦拭污垢處。再以乾毛巾充分擦拭水份後再置於陰涼處自然晾乾。

● 非水溶性污垢（如牛奶、油脂、沙拉醬等）的情況：首先將中性洗潔劑溶解在40度左右的熱水中，再使用刷子或海綿輕輕刷洗污垢處。再用冷水或溫水洗掉中性洗潔劑，用乾毛巾充分擦拭水份後置於陰涼處自然晾乾。

注意

- 若發現縫製品產生破損或異常現象，請立即停止使用，並請務必聯繫維修中心進行檢查及維修。

車體的保養

〈框架及車輪的保養方法〉

- 請勿對黏附在車輪上的泥土、灰塵等置之不理。務必使用濕毛巾等物品擦拭乾淨。

注意

- 車架及車輪黏附泥土及灰塵時容易發生故障，故發現此情況時請停止使用。
- 擦拭泥土及灰塵時請勿使用稀釋液或揮發油等有揮發性的溶劑。

- 車輪屬於消耗品。當車輪的厚度磨損掉了5mm左右時，請向本公司維修中心聯繫更換。（須支付費用）

〈螺絲、螺帽類的保養〉

- 請經常檢查螺絲、螺帽是否有鬆動，當發現鬆動時請盡速鎖緊。

〈安全護桿的保養〉


- 當發現安全護桿與車台連接處有灰塵時，請使用乾毛巾擦拭。

〈添加潤滑油〉

- 請適時地在可動關節部位注入潤滑油。並請使用塑膠用的潤滑油。
- 在注油之前，請先去除泥土及灰塵，並將水分擦拭乾淨。
- 注油時，請在每個部位注入2~3滴左右。

注意

- 安全護桿與車台連接處的附近及內部請勿使用潤滑油。以避免解開安全護桿時寶寶有掉落的危險。

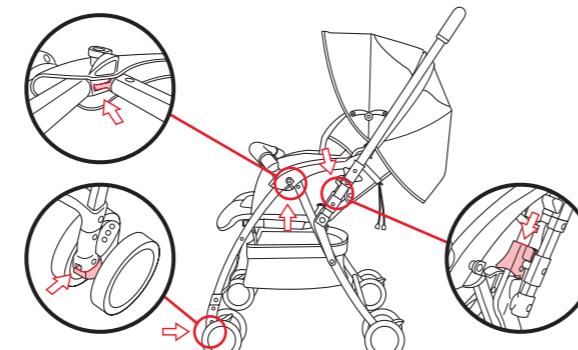

●若無法順利折疊展開車體，且無法順利回轉迴轉固定器以及車輪與車體產生聲響，請在上圖 ⇒ 箭頭處添加市售潤滑油，再重複開閉動作2~3次即可。

覺得故障嗎？送修前先確認

• 倘若採取以下的方法卻仍無法解決問題時，請與本公司維修中心連絡。（請參閱封底）

〈使用中發現問題時〉

問題	處理方法
把手控制鈕無法操作時	請先解除安全控制鎖之後再操作一次。（請參閱P7）
車輪無法迴轉時	請將左右兩邊的車輪迴轉固定鎖一併解除。（請參閱P9）
車輪的轉動不靈活時	請在車輪注入潤滑油。（請參閱P22）
後輪煞車器失靈時	請確認後輪煞車器部位是否夾到碎石等異物。
把手無法切換時	請先解除把手的左右安全控制鎖之後，再進行切換。（請參閱P8）
靠背無法豎直時	請先將寶寶抱離嬰幼兒手推車，然後拉動座席調節帶。（請參閱P14）
安全肩帶無法插入安全腰帶時	請確認是否夾到衣物或安全帶。
無法收折嬰幼兒手推車時	請先完成〈收折之前〉的動作，然後再進行收折步驟。（請參閱P17） 請確認開關鎖扣部分是否夾到安全帶。
輪胎磨損時	輪胎的厚度低於5mm時，即需更換。 請與本公司維修中心連絡。（請參閱封底）

〈使用二手品〉

問題	處理方法
不了解之前的使用者是如何使用	對於使用狀態不明的商品，不建議使用。
嬰幼兒手推車出現裂痕或重大損傷時	切勿使用。

保管方法

- 請將本產品放入大型塑膠袋中，並放置於無日光直射的陰涼處做保管。
- 夏季時請避免放置於高溫處保管。
- 為避免車體故障或變形，請勿在本產品上放置重物，或在施加壓力的狀態下保管。

注意 • 為避免遮陽罩變形，請勿橫倒手推車或放置重物在車上。且避免放置在高溫的場所裡做保管。

廢棄方法

- 請依照各區域的廢棄物處理方式做處理。
- 為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。

品質保證

品質保證期間為自購買日起的一年期間

- ★自購買日起的三年間進行商品維修，對於修繕以外的部分將不予品質保證。
- ★關於生產停止的商品，庫存的零件如果用完時，將無法提供維修服務。
- ★零件保有期間為該商品生產停止後的三年間。
- ★當您使用的過程中萬一發生故障時／檢查時發現問題時／若有零件需要更換或是修繕時／產品使用中察覺有異常時，請勿繼續使用，並且向您所購買的商店或該地區代理商維修單位聯絡。
- ★其他有關產品保証事宜，詳情請參閱產品保證書上所載。