



保證書

〈僅限台灣地區使用〉

保固規定

- 1) 消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋章，並填上銷售日期。
- 2) 本公司產品之保固期間為自購買日起一年間。
- 3) 產品在保固期間內需要維修服務時，請出示本保證書。
- 4) 產品維修前，未出示本產品保證書或保證書尚未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無法享有一年保固之免費修繕服務。
- 5) 於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由製造商提供免費修繕服務（含運費）。若維修費者之責任，則計費維修。
- 6) 免費修繕服務不包含以下項目。
 - ◎非歸責於製造商責任之任何損壞與故障。
 - ◎坐墊、遮陽篷等刮傷。
 - ◎使用者任意變更所引起。
 - ◎由自然災害或事故等原因所引起。
 - ◎框架自然劣化（塗料部分需時常保養）。
 - ◎錯誤的使用方法或保養不良所致。
 - ◎輪胎、車輪的自然消耗。

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落等情況，及發現有零件需要更換時，台灣國內請向公司維修中心聯絡，海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

產品	karoon		型號		
		購買日期	年	月	日
顧客資料	姓名	經銷商 確認章			
	地址				
	電話				
	E-mail				
			(請務必蓋章，保證方為有效)		

- 請確認購買時之經銷商店名稱，填寫型號、購買日期。
- 本保證書不另行補發，因此請小心保管，避免遺失。
- 本保證書填寫之個人資料，僅使用於產品保固及修理事宜。



總公司

アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社

本社/大阪店 〒542-0082 大阪市中央区島之内1-13-13 TEL0120-415-814

Aprica Children's Products G.K.

1-13-13, Shimanouchi, Chuo-Ku, Osaka, Japan

進口商

台灣愛普力卡股份有限公司

總公司營業部 地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3

電話：(03)5525688 傳真：(03)5525690

維修服務中心 地址：新竹縣竹北市福興路885號

電話：(03)6561261 傳真：(03)6561267

公司網址：http://www.aprica.com.tw

意見信箱：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

PD195508D

karoon


使用說明書／保證書

非常感謝您購買此產品。

此產品適用於出生後1個月～36個月，
體重15公斤以下的嬰幼兒。

※本說明書所敘述的出生後一個月，指的是母親懷孕
37周以上，出生時體重超過2.5公斤以上，出生超
過1個月的嬰幼兒。

使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。
請勿使用本說明書內容以外的方法
操作本產品。不僅無法充分發揮本產品
的功能也十分的危險。
使用後請妥善保存此書。

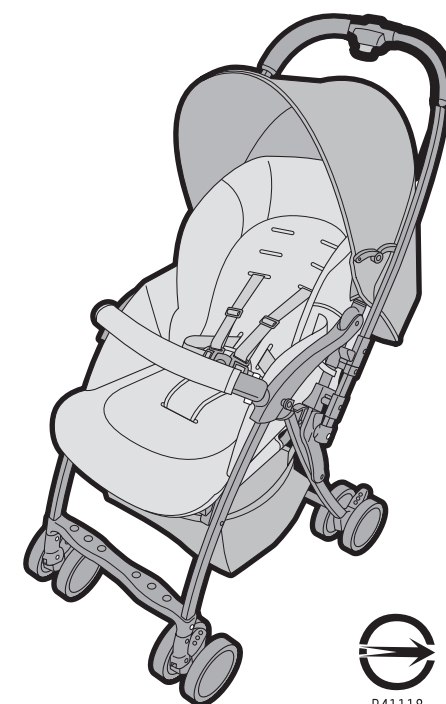

目錄

使用前

使用前的注意事項	1
給保護者的建議／SG基準／本說明書的標示	
使用上請注意	2～5
警告／注意	
製品取出時	
各部位名稱	6
製品特徵	

嬰幼兒手推車的使用方法

嬰幼兒手推車的開啟方式	7
切換把手的方法	8
後輪煞車器的使用方法	8
迴轉固定器的使用方法	9
讓嬰幼兒乘坐手推車的方法	10
安全帶的高度調節方法	12
座席角度調節器的使用方法	13

遮陽罩的使用方法	14
雙腳支撐架的使用方法	14
置物籃的使用方法	14
嬰幼兒手推車的收折方法	15

縫製品的拆卸方法

遮陽罩的拆卸方法	16
安全護桿套的拆卸方法	16
置物籃的拆卸方法	16
座席的拆卸方法	17

日常簡易保養

日常保養	18
覺得故障嗎？送修前先確認	20
保管方法／廢棄方法	21
品質保證	23
保證書	封底

使用前的注意事項

給保護者的建議

- 寶寶並非成人的縮小版。
特別是頸部尚未發育完全的寶寶更是如此。
- ①隨時注意寶寶的狀況並且避免連續使用。
 - ②手推車內的溫度比想像的還要高，請避免陽光直射車內。
 - ③因噪音及粉塵問題，請避免往人群多的地方。
 - ④盡量小心不平整的路段，並請避免通過會引起震動、衝擊的地方。
 - ⑤本說明書所使用的插圖、組裝等。為求簡單明瞭，並非與實品完全相同。請以實際物品為主。

SG基準

- 有顯示SG標章的手推車，表示有按照日本製品安全協會的規定，達到以下各項基準。
(此製品為SG基準A車合格品。)

適用範圍	此嬰幼兒手推車僅限一位寶寶的乘坐，提供戶外移動、購物等一般家庭上的使用。		
車種的型式	A車	出生後一個月*	頸椎尚未成熟之嬰幼兒可以使用平躺姿勢的嬰幼兒手推車。
使用期間	出生後1個月～36個月以內。		
建議連續使用時間	平躺姿勢：2小時以內 坐立姿勢：1小時以內。		
平躺角度	150° 以上		
車輪外徑	115mm以上		

本說明書所敘述的出生後一個月，指得是母親懷孕37周以上，出生時體重超過2.5斤以上，出生超過1個月的嬰幼兒。

本書的標示

- 「警告」、「注意」、「禁止」等符號是預測未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標示	標示內容
 警告	使用方法錯誤時，可能會造成使用者死亡或重傷等情形。
 注意	使用方式錯誤時，可能會造成使用者受傷或物品損害等情形。

禁止標示	標示內容
	請勿操作本說明書所禁止的行為。

 建議	使用產品時的便利小建議。
---	--------------

使用上請注意

- 避免意外事故的發生，使用前請務必詳閱說明書，並依照說明書上的指示正確地使用嬰幼兒手推車。



警告

使用方法錯誤時，可能會造成使用者死亡或重傷等情形。

寶寶有不慎掉落的危險。

請務必將安全肩帶、安全腰帶、安全股帶繫好再使用。



即使安全腰帶有正確的繫好，寶寶也有可能在站立時跌倒或掉落。故請勿讓寶寶離開您的視力範圍。



請勿讓寶寶站立於嬰幼兒手推車上。



在斜坡等處使用時，寶寶有因手推車任意滑動傾倒而受傷的危險。

寶寶上下車時，請務必將左右兩邊的煞車器鎖上。並且確認嬰幼兒手推車不會滑動。



寶寶乘坐手推車時，請勿過於倚賴煞車器。即使鎖上煞車器，因路面狀態、構造機能 and 耐久性上等原因，無法保證車體絕對不會移動。



即使鎖上煞車器，也請勿讓寶寶離開您的視線範圍，獨留於手推車內。



因嬰幼兒手推車傾倒，導致寶寶掉落而受傷的危險。

請勿讓兩名寶寶同時乘坐或搭乘於座墊以外的地方。



有失去平衡，無法確認地面狀況導致寶寶受傷的危險。

當寶寶乘坐時，請勿直接將嬰幼兒手推車提起懸空。



〈接下一頁〉



警告

使用方法錯誤時，可能會造成使用者死亡或重傷等情形。

因嬰幼兒手推車傾倒導致寶寶掉落而受傷的危險。

除置物籃外，請勿將物品懸掛於把手或手推車的其他地方。此外，也請勿用身體倚靠或是過於施力於手推車。



請勿在上下樓梯乘坐電動手扶梯時使用嬰幼兒手推車。



寶寶有被安全帶纏繞導致窒息的危險。

安全肩帶及安全腰帶請務必一起使用，並調整到適合寶寶體型的位置。




使用各可動關節部位時，有夾傷寶寶手腳、車體撞及寶寶或使用者本人的危險。

當您折疊收納嬰幼兒手推車時，請勿讓寶寶靠近。




寶寶有不慎摔落或是被嬰幼兒手推車夾住的可能性。

使用嬰幼兒手推車前，請確認左右開關鎖扣是否完全扣住。

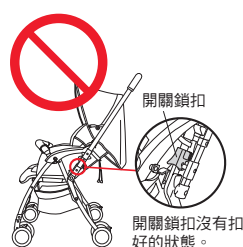

使用嬰幼兒手推車前，請務必確認安全控制鎖是否完全扣住。

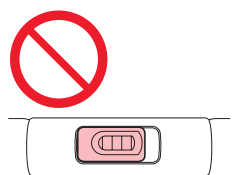

嬰幼兒手推車會受到路面影響使得車內的溫度變高，因恐導致寶寶身體受到傷害的危險。

天氣溫度過高或是陽光強烈時，請勿長時間使用嬰幼兒手推車。



警告

使用方法錯誤時，可能會造成使用者死亡或重傷等情形。

使用各可動關節部位時，有夾傷寶寶手腳、車體撞及寶寶或使用者本人的危險。

裝置安全護桿時，請務必注意寶寶的手腳。



嬰幼兒手推車受到損害，導致寶寶受到傷害的危險。

當您使用嬰幼兒手推車時，請勿過度施力。



有造成嬰幼兒手推車破損，導致事故發生的危險。

- ◎本公司維修人員外，請勿自行分解、安裝或改造。
- ◎請勿將身體倚靠在手推車側扶手或前扶手上。
- ◎請勿在猛力撞擊或掉落後使用。
- ◎請勿在螺絲或螺帽鬆動的狀態下使用。
- ◎請勿用來搬運貨物。
- ◎請勿當成兒童玩具使用。
- ◎請勿將本車用於寶寶乘坐之外的任何用途上。



注意

使用方式錯誤時，可能會導致人員受傷或是物體故障等情況發生，請務必遵守以下事項。

- ◎請務必進行定期檢查或維修。
- ◎使用前請務必確認車體、是否有正確的裝置。
- ◎請適時替可動關節部位上油，並請務必使用塑膠製品用的潤滑油。
- ◎使用長時間未使用的嬰幼兒手推車時，請務必進行檢查或維修後再使用。
- ◎請務必詳閱使用說明書以避免使用錯誤導致事故發生。
- ◎不熟悉嬰幼兒手推車操作的使用者（例如祖父母），請務必詳閱使用說明書之後再使用。
- ◎即使是空車，也請勿將嬰幼兒手推車放置於斜坡上或是靠近車道的人行道等危險的場所。
- ◎請勿在螺絲或螺帽鬆動的狀態下使用。
- ◎請勿將兩輛手推車併在一起使用。
- ◎由於容易導致後部框架彎曲變形或斷裂，請勿將前輪呈高舉狀態行走。
- ◎請勿讓幼童操作嬰幼兒手推車。
- ◎為了寶寶的安全，當寶寶乘坐嬰幼兒手推車時，請以普通步行速度（約時速4公里左右）前進。
- ◎嬰幼兒手推車的煞車構造不同於汽車用安全煞車系統，依據路面狀態、構造、機能及耐久性，請勿過度倚賴煞車器。
- ◎請勿將安全股帶纏繞於安全護桿上。（此動作容易導致安全股帶斷裂。）
- ◎請勿將嬰幼兒手推車推至沙地或泥濘處。（關節轉折處易因沙粒進入導致開關收納困難。）
- ◎框架處沾染沙粒或泥土時請勿置之不理。（關節滑動處易因沙粒進入導致開關收納困難。）
- ◎為預防嬰幼兒手推車翻倒，寶寶乘坐時請務必乘坐在安全股帶設置的位置上。


◎嬰幼兒手推車是為了讓寶寶乘坐，為了避免造成損壞，請勿加裝任何市售零件。

- ◎置物籃的乘載重量為5公斤未滿。
- ◎由於容易造成損壞，請勿將物品懸掛在把手上。
- ◎經過平交道時，請小心注意不要車輪卡在軌道上。
- ◎請勿在巴士中使用。本產品所設定的使用場所並不包含巴士。若在巴士中使用本產品，巴士轉彎或緊急煞車時易造成車體翻覆等意外事故發生。
- ◎本產品所設定的使用場所並不包含電車。由於有轉彎或是緊急煞車的可能性，若在電車裡使用時，請務必開啟嬰幼兒手推車的煞車器，並請隨時小心注意使用。若在電車裡使用本產品時發生意外，請使用者自行承擔意外責任。
- ◎因恐使用時被電車的自動門夾住卻未被感應到，導致寶寶受傷之虞，在電車裡使用本產品時，請勿強行上下電車。
- ◎請勿在積雪處或是結霜的路面上使用。
- ◎由於易導致嬰幼兒手推車車內溫度變高，故請勿在室內、靠近火源處或高溫場所等地方使用遮雨罩。
- ◎由於易造成塑膠部分變形而無法維持其原有功能，故請勿放置靠近火源處或炎夏高溫車內。
- ◎切換把手時（背面切換到對面、對面切換到正面），請確認安全扶手鎖已確實扣上。
- ◎請勿進行其他可能會造成嬰幼兒手推車故障的行為。

取出產品時

- 取出產品時，請務必檢查各部位零件是否有缺少或損壞。
- 缺少零件或損壞時，請與本公司維修中心連絡。（請參閱封底）

本體

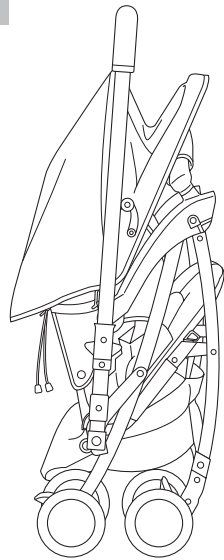


附件




使用說明書
(本書)

- 取出時車體為折疊狀態。請參考P7的使用方法展開。

各部位名稱

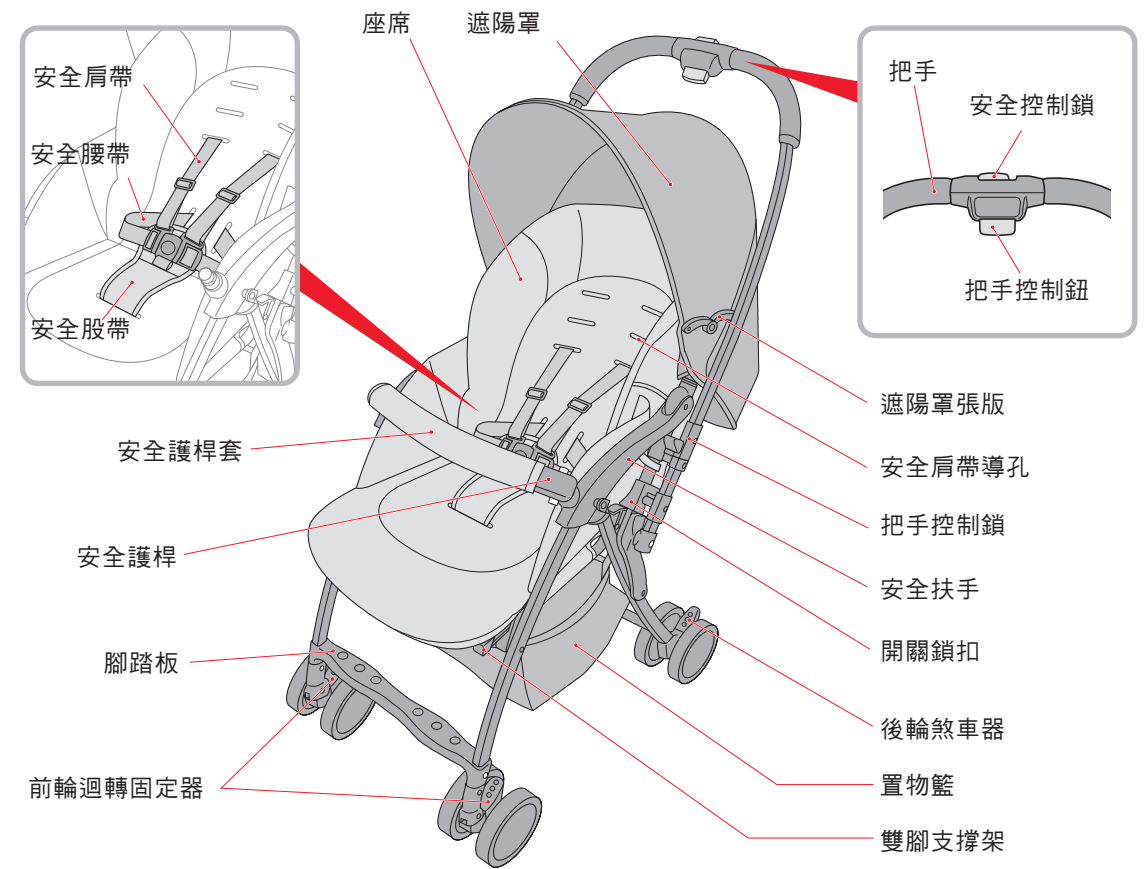

〈靠背背面〉

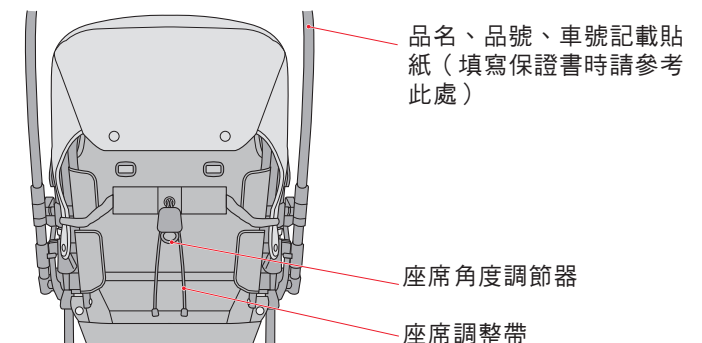

〈產品特徵〉

- 車身使用輕量型鋁管。
- 前後折疊式。
- 前輪迴轉固定器附有吸收路面震動機能。
- 把手為背面、對面式。
- 車體折疊後為自立狀態。

嬰幼兒手推車的開啟方式



- 手推車的的可動關節處有夾傷寶寶的手腳，或是車體撞到身體的危險，故當寶寶在觸摸手推車時，請勿執行手推車的收開動作。




- 因有導致跌倒或意外事故發生的危險，請勿讓幼童操作嬰幼兒手推車。

小叮嚀


- 因捆包裝箱的關係，初次使用可能無法順利開啟的情況發生。請重複操作2~3次後再進行開啟。

顯示紅色部分

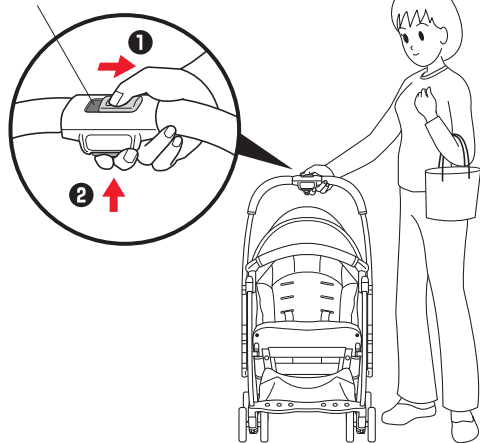

〈解除安全控制鎖〉


- 1 滑動安全控制鎖（顯示出紅色部分）。
- 2 按壓下把手控制鈕即可解除。

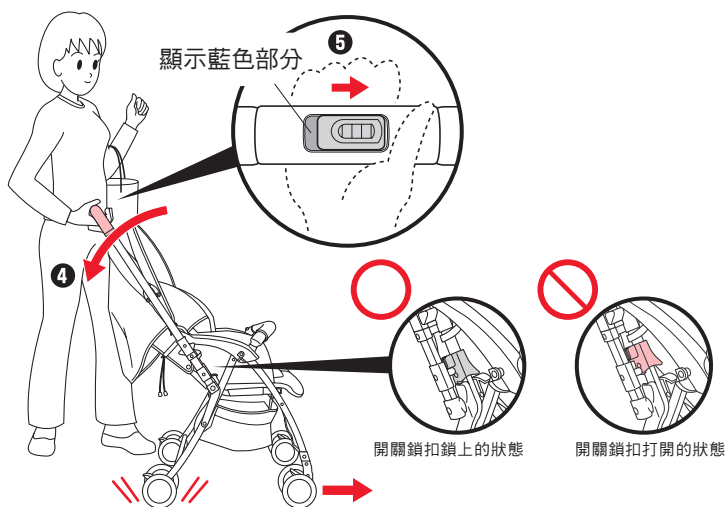

- 4 手握把手提高車體後向後展開。
- 5 將安全控制鎖鎖回原狀（顯示出藍色部分）。請務必確認開關鎖扣已完全鎖上。

〈開啟安全控制鎖〉

- 3 手握把手將後輪提高離開地面。

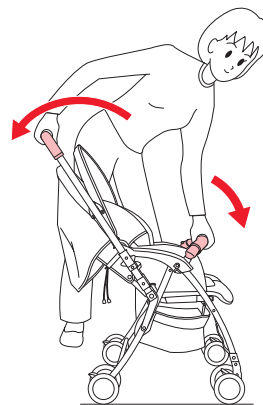


若有難以使用單手開啟的情況，請用另一隻手握佳安全護桿展開車體。



- 使用時請注意不要讓可動關節部位夾傷寶寶或使用者的手腳，或是不慎讓車體撞傷身體。**使用方法錯誤時，可能會造成使用者發生事故或重傷等情形。**
- 切換把手時，請小心不要夾傷寶寶的手。



- 行走中或在坡道上移動時，請勿進行切換把手的動作。
- 使用前請務必先上下晃動把手，以確認把手是否有確實固定住。

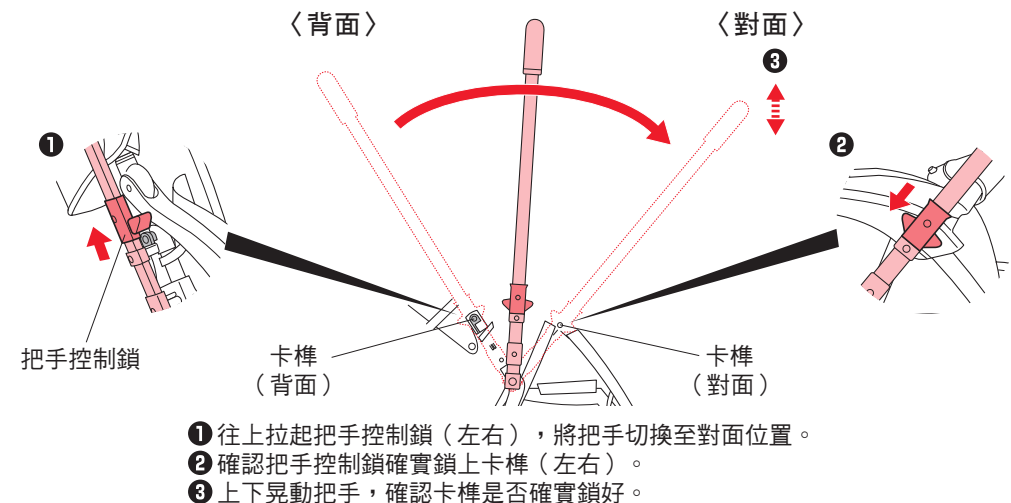

- 把手移至對面時，比較難以越過樓梯等高低不平的地方。碰到此情況時，請腳踩踏腳板做輔助撐起前輪，或是請使用者先行越過樓梯等方法來解決。




- 讓寶寶乘坐時，請勿過於倚賴後輪煞車器。即使使用後輪煞車器，依據路面狀態、構造的機能上及耐久性，無法保證絕對不會移動。
- 若使用了後輪煞車器，也請不要讓寶寶離開您的視線範圍。




- 若寶寶未乘坐，離開嬰幼兒手推車時也請鎖上左右煞車。

〈上鎖〉

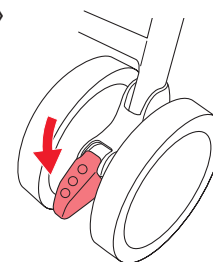

〈解除〉

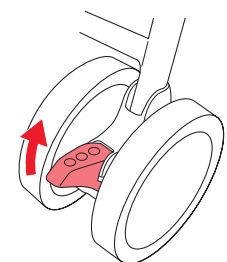


迴轉固定器的使用方法

〈使用迴轉固定器時〉



- 行走於凹凸路面、坡道或是傾斜處時，請將左右兩側迴轉固定器固定住。
請勿將行進方向的車輪固定住，以免導致嬰幼兒手推車傾倒使寶寶跌落車外。

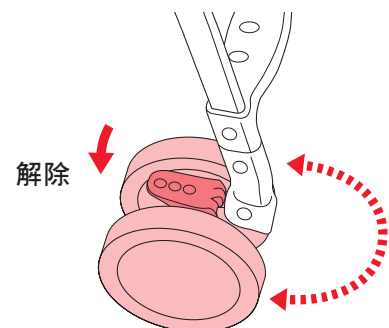

●壓下迴轉固定器（左右），解除固定。



- 由於採用可以吸收路面衝擊的新構造，故當感受到迴轉固定器有強烈彈性情況時並非異常狀態，請不用擔心。
- 一般情況以及在平坦路面使用時，請改變前輪迴轉固定器方向，使車輪可以順暢的變化方向。

〈不使用迴轉固定器時〉




- 請注意背面及對面車輪固定鎖的位置不同。請務必將迴轉固定器朝向使用者的方向上鎖。
- 若上鎖方向錯誤時，可能會導致手推車受損。

●拉起迴轉固定器（左右），鎖上固定器。

〈背面〉

行進方向

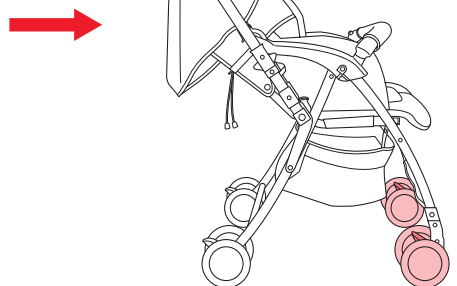


上鎖

方向朝內

〈對面〉

行進方向

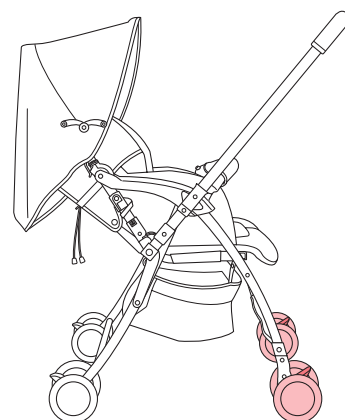

方向朝外

上鎖




- 由於採用可以吸收路面衝擊的新構造，故當您感受到前輪迴轉固定器有強烈彈性情況時並非異常狀態，請不用擔心。
- 鎖上迴轉固定器，固定前輪方向，行走於凹凸路面、坡道、傾斜處等處時會比較輕鬆。

讓嬰幼兒乘坐手推車的方法



- 使用時請注意不要讓可動關節部位夾傷寶寶或使用者的手腳，或是不慎讓車體撞傷身體。
使用方法錯誤時，可能會造成使用者發生事故或重傷等情形。


1 準備

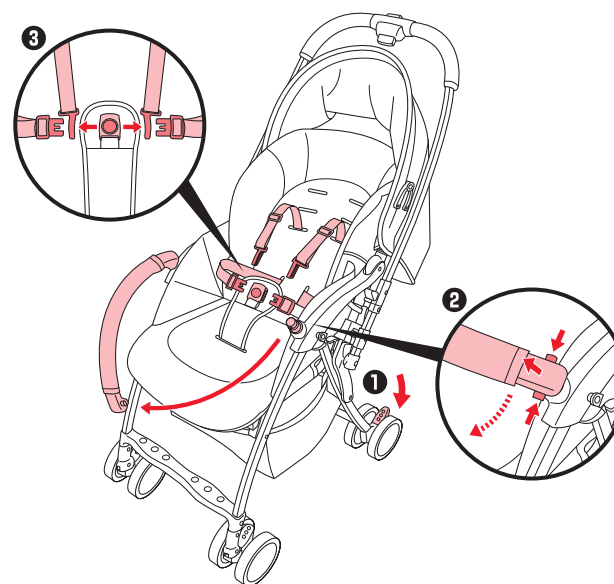

- 鎖上左右後輪煞車器。
 - 打開安全護桿。
 - 壓下內外鎖扣按鈕即可打開。
 - 解開安全肩帶、腰帶。
 - 按下安全股帶扣環即可解開安全腰帶及安全肩帶。
- 改變座席角度時請參考P13「座席角度調節器的使用方法」。
- 使用雙腳支撐架時請參考P14「雙腳支撐架的使用方法」。

2 乘坐方法

〈安全肩帶、安全腰帶的組裝方法〉

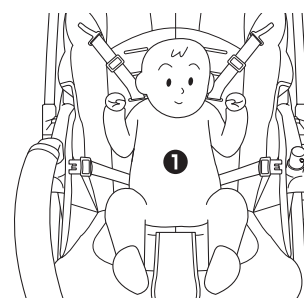

①讓寶寶坐上嬰幼兒手推車。



- 將安全肩帶扣入安全腰帶，
- 將安全腰帶扣入股帶扣環。

- 若欲改變安全肩帶的高度時，請參考P12「安全肩帶的高度調節方法」。



- 為避免發生安全肩帶纏繞寶寶脖子的危險，請勿省略安全肩帶的安全步驟。請務必將安全肩帶扣入安全腰帶。

讓嬰幼兒乘坐手推車的方法（續）

警告

- 安全肩帶、腰帶鬆弛時，即使安裝完成，寶寶也有可能站立時跌倒掉落。故請依照寶寶成長狀態調節安全腰帶。
- 關閉安全護桿時請小心注意不要夾傷寶寶的手指。


注意

- 安全腰帶末端的保留部分（↔部分）一定要在3公分以上。
- 腰帶扣環無法取下。
- 調節座席角度的時，也請同時調整安全肩帶。
- 安全護桿關閉時，請確認是否有確實鎖上。

3 安全帶的調節

〈安全腰帶的調節〉

〈鬆綁時〉

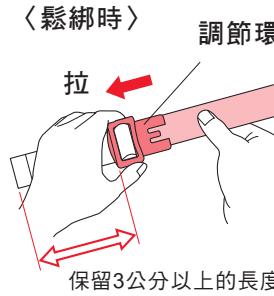


調節環


拉

保留3公分以上的長度

〈緊綁時〉

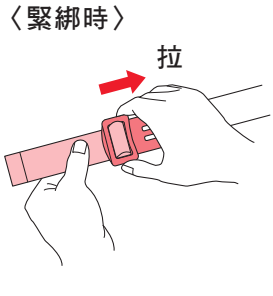

拉

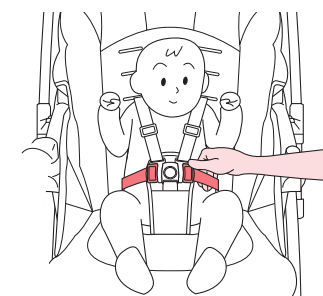


建議

- 安全腰帶與寶寶應保持約大人四根手指的距離為宜。

●移動安全腰帶調節環調整長度。

〈安全肩帶的調節〉


〈鬆綁時〉

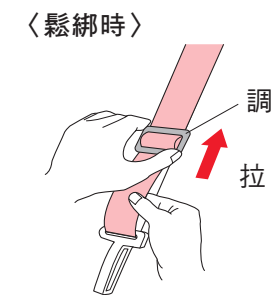


調節環

拉

〈緊綁時〉

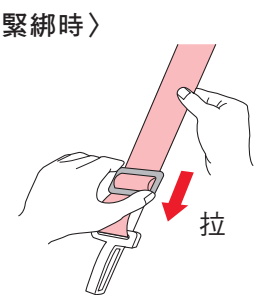

拉

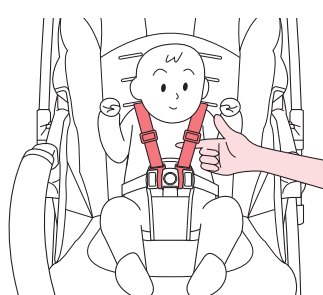


建議

- 安全肩帶與寶寶應保持約大人一根手指的距離為宜。

●移動安全肩帶調節環調整長度。

4 最後

〈扣上安全護桿〉

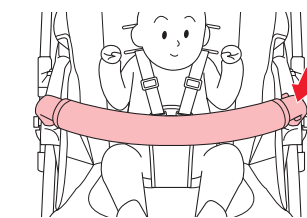


扣上

建議

- 請確認安全護桿是否有確實扣上。

〈解除後輪煞車器〉

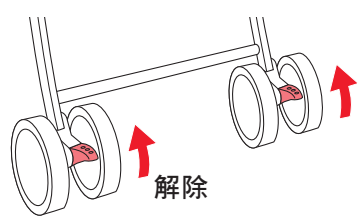

解除

安全肩帶的高度調節方法

警告

- 安裝好安全肩帶後，請從座席前拉扯肩帶以確認肩帶是否會因拉扯而鬆脫。


注意

- 請依照寶寶成長狀態調節安全腰帶。

●從包裝箱取出產品時，安全肩帶位置設置於座椅下段。

〈安全肩帶的位置〉

●安全肩帶的安裝位置分成3階段來調整。

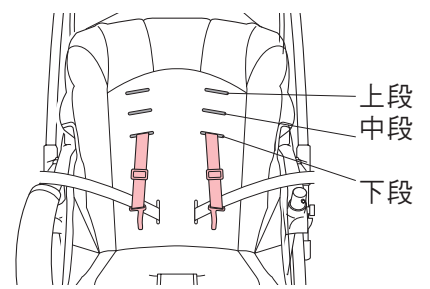


上段
中段
下段


月齡（體格）基準	肩帶導孔位置
18～36個月	上段
7～18個月	中段
1～7個月	下段

建議

- 請確認安全肩帶是否固定良好。

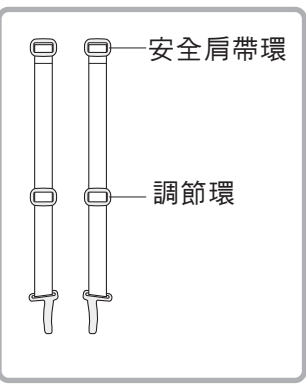

安全肩帶環
調節環

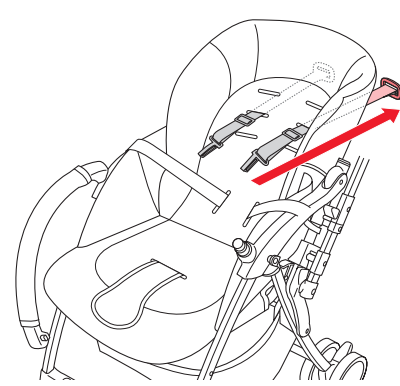


插入導孔

●將安全肩帶環轉換與肩帶平行的方向，並且將安全肩帶環穿過座席導孔以及背板導孔。


〈使用上段導孔〉

●穿過座席導孔（上段）與背板導孔（上段）。

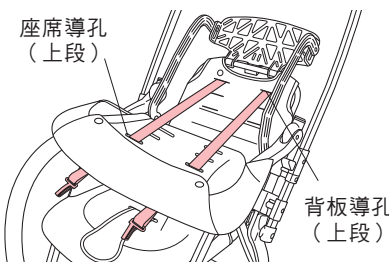


〈使用中段導孔〉

●穿過座席導孔（中段）與背板導孔（中段）。

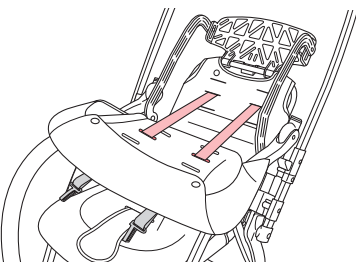

〈使用下段導孔〉

●穿過座席導孔（下段）與背板導孔（下段）。

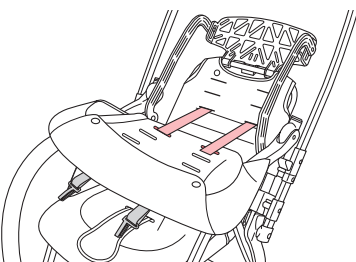

座席角度調節器的使用方法



- 當寶寶乘坐於嬰幼兒手推車上時，若要將座席調整為平躺時，請先將安全肩帶鬆開。
- 調整座席角度時，請一併調整安全肩帶及安全腰帶的長度。



- 嬰幼兒手推車在移動時，請勿調整座席角度。
- 當寶寶乘坐於嬰幼兒手推車內時，請勿急速且大幅度的調整座席角度。
- 當寶寶乘坐於嬰幼兒手推車內時，若要將座席調整為平躺狀態，請支撐寶寶的身體再做調整。
- 當寶寶還無法獨自坐立時，座席請調整為平躺的狀態。

〈座席的角度標準〉

月齡（體格）的基準	座席角度的位置
1個月～頸椎成熟	全躺
頸椎成熟～可獨自坐立	全躺～半躺（中間位置）
可獨立坐立	全躺～坐立姿勢



- 靠背平躺時，頭枕即立起。

靠背平躺時




❶ 一手支撐寶寶的身體，一手將拉環往下拉。

❷ 一邊拉著拉環一邊調整座席平躺的角度。



- 當可以獨自坐立的寶寶把頭靠在頭靠時，座席倒下後寶寶的姿勢會變得不舒服。因此請將座席調整到讓頭靠不會立起的位置。

靠背坐起時

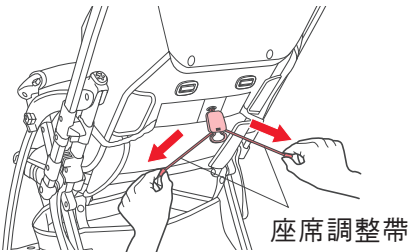

- 請在寶寶沒有全部躺下的狀態下，將座席調整器上的細繩同時往左右兩側拉開。




- 當寶寶完全倚靠靠背支撐的狀態下，請勿豎起靠背。

遮陽罩的使用方法




- 展開及收折遮陽罩時，寶寶的手有被夾傷的危險，請小心注意。

展開方法

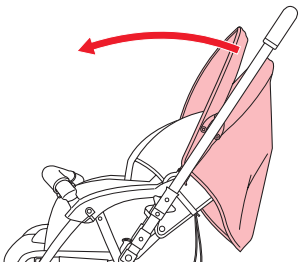


將遮陽罩往前展開。

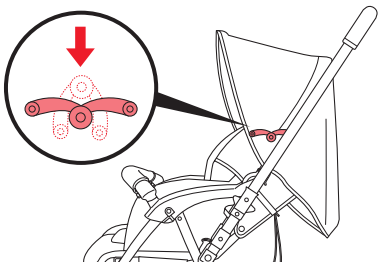

固定左右兩邊遮陽罩張板。

- 收納時，請以相反順序進行。

雙腳支撐架的使用方法

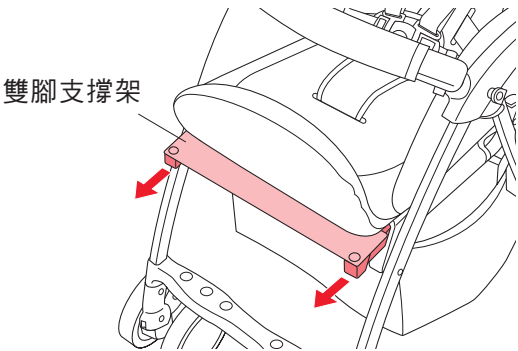

雙腳支撐架


- 使用雙腳支撐架可以讓寶寶以安穩的姿勢入睡。

- 掀起座席底部，拉出雙腳支撐架。（左右兩邊平均向外拉出。）

置物籃的使用方法



- 為避免損壞置物籃，請勿將有銳利形狀的物體放入籃內。
- 請勿放入超過5公斤的行李。

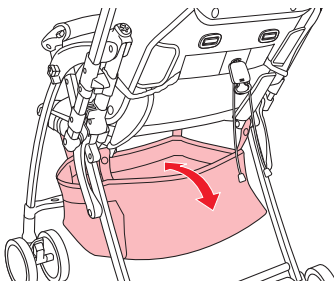

- 請從置物籃的上方取放物品。



- 請盡量將物品的重量平均分散於置物籃底部。

嬰兒手推車的收折方法



警告

- 手推車的可動關節處有夾傷寶寶的手腳，或是車體撞到身體的危險，故請在寶寶碰觸不到手推車的情況下收折。




注意

- 由於手推車可能有翻倒或是其他意外發生的危險，故請勿讓孩童操作嬰兒手推車。
- 把手面對座席的狀態下，請勿直接收折嬰兒手推車。

小叮嚀

- 因網箱包裝的關係，初次使用時可能無法順利收折。請重複2~3次後再進行收折動作。

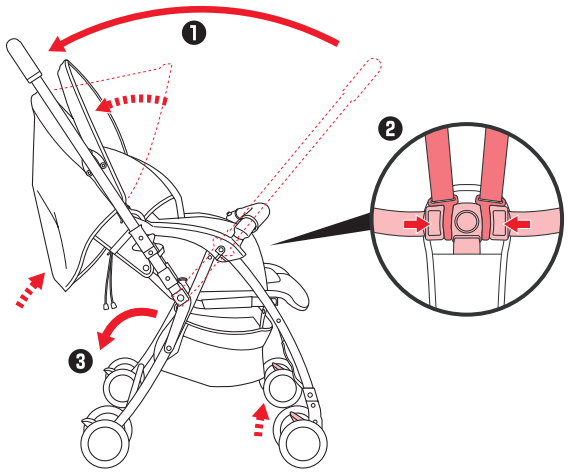


〈收折前〉

- 將把手切換至背對寶寶的方向。(請參閱P8)
- 請將安全肩帶、腰帶插入安全股帶扣座。(請參閱P10)
- 取出置物籃內所有物品。




建議

- 為保持嬰兒手推車直立時的安定性，請將左右兩邊的迴轉固定器往內固定。(請參閱P9)
- 豎直靠背以及收起遮陽罩。(請參閱P13~14)

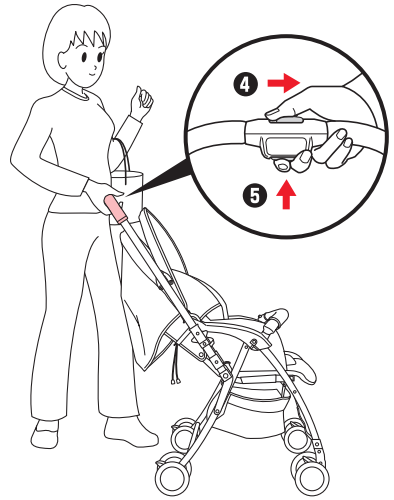


〈解除安全控制鎖〉

- 滑動安全控制鎖。
- 握緊把手控制鈕後即可解除。

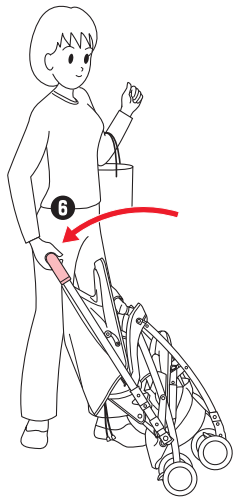

〈折疊〉


- 手握把手，將車體向後傾斜後折疊。
- 拉起車體。
- 移動安全控制鎖並確認是否有確實鎖上。

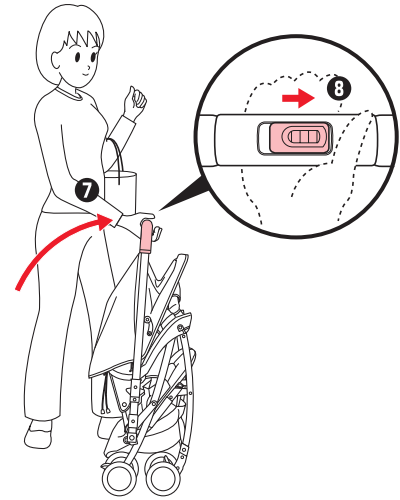

建議


- 若無法以單手操作時，請用另一隻手提起安全護桿後折疊。

遮陽罩的拆卸方法

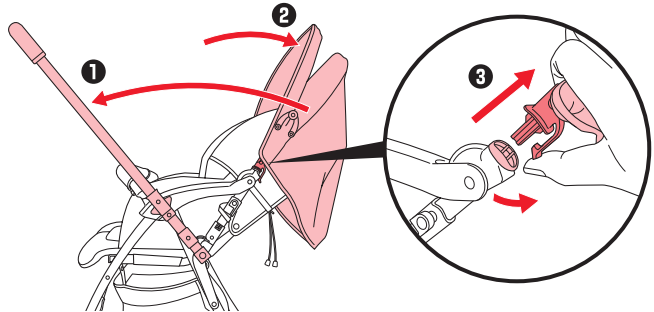


- 將把手切換至對面。(請參閱P8)
- 折疊遮陽罩。(請參閱P14)
- 拉起左右兩邊卡桿下側的突起後向外拔出。

安全護桿套的拆卸方法

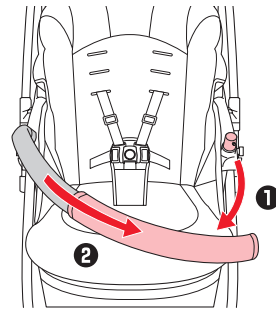

- 打開安全護桿。
- 取出安全護桿套。

置物籃的拆卸方法

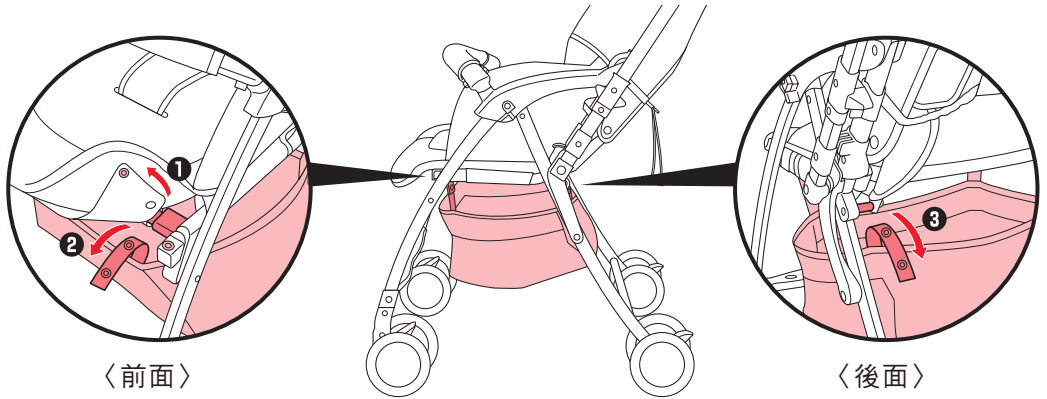

〈前面〉

〈後面〉

- 拆下雙腳支撐架左右兩邊的掛勾。
- 拆下前面左右兩邊的掛勾。
- 拆下後面左右兩邊的掛勾後，即可取出置物籃。




注意


- 請將置物籃內所有物品取出後再進行拆卸動作。

座席的拆卸方法


- 請先拆卸遮陽罩及置物籃後再進行此作業。（請參閱P16）

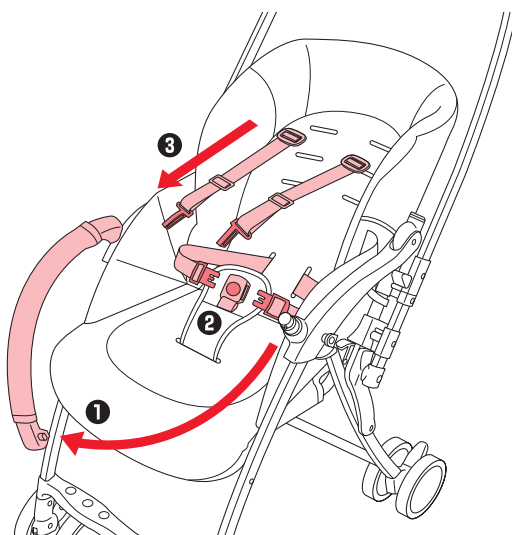


- 1 打開安全護桿。
- 2 按下安全帶扣座鈕，卸下安全肩帶、腰帶。
- 3 取出安全肩帶。

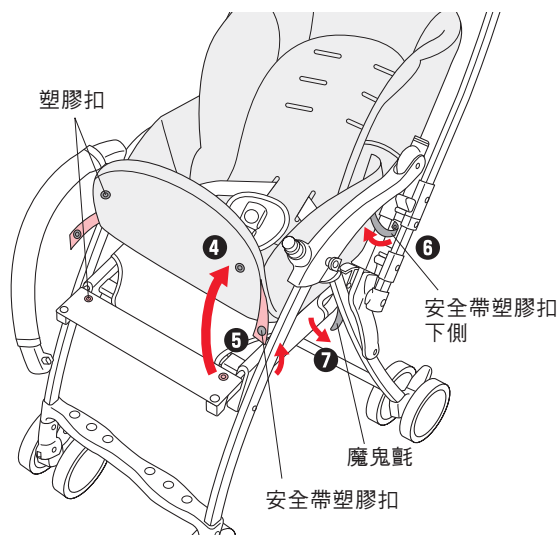

- 4 解開座席後面兩邊的塑膠扣。
- 5 解開座席後面兩邊的安全帶塑膠扣。
- 6 解開座席兩邊下側的安全帶塑膠扣。
- 7 解開座席兩邊後面的魔鬼氈。

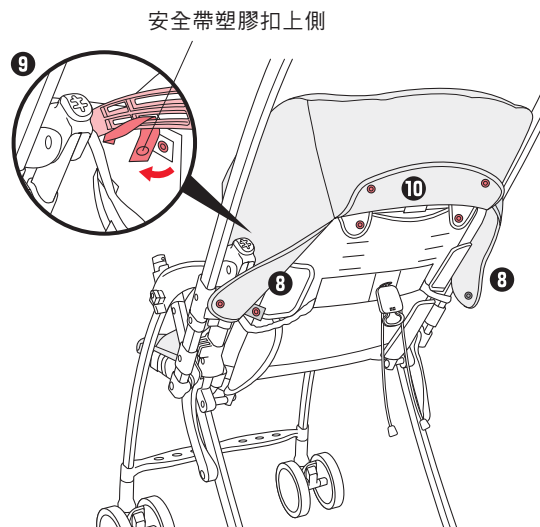

- 8 解開座席兩邊的塑膠扣。
- 9 解開並取出兩邊上側的安全帶塑膠扣。
- 10 解開靠背背面的塑膠扣。

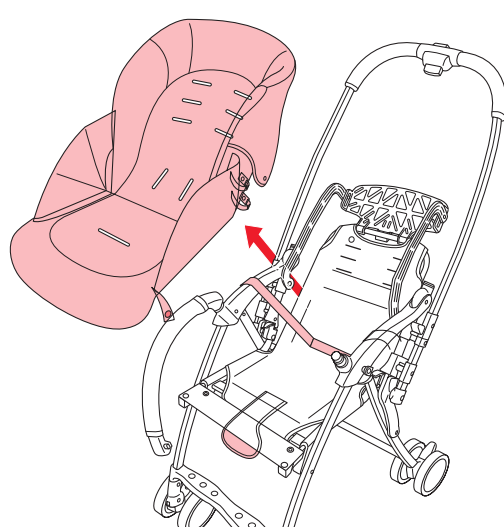

- 11 取出安全腰帶及股帶後，取下座席。

• 安裝方法請反向操作上述步驟即可。

- 若縫製品需要清洗時，請先取下後再洗滌。
- 縫製品為消耗品。若碰到破損、擦傷或髒汙等情況時，請與售後服務中心聯繫更換。（須支付費用）

日常保養

縫製品的洗滌方法

〈座席、安全護桿套的洗滌方法〉

- 洗滌時請注意以下事項：



- 在屋外晾曬時，請在陰涼處平放曬乾。

〈遮陽罩、安全腰帶、置物籃的洗滌方法〉

- 請勿整件放進洗衣機裡清洗，請按照下述要領清洗。

- 水溶性污垢（如果汁、唾液、尿液等）的情況：
用40度左右的熱水將毛巾浸濕，輕輕擰乾後充分擦拭污垢處。再以乾毛巾充分擦拭水份後再置於陰涼處自然晾乾。
- 非水溶性污垢（如牛奶、油脂、沙拉醬等）的情況：首先將中性洗潔劑溶解在40度左右的熱水中，再使用刷子或海綿輕輕刷洗污垢處。再用冷水或溫水洗掉中性洗潔劑，用乾毛巾充分擦拭水份後置於陰涼處自然晾乾。

〈合成皮革製品的保養方法〉

- 請先將水及少量中性洗潔劑混合在一起，用毛巾沾濕混合過後的洗潔劑擦拭污垢處即可。
- 請勿使用酒精或揮發油。
- 請放置陰涼處，避免日光直射及濕氣少的場所。
- 若不小心弄濕時請迅速使用乾毛巾擦乾。
- 請勿使用膠帶貼附於合成皮革製品上，以避免製品表面剝落。
- 根據使用情況，在長期濕氣下合成皮製品會因其性質導致劣化的發生。也容易發生皮革剝落，變色，表面產生黏性等現象。



- 若發現縫製品產生破損或異常現象，請立即停止使用，並請務必聯繫維修中心進行檢查及維修。

車體的保養

〈車體及車輪的保養〉

- 請勿對黏附在車輪上的泥土、灰塵等置之不理。請務必使用濕毛巾等物品擦拭乾淨。



- 車架及車輪黏附泥土及灰塵時容易發生故障，故發現此情況時請停止使用。
- 擦拭泥土及灰塵時請勿使用稀釋液或揮發油等有揮發性的溶劑。

- 車輪屬於消耗品。當車輪的厚度磨損掉了5mm左右時，請向本公司售後服務中心聯繫更換。（須支付費用）

〈螺絲、螺帽類的保養〉

- 請經常檢查螺絲、螺帽是否有鬆動，當發現鬆動時請盡速鎖緊。

〈安全護桿的保養〉



- 當發現安全護桿與車台連接處有灰塵時，請使用乾毛巾擦拭。

〈添加潤滑油〉

- 上油前請先擦乾車體上的泥土與灰塵，並充分擦乾水分。上油時，一個地方滴2~3滴即可。



- 安全護桿與車台連接處的附近及內部請勿使用潤滑油。以避免解開安全護桿時寶寶有掉落的危險。

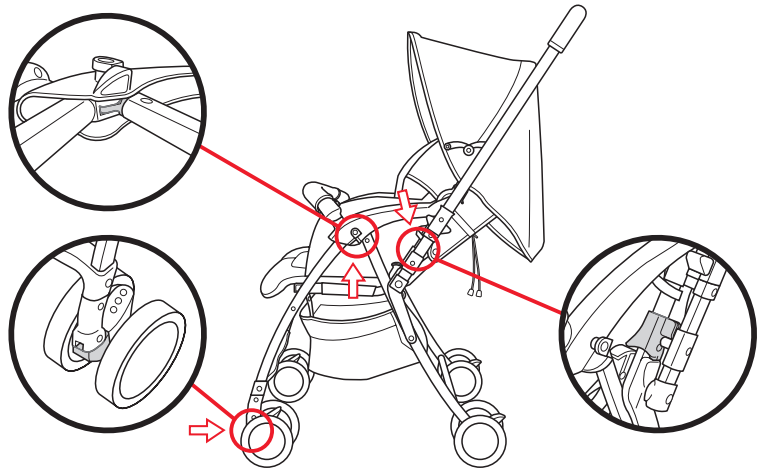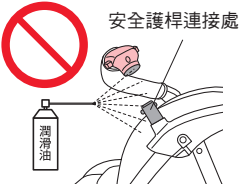

- 若無法順利折疊展開車體，且無法順利回轉迴轉固定器以及車輪與車體產生聲響。請在上圖 ➡ 箭頭處添加市售潤滑油，並且重複開閉動作2~3次即可。

若您有無法解決的情況發生，請連絡本公司售後服務中心。（請參閱封底）

〈使用中發生問題時〉

問題	解決方法
前方車輪無法迴轉。	請解除左右的迴轉控制器。（請參閱P9）
前方車輪無法順利迴轉。	請添加潤滑油。（請參閱P18）
後輪煞車器沒有作用。	請確認後輪煞車器上是否有捲入小石頭等雜物。
座席無法升起。	請先讓寶寶下車後，再拉開座席調節器上的細繩。（請參閱P13）
安全肩帶無法安裝在安全腰帶上。	請確認安裝時是否有捲入衣物或是其他安全帶。
手推車無法收折。	手推車無法收折時。請在收折前解除安全控制鎖。（請參閱P15） 請確認安全控制鎖開關的部分是否有捲入安全帶。
輪胎磨損時。	當車輪厚度磨損掉5mm左右時必須要做更換。發生時請您聯繫本公司售後服務中心。（請參閱封底）

〈使用二手品時〉

問題	處理方法
不了解之前的使用者是如何使用。	請勿使用使用狀態不明的商品。
手推車出現裂痕等重大損傷。	請勿再繼續使用。

保管方法

- 請將本產品放入大型塑膠袋中，並放置於無日光直射的陰涼處做保管。
- 夏季時請避免放置於高溫處保管。
- 為避免車體故障或變形，請勿在本產品上放置重物，或在施加壓力的狀態下保管。



- 為避免遮陽罩變形，請勿橫倒手推車或是在放置重物在車上。
此外也請避免放置在高溫的場所裡做保管。

廢棄方法

- 請依照各區域的廢棄物處理方式做處理。
- 為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。

品質保證

品質保證期間為自購買日起的一年期間

- ★自購買日起的三年間進行商品維修，對於修繕以外的部分將不予品質保證。
- ★關於生產停止的商品，庫存的零件如果用完時，將無法提供維修服務。
- ★零件保有期間為該商品生產停止後的三年間。
- ★當您使用的過程中萬一發生故障時／檢查時發現問題時／若有零件需要更換或是修繕時／產品使用中察覺有異常時，請勿再繼續使用，並且向您所購買的商店或該地區代理商維修單位聯絡。
- ★其他有關產品保證事宜，詳情請參閱產品保證書上所載。