

STICK STICK^{plus}

共通使用說明書／保證書

非常感謝您購買此產品。
此產品適用於出生後4個月～36個月，
體重15公斤以下的嬰幼兒。

※本說明書所敘述的出生後四個月，指的是母親懷孕
37周以上，出生時體重超過2.5公斤以上，出生超
過4個月的嬰幼兒。

使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使
用。請勿使用本說明書內容以外的方法
操作本產品。不僅無法充分發揮本產品
的功能也十分的危險。
使用後請妥善保存此書。



目 錄

使用前

使用前的注意事項.....1	
給保護者的建議／基準／關於本書的標示	
使用上請注意..... 2~4	
警告／注意	
製品取出時..... 5	
產品特徵	
各部位名稱..... 6	

嬰幼兒手推車的使用方法

嬰幼兒手推車的開啟方法..... 7	
車輪固定器的使用方法..... 8	
車輪煞車器的使用方法..... 8	
讓嬰幼兒乘坐手推車的方法..... 9	
安全肩帶的高度調節方法..... 11	
無段式平躺角度調節器的使用方法..... 12	
遮陽篷的使用方法..... 13	
置物籃的使用方法..... 16	

外出揹帶的使用方法..... 16	
嬰幼兒手推車的收折方法..... 17	

縫製品的保養方法

置物籃的拆卸方法..... 19	
外出揹帶的拆卸方法..... 19	
遮陽篷的拆卸方法..... 20	
座椅縫製品的拆卸方法..... 21	
座椅縫製品的安裝方法..... 23	

日常簡易保養

日常簡易保養..... 25	
覺得故障嗎?送修前先確認..... 26	
保管方法..... 26	
廢棄方法..... 26	
品質保證..... 26	
保證書..... 封底	

アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社

本社/大阪店 〒542-0082 大阪市中央区島之内1-13-13 TEL(06)6245-2571

Aprica Children's Products Inc.

1-13-13, Shimanouchi, Chuo-Ku, Osaka, Japan

台灣愛普力卡股份有限公司 銷售

總公司營業部 地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3
電話：(03)5525688 傳真：(03)5525690
維修服務中心 地址：新竹縣竹北市福興路885號
電話：(03)6561261 傳真：(03)6561267

公司網址：http://www.aprica.com.tw

意見信箱：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

使用前的注意事項

給保護者的建議

嬰幼兒並非成人的縮小版。

特別是頸部尚未發育完全的寶寶更是如此。

請充分了解嬰幼兒的情況，並小心使用嬰幼兒手推車。

①請隨時注意嬰幼兒的情況，並避免連續使用。

②請避免讓嬰幼兒直接照射到陽光。

為嬰幼兒手推車內的溫度，比大人的感覺來得高。

③請避開人群多的地方，以避免噪音、粉塵。

④經過不平整的路面，請盡量放慢速度，並且請避開引起振動、衝擊的路段。

⑤本說明書所使用的插圖、組裝等，為求簡單明瞭，並非與實品完全相同。請以實際物品為主。

SG基準

- 有顯示SG標章的手推車，表示有按照日本製品安全協會的規定，達到以下各項基準。（此製品為SG基準A車合格品。）

適用範圍	此嬰幼兒手推車限寶寶一人乘坐，提供戶外、購物等一般家庭親子移動上的使用。
車種的形式	A車 出生後四個月* 頸椎尚未發育完全的寶寶，採取平躺姿勢使用的嬰幼兒手推車。
適用年齡	出生後4個月至36個月以內
建議連續使用時間	平躺姿勢：2小時以內 坐立姿勢：1小時以內
平躺角度	150°以上
車輪外徑	115mm以上

*此處所稱出生後4個月，是指懷孕週數37週以上，且出生時之體重滿2.5kg以上，出生後4個月之嬰幼兒。

關於本書的標示

- 「警告」、「注意」、「禁止」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標示	標示之內容
 警告	使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。
 注意	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

禁止標示	標示之意義
	請勿操作本說明書所禁止的行為。

 建議	使用產品時的便利小建議。
---	--------------

使用上請注意

- 為避免意外事故發生，使用前請務必詳閱使用說明書，並且正確地使用。

警告

- 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

因恐有不慎掉落的危險。

請務必將安全肩帶、安全腰帶以及立體式股帶繫好再使用。




請勿讓寶寶站立於嬰幼兒手推車上。




因恐嬰幼兒手推車突然收折時，使得寶寶掉落受傷或者夾傷之虞。



〈開關鎖扣關閉狀態〉

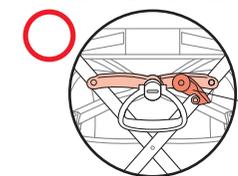

〈開關鎖扣開啟狀態〉

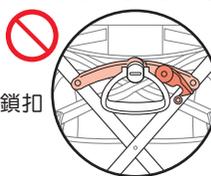

使用前請務必確認開關鎖扣為關閉狀態。

腰部安全帶若有鬆脫，因恐寶寶站起來並且不慎造成跌倒或掉落等危險發生。

請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。請依寶寶成長狀態調節安全腰帶。



因恐失去平衡、看不到路面情況，而有導致摔倒之虞。

當寶寶乘坐時，請勿直接將嬰幼兒手推車提起懸空。



〈接下一頁〉



警告

· 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

因恐在斜坡之處嬰幼兒手推車任意滑動、傾倒而造成孩童受傷之虞。



當寶寶乘坐時或下車時請務必將後輪煞車器鎖上並且確認嬰幼兒手推車不會移動。

因恐嬰幼兒手推車傾倒，導致寶寶掉落而有受傷之虞。



請勿讓兩名嬰幼兒同時乘坐或搭乘於座墊以外的地方。



當寶寶乘坐或置放物品時請勿過度相信後輪煞車器（構造上和汽車用安全煞車系統不同）。

當寶寶乘坐於嬰幼兒手推車時，除置物籃外請勿將其它物品懸掛於把手或懸掛過重物品。



當寶寶乘坐嬰幼兒手推車時請勿離開。

請勿使用於上下樓梯、電動手扶梯或是在有段差的地方。



因恐寶寶有被安全帶纏繞導致窒息的危險。



安全肩帶及安全腰帶請務必一起使用，並調整到適合寶寶體型的位置。

因恐嬰幼兒手推車受到路面影響而使得車內的溫度變高等情況發生。



高溫或日照強烈時，請勿長時間使用。



警告

· 使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

因恐手推車的關節處有可能會夾傷寶寶的指頭、手腳或車體撞到身體等危險。




當您折疊收納嬰幼兒手推車時，請注意勿讓寶寶或幼童靠近。

因恐嬰幼兒手推車損壞而夾傷寶寶指頭、手腳或車體撞到身體等危險。



當您推動嬰幼兒手推車時，請避免過度的施力。

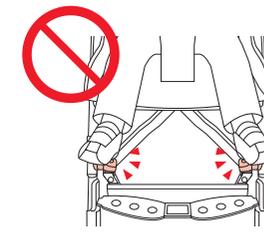

當寶寶乘坐於嬰幼兒手推車時，寶寶的腳請勿放置腳踏板以外的地方。

因恐導致嬰幼兒手推車破損，使得寶寶或使用人受傷之虞。

- ◎請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。
- ◎當寶寶乘坐時，請務必讓寶寶的股間對準立體式股帶的位置。否則因恐使得嬰幼兒手推車往後翻覆之虞。
- ◎本公司維修人員外，請勿自行分解、安裝或改造。

- ◎請勿在座椅縫製品拆下後使用。
- ◎請勿在猛力撞擊或掉落後使用。
- ◎請勿當成兒童玩具使用。



注意

· 使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。


- ◎請務必定期檢查與保養。
- ◎使用前，請先確認嬰幼兒手推車主體與座椅縫製品已正確安裝完成。
- ◎請適時替可動關節部位上油，並請務必使用塑膠製品用的潤滑油。
- ◎使用長時間未使用的嬰幼兒手推車時，請務必進行檢查或維修後再使用。
- ◎即使是空車，也請勿將嬰幼兒手推車放置於斜坡上或鄰近車道的人行道等危險場所。
- ◎請勿在螺絲或螺帽鬆動的狀態下使用。
- ◎請勿將兩輛手推車併在一起使用。
- ◎請勿將前輪呈高舉狀態行走。因恐造成後部框架彎曲變形或斷裂。
- ◎當寶寶乘坐嬰幼兒手推車行進時，為了寶寶的安全，請以一般的步行速度行進（時速約4公里左右的速度）。
- ◎請勿將嬰幼兒手推車推至沙地或泥濘處。（關節轉折處易因沙粒進入導致開關收納困難。）
- ◎框架處沾染沙粒或泥土時請勿置之不理。（關節滑動處易因沙粒進入導致開關收納困難。）
- ◎嬰幼兒手推車是為了讓寶寶乘坐，為了避免造成損壞，請勿加裝任何市售零件。
- ◎請勿在置物籃放入重量2.5kg以上的物品。
- ◎經過平交道時，請小心避免車輪卡在軌道上。
- ◎家長、保護者請勿倚靠在嬰幼兒手推車上。
- ◎請勿用來搬運物品等。

- ◎本產品僅限於嬰幼兒乘坐。
- ◎請勿在公車上使用。本產品之設計，並非以公車上使用為目的。若在公車上使用本產品，因恐轉彎、緊急煞車等原因，而有發生翻覆或意外事故之虞。
- ◎電車上使用的注意事項。本產品之設計，並非以電車上使用為目的。於電車中使用本產品，恐因轉彎或緊急煞車等情況而有翻覆之虞，因此請務必使用煞車器，並盡充分之注意，若發生意外，責任由使用者自行承擔。
- ◎在電車等場所使用時，請勿強行上下車。嬰幼兒手推車即使被電車的自動門夾住，也可能未被感應到，因而有造成寶寶受傷之虞。
- ◎請勿在積雪處或是結霜的路面上使用。
- ◎風勢強勁時，請勿使用。
- ◎打雷時，請勿使用。
- ◎由於易導致嬰幼兒手推車車內溫度變高，故請勿在室內、靠近火源處或高溫場所等地方使用遮雨罩。
- ◎由於易造成塑膠部分變形而無法維持其原有功能，故請勿放置靠近火源處或炎夏高溫車內。
- ◎請勿做出其他可能導致嬰幼兒手推車故障之行為。

製品取出時


- 製品取出時，請務必進行各部位檢查工作。
- 部品有缺少、弄錯或者破損時，請與經銷商或者總公司連絡。（請參閱封底「產品保證書」）

主體

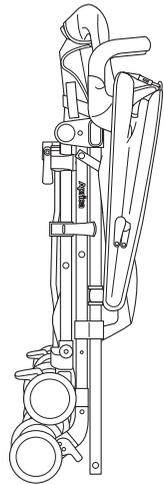

- 從箱子裡取出時，本產品處於折疊狀態。請參閱P7「嬰幼兒手推車的開啟方法」。

附屬品

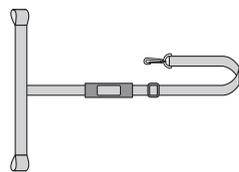

外出揹帶




使用說明書


〈製品的特徵〉

- 車身使用輕量型鋁管。
- 車體折疊後為自立狀態。
- 前後左右折疊方式。
- 此為單方向嬰幼兒手推車。

各部位名稱

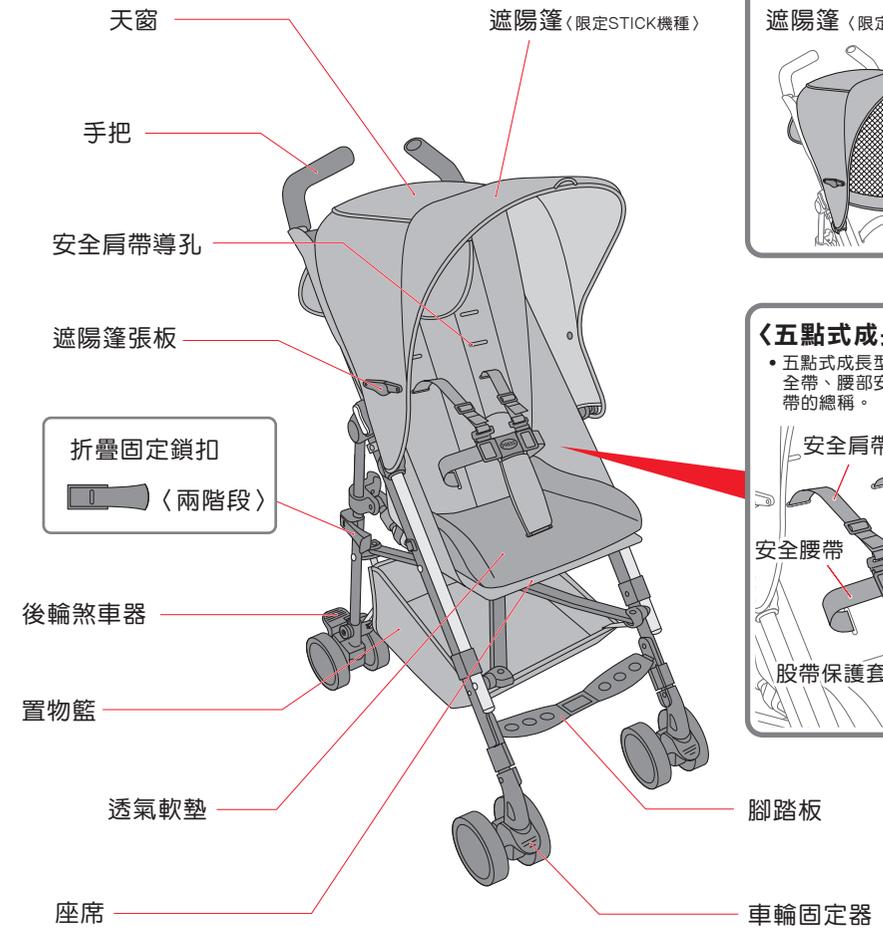


遮陽篷〈限定STICK plus機種〉

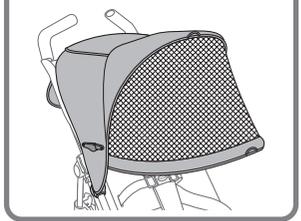


〈五點式成長型安全帶〉

- 五點式成長型安全帶為肩部安全帶、腰部安全帶、立體式股帶的總稱。

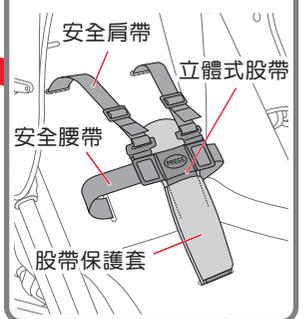

〈靠背背面〉

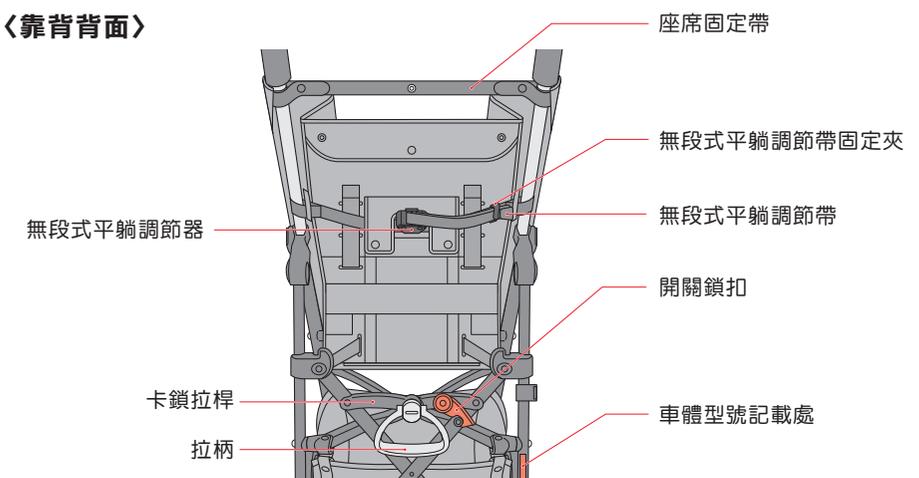


嬰幼兒手推車的開啟方法




- 當寶寶碰觸手推車或靠近手推車時，請勿收折或開啟車體。因恐可動關節部位夾到寶寶手指、手腳或者嬰幼兒手推車碰撞寶寶身體而使寶寶有受傷之虞。
- 請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。因恐導致跌倒或意外事故發生等危險。

小叮嚀

- 因摺包裝箱的關係，初次使用可能無法順利開啟的情況發生。請重複操作2~3次後再進行開啟。

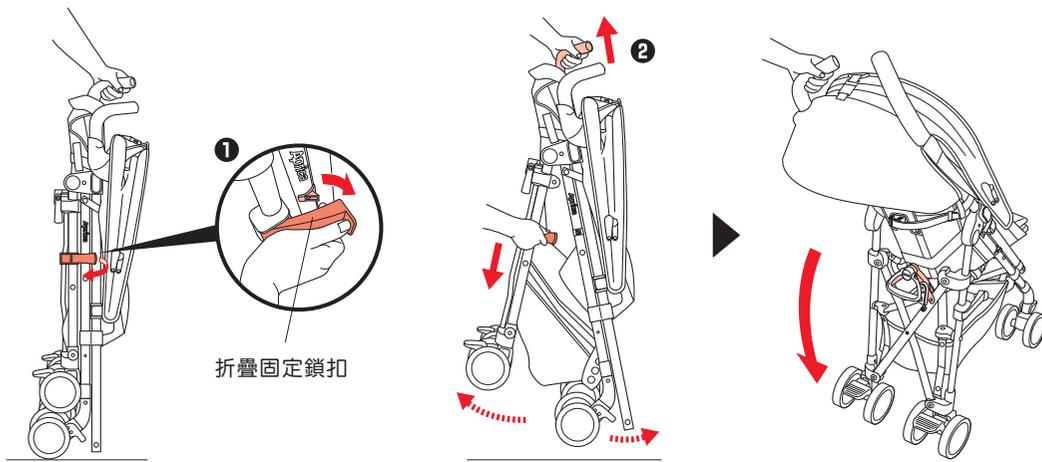

- 1 右手將折疊固定鎖扣向外輕輕扳開即可解除。 2 左手握把手，將把手往上拉。

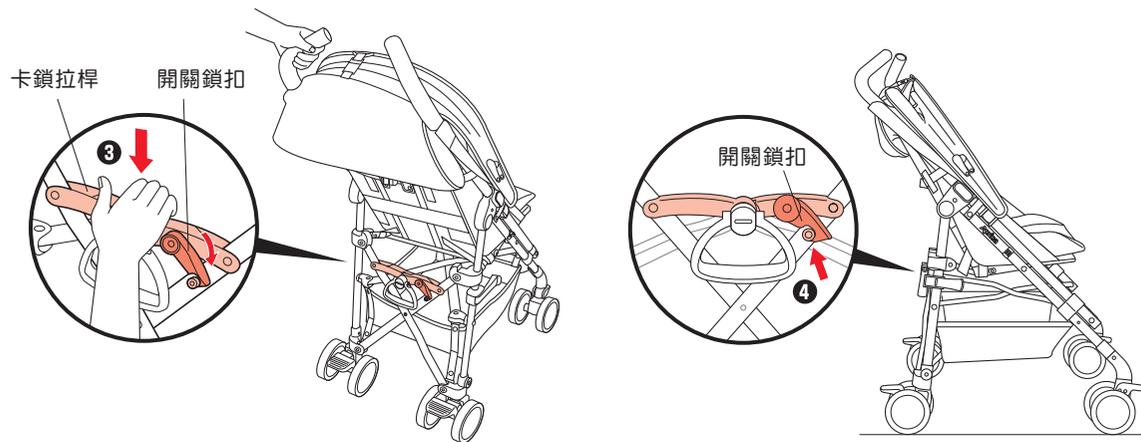


- 3 把手往上拉後，將卡鎖拉桿往下壓。 4 扣上開關鎖扣。

- 開關鎖扣無法上鎖時，請再確實地重複3步驟再操作一次。



- 乘坐之前，請務必先確認開關鎖扣是否有固定良好，因恐手推車會有突然收折的危險發生。

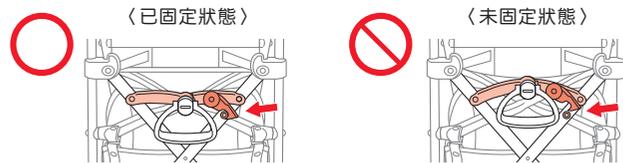

車輪固定器的使用方法

〈解除〉

- 平常請在解除狀態下使用。

〈鎖定〉

- 在凹凸不平、坡道、傾斜地面等場所行進時，暫時先將行進方向前側（左右2處）的車輪鎖上，這樣能使手推車比較好推。



- 將行進方向前側的車輪固定器往上扳，解除鎖定狀態。（左右）
- 將行進方向前側的車輪固定器往下扳，鎖定車輪。（左右）



- 一般情況以及在平坦路面使用時，請解除前輪的車輪固定器，使得前輪可以變化方向，順暢的推行。

後輪煞車器的使用方法



- 當寶寶乘坐時或離座時，務必將左右煞車器都鎖上。
- 當寶寶乘坐在手推車上時，請勿過度相信煞車器。因路面狀態、構造功能及耐久性等不同，因此煞車器未必能絕對停住嬰幼兒手推車。
- 即使鎖上車輪煞車器，當寶寶乘坐在手推車上時，仍然請勿離開寶寶的身邊。



- 即使寶寶未乘坐在手推車上，當要離開嬰幼兒手推車時，仍然請將左右車輪煞車器都鎖上。


〈解除〉

〈鎖定〉



- 將車輪煞車器往上扳，解除鎖定狀態。（左右）
- 將推車者方向的車輪煞車器往下扳，即可鎖上車輪。（左右）
- 將手推車前後動一動，以確認車輪煞車器已鎖上。

1 準備

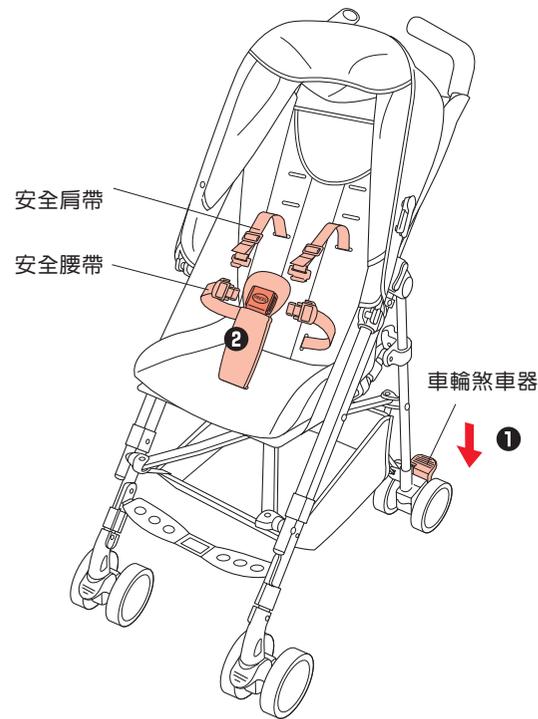


- ① 鎖上車輪煞車器。(左右)
- ② 解開安全肩帶、安全腰帶。
 - 按下立體式股帶的固定扣，解開安全腰帶、安全肩帶。

- 需要改變安全肩帶的位置時，請參閱P11「安全肩帶高度的調整方法」。
- 需要改變座椅的角度時，請參閱P12「無段式平躺調節器的使用方法」。

2 乘坐方法

〈寶寶乘坐之後，務必繫上安全帶〉

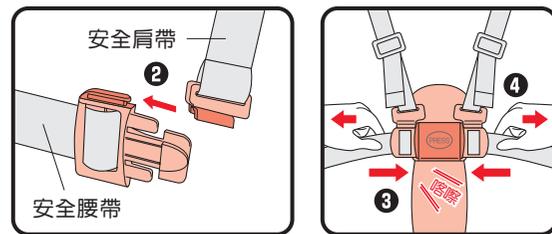


- ① 先讓寶寶乘坐於嬰幼兒手推車上。
- ② 將安全肩帶扣入安全腰帶。
- ③ 將安全腰帶扣入立體式股帶扣組。
- ④ 將安全腰帶往兩側拉，調節至適合寶寶的寬鬆度。
 - ※請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶。(請參閱P10、11)

- 建議**
- 安裝安全肩帶時，警示標籤應朝向外側。
 - 請確認安全肩帶沒有扭結的情況。

警告

- 繫上安全帶後，請確認左右兩側的安全腰帶有調節至適合寶寶的寬鬆度。
- 使用時，務必將安全肩帶插在安全腰帶上。因恐安全肩帶可能會纏繞在寶寶頸部。
- 請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。請依寶寶成長狀態調節安全腰帶。
- 安全腰帶若有鬆脫，因恐寶寶站起來並且不慎造成跌倒或掉落等危險發生。
- 寶寶乘坐時，應該讓寶寶的股間對準立體式股帶的位置。否則嬰幼兒手推車有可能會往後方翻覆。

〈安全腰帶的調整〉

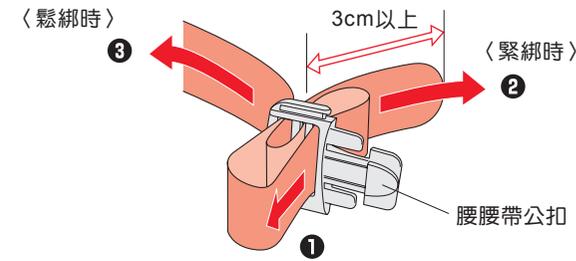


從①的地方先拉出所需之長度，若想緊綁時朝②的方向拉，若想鬆綁時請朝③的方向拉。



- 安全腰帶的長度，以安全腰帶與寶寶之間可容納成人4隻手指頭的寬鬆度為適當。

〈安全肩帶的調整〉

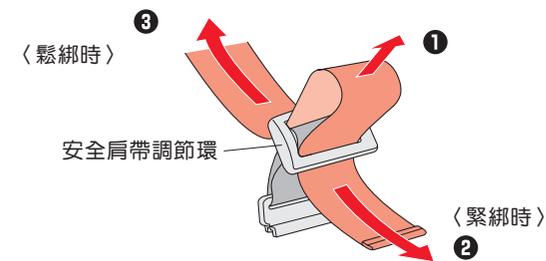

從①的地方先拉出所需之長度，若想緊綁時朝②的方向拉，若想鬆綁時請朝③的方向拉。




- 安全肩帶的長度，以安全肩帶與寶寶之間可容納成人1隻手指頭的寬鬆度為適當。

警告

- 請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶。
- 安全肩帶、安全腰帶過鬆時，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使寶寶有摔落之虞。
- 安全腰帶的尾端(插圖中↔的部分)，務必保留3cm以上。
- 調整座椅靠背的角度時，應一併調整安全肩帶、安全腰帶的長度。

〈解除車輪煞車器〉

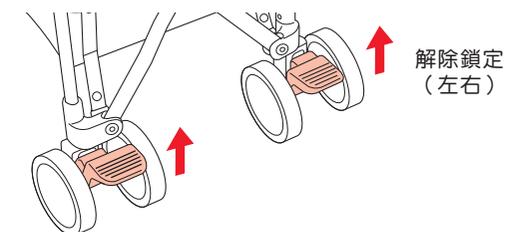


安全肩帶高度的調整方法



請依寶寶的成長情況，調整安全肩帶的高度。


〈安全肩帶的位置〉

- 製品從包裝箱取出時，安全肩帶位置設定於下段。

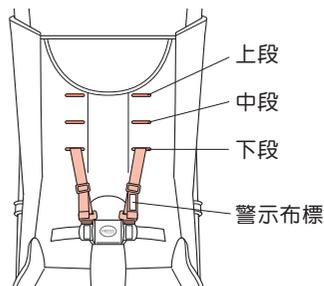

〈安全肩帶的使用標準〉

- 穿過肩膀位置下段的安全肩帶導孔。
- 安全肩帶的位置，請依以下3段標準進行調整。

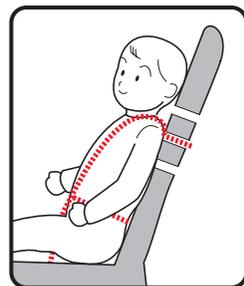


月齡（體格）的標準	安全肩帶導孔的位置
24個月～36個月	上 段
7個月～30個月	中 段
4個月～7個月	下 段

請依個別差異對照上述表示的標準進行調整。




- 請將遮陽罩後方塑膠扣卸除再進行。（請參閱P20）。
- 安裝安全肩帶時，警示布標應朝向外側。
- 請確認安全肩帶沒有扭結的情況。


安全肩帶的高度調整方法

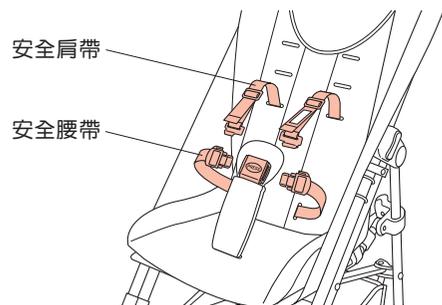


- 將安全肩帶、安全腰帶從立體式股帶扣組上解開。

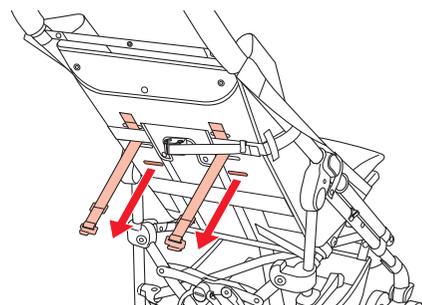

- 將安全肩帶自座椅靠背後方全部拉出。

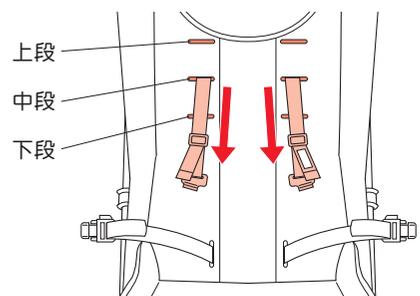

- 將安全肩帶穿入適當的肩帶導孔。

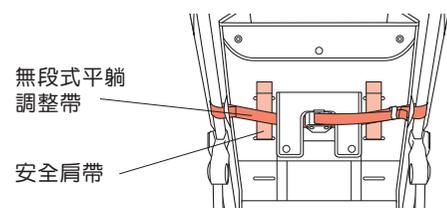


〈中段、下段的使用場合〉

- 請將安全肩帶穿過無段式平躺調整帶的內側。才不會使得無段式平躺調整器難以操作。

無段式平躺調整器的使用方法

靠背躺下時

- 當寶寶乘坐於嬰兒手推車的狀態下，若要將座席調整為平躺時，請先將安全肩帶鬆開。

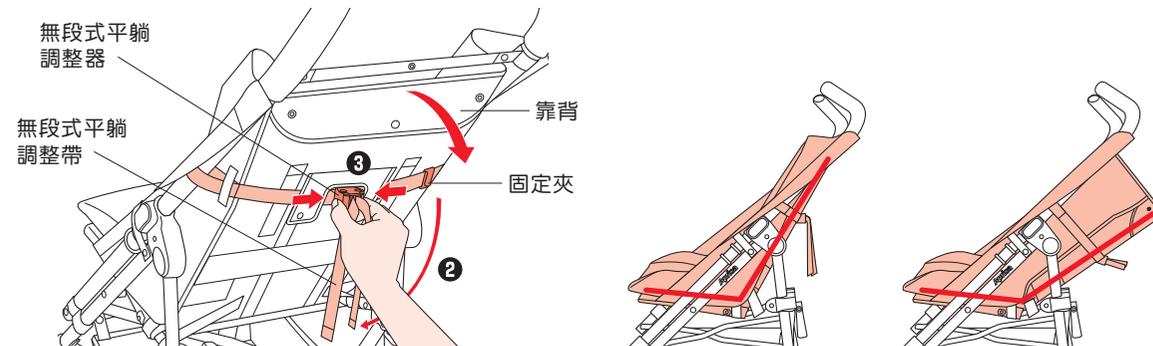

- 將安全肩帶鬆開。（請參閱P10）
- 無段式平躺調整帶自固定夾取出。（靠背立起的狀態時）
- 押住無段式平躺調整器兩側，將座椅靠背往下躺。
- 調整安全肩帶、安全腰帶的長度。（請參閱P10）




- 在寶寶乘坐的狀態下，若要將靠背倒下時，請先鬆開安全肩帶。
- 座椅靠背調整完成後，接著調整安全肩帶、安全腰帶的長度。安全肩帶、安全腰帶過鬆的話，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使得寶寶有摔落之虞。



- 請勿一邊推著嬰幼兒手推車，一邊調整座椅靠背角度。
- 在寶寶乘坐的狀態下，若要調整座椅角度時，請勿急速且大幅度地改變角度。
- 在寶寶乘坐的狀態下，若要將靠背倒下時，請確實扶住寶寶。
- 無法獨立坐立的寶寶，請使用座椅靠背平躺的方式。


靠背立起時

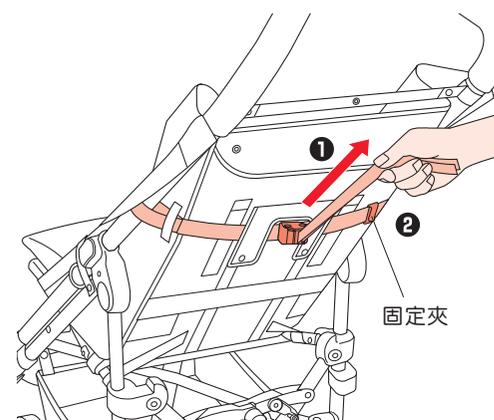

- 請在寶寶不完全倚靠靠背支撐的狀態下，單手握持無段式平躺調整帶並且往上拉即可將座椅靠背立起。
- 將無段式平躺調整帶固定於固定夾。（靠背立起的狀態時）



- 當寶寶完全倚靠靠背支撐的狀態時，請勿豎起座椅靠背。
- 在寶寶不完全倚靠靠背支撐的狀態時，也可將無段式平躺調整帶往左右拉。

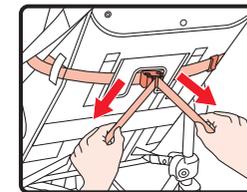


- 請勿將物品吊掛於無段式平躺調整帶上。因恐發生嬰幼兒手推車傾倒等事物發生。

遮陽篷的使用方法 <限定STICK plus機種，有遮陽紗罩> (STICK機種，請參閱P15)




• 請在寶寶未接觸遮陽篷的狀態下，開啟或收起遮陽篷。
否則可動關節部位可能會夾到寶寶的手指或手。


<遮陽篷各部位名稱>

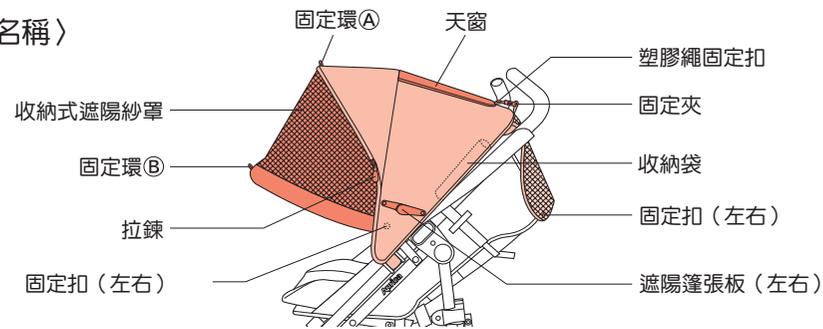

打開方法

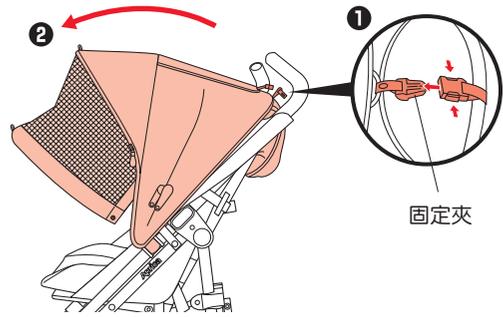


- 1 解開固定夾。
- 2 遮陽篷向前方展開。

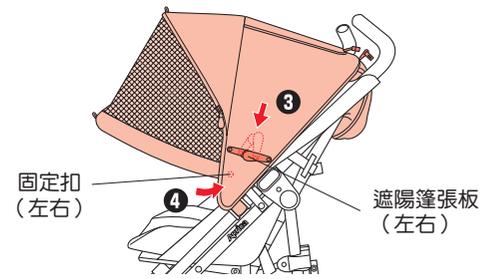


- 3 將遮陽罩張板壓下固定。(左右)
- 4 將遮陽紗罩的固定扣扣上。(左右)

收起方法

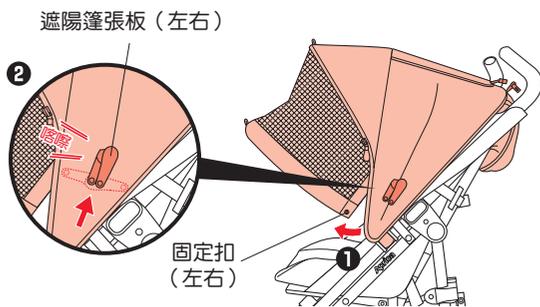

- 1 將遮陽紗罩的固定扣解開。(左右)
- 2 將遮陽罩張板向上扳。(左右)

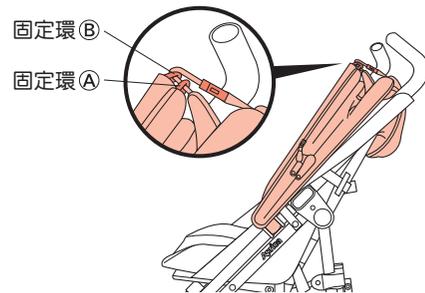


- 3 固定夾穿過固定環A與B，並且扣上固定。



• 請勿將物品吊掛於固定夾的塑膠繩上。因恐發生嬰幼兒手推車傾倒等事物發生。


天窗的使用方法

<打開方法>

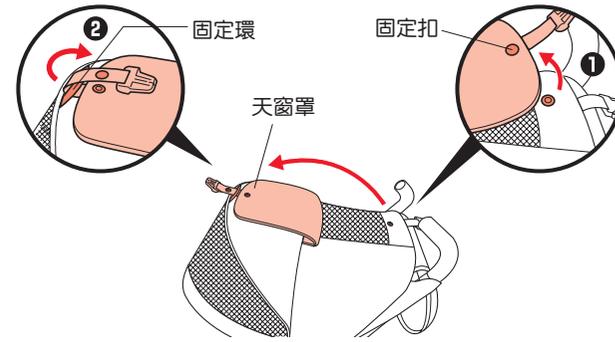

- 1 解開固定扣。
- 2 將固定扣穿過固定環，並且扣上。


<收起方法>

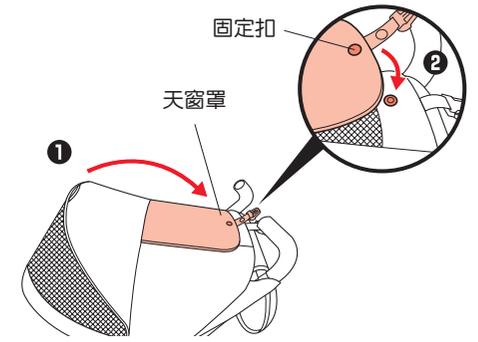


- 1 解開固定扣，並且將天窗罩蓋上。
- 2 扣上固定扣。

收納式遮陽紗罩的使用方法

<折疊收納時>

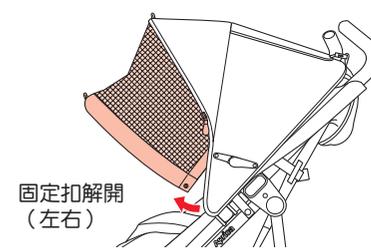


- 1 將收納式遮陽紗罩的固定扣解開。

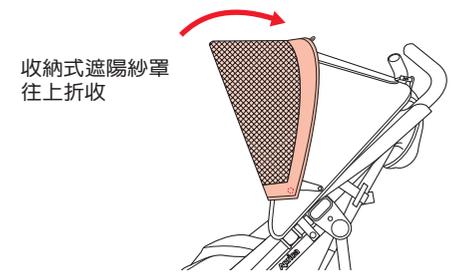


- 2 將收納式遮陽紗罩往上折收。

<拆卸收納時>

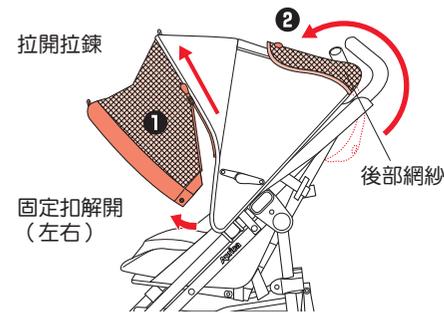

- 1 將收納式遮陽紗罩取下。
- 2 將後部網紗的固定扣解開，並且往上翻開。

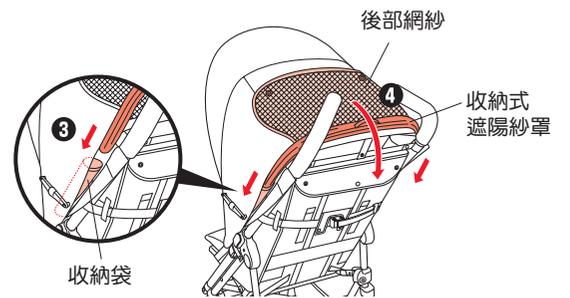

- 3 將收納式遮陽紗罩插入兩側收納袋內。
- 4 將後部網紗蓋上，並且扣上固定扣。



• 若使用收納式遮陽罩，請務必拉上拉鍊以及扣上兩側的固定扣。因恐傷害到寶寶的臉等意外發生。




• 收納袋請勿放入除了收納式遮陽紗罩以外的東西。
• 當收納式遮陽罩插入收納袋時，嬰幼兒手推車有無法完全收折的問題。

遮陽篷的使用方法〈限定STICK機種，沒有遮陽紗罩〉（STICK plus機種，請參閱P13）




- 請在寶寶未接觸遮陽篷的狀態下，開啟或收起遮陽篷。否則可動關節部位可能會夾到寶寶的手指或手。

〈遮陽篷各部位名稱〉

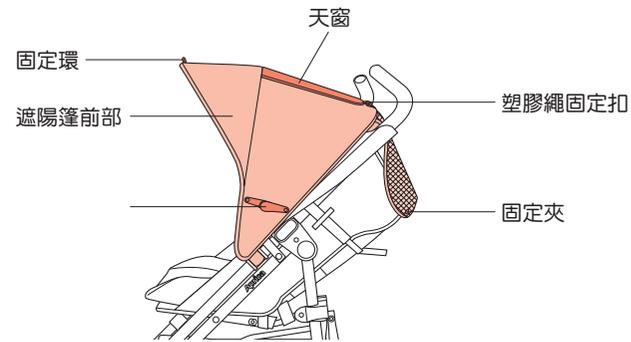


打開方法

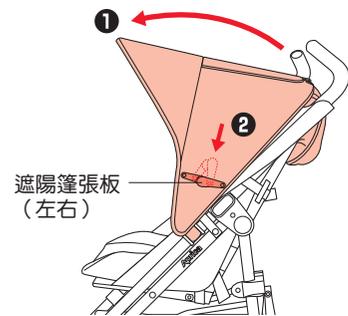

- 遮陽篷向前方展開。
- 將遮陽罩張板壓下固定。（左右）


收起方法

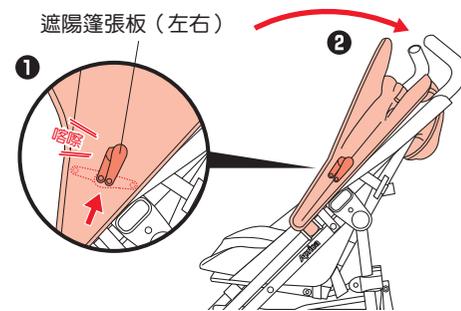


- 將遮陽罩張板向上扳。（左右）
- 遮陽篷向後方收起。

天窗的使用方法

〈打開方法〉

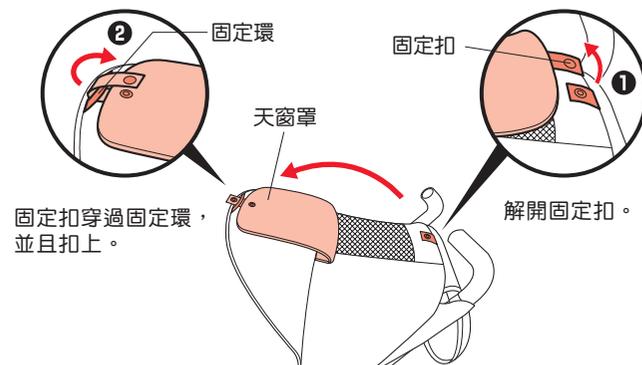


〈收起方法〉

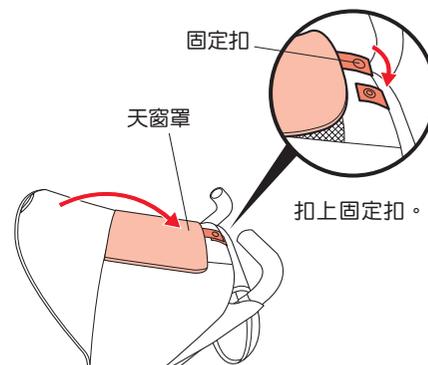

置物籃的使用方法



- 請勿將形狀銳利的物品置於置物籃內。否則可能會破壞置物籃。
- 請勿置入重量5kg以上的物品。
- 收折嬰幼兒手推車之前，請先將物品取出。

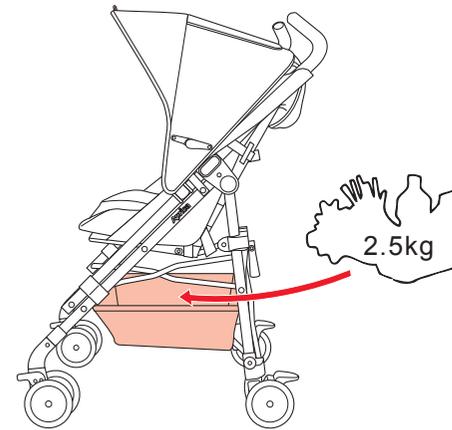

- 從置物籃的上方收放物品。



- 放置物品時，請盡量使物品的重量平均分散於置物籃底。

外出揹帶的使用方法

- 當車台為收折狀態下，可將嬰幼兒手推車揹於肩部上，即可搬動。
- 外出揹帶的安裝方法、卸除方法，請參閱P19。




- 請將車台上的油、泥、砂去除後才使用本揹帶，否則將可能弄髒衣物。
- 若使用無段式平躺調節帶來搬動嬰幼兒手推車，因恐造成嬰幼兒手推車難以開關等問題發生。

長度調節

〈調長時〉



〈調短時〉

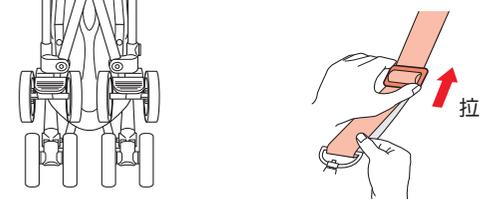

- 若在嬰幼兒手推車開啟的狀態下，外出揹帶過長時，請務必調短。

嬰幼兒手推車的收折方法




- 當寶寶碰觸手推車或者靠近手推車時，請勿收折或開啟車體。因恐可動關節部位夾到寶寶手指、手腳，或嬰幼兒手推車碰撞寶寶身體，而使得寶寶有受傷之虞。
- 請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。因恐造成翻覆、意外事物，而有受傷之虞。



- 請先將安全肩帶、安全腰帶插入安全股帶扣後，再收折嬰幼兒手推車。否則恐有使立體式股帶扣破損之虞。

收折之前

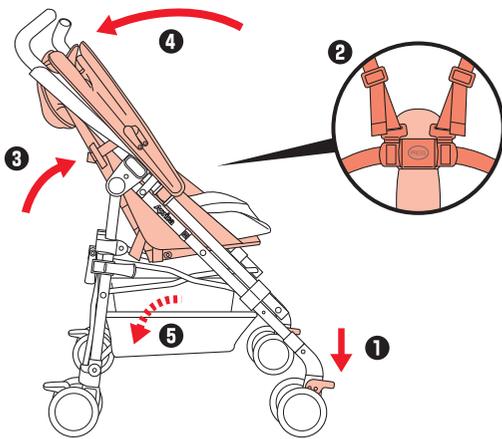

- 將前輪固定器固定住。（請參閱P8）
- 將安全肩帶扣入安全腰帶以及安全腰帶插入立體式安全股帶的固定扣座。（請參閱P9）
- 將座席調整為坐立狀態。
- 收折遮陽篷。



〈DX機種，參閱P13〉




〈STD機種，參閱P15〉

- 取出置物籃內所有物品。

小叮嚀

- 因捆包裝箱的關係，剛開始使用可能有不易收開的情況。請重複操作2~3次。


收折方法

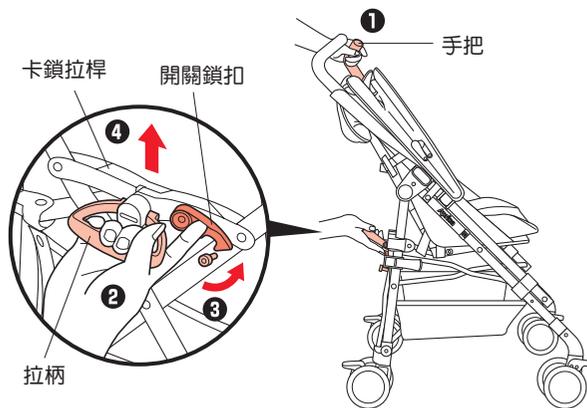

- 一手握手把。
- 一手握住拉柄，手握拉柄的姿勢如上圖所示。
- 同時使用食指將開關鎖扣往上搬動解除鎖扣。
- 將拉柄往上提，操作方向如圖中箭頭所示。

小叮嚀



- 收折嬰幼兒手推車時，若開關鎖扣未解除請勿將拉柄往上提。請先將卡鎖拉桿往下壓，重新按照步驟操作一次。

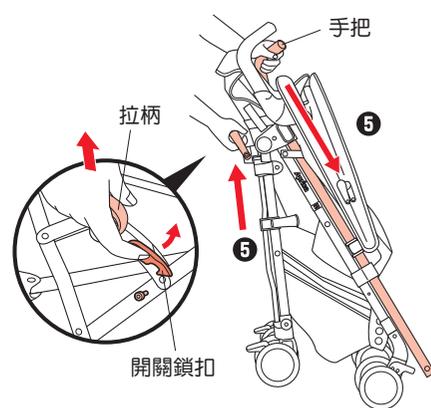

- 開關鎖扣解除的狀態下，將把手往下壓同時拉柄往上提，操作方向如圖中箭頭所示。

小叮嚀

- 請務必解除開關鎖扣，若無解除而強行將拉柄往上提，因恐造成部品零件變形或損壞。

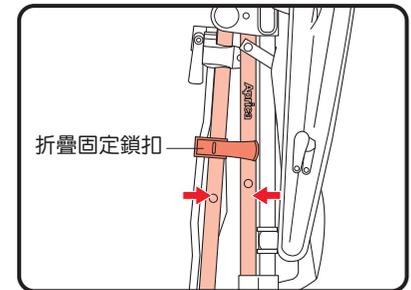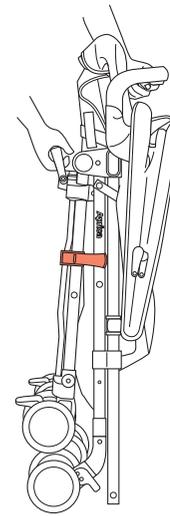

- 無法上鎖的狀況下，請使用雙手往圖示的箭頭方向壓。


- 請確認折疊固定鎖扣確實扣上。



- 請務必扣上折疊固定鎖扣。因恐造成嬰幼兒手推車變形或損壞。

收折更緊密的方法

- 扣上折疊固定鎖扣的第二階段孔位。

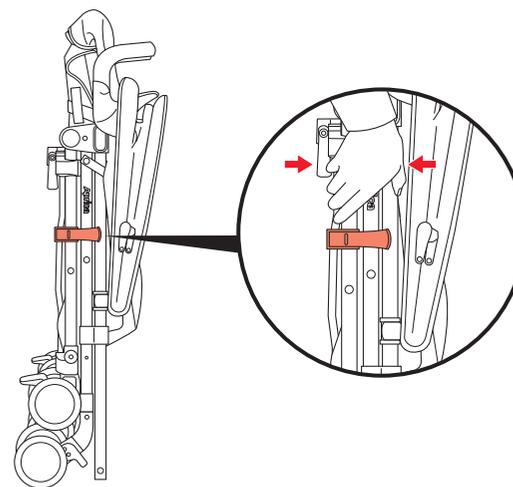

- 雙手將車台腳管往內集中，並且扣上折疊固定鎖扣的第二階段孔位，使得手推車收折更為緊密。




- 嬰幼兒手推車傾斜狀態下，請勿進行折疊固定鎖扣的操作。
- 請於嬰幼兒手推車站立的狀態下，才可進行折疊固定鎖扣的操作。

置物籃的拆卸方法




• 請務必先取出置物籃中的物品。

拆卸方法

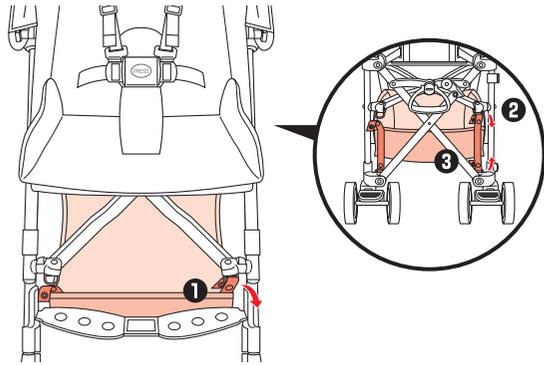

將**1**前方金屬釦（左右）、**2**後上方金屬釦（左右）以及**3**後下方金屬釦（左右）卸除，並且將織帶從掛勾中取出。


安裝方法

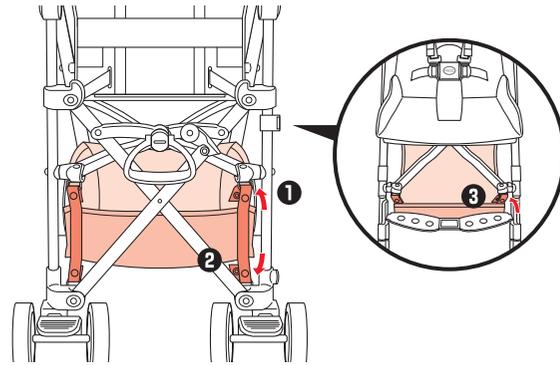

將**1**後上方金屬釦（左右）、**2**後下方金屬釦（左右）以及**3**前方金屬釦（左右）安裝上去，安裝前將織帶穿過掛勾。


外出揹帶的拆卸方法

拆卸方法

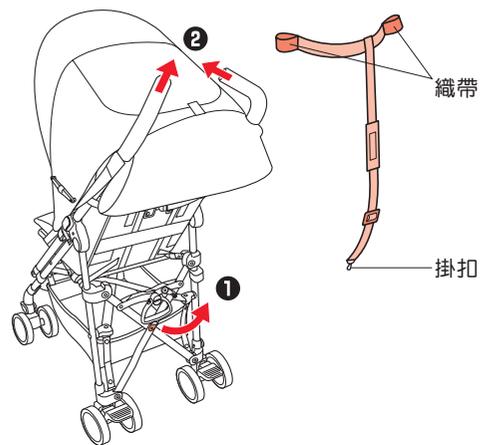

1 將掛扣卸下。
2 織帶從把手上取下。（左右）


安裝方法

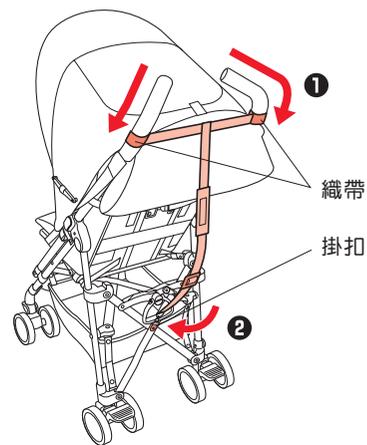

1 將掛扣卸下。
2 織帶從把手上取下。（左右）

遮陽罩的拆卸方法


拆卸方法

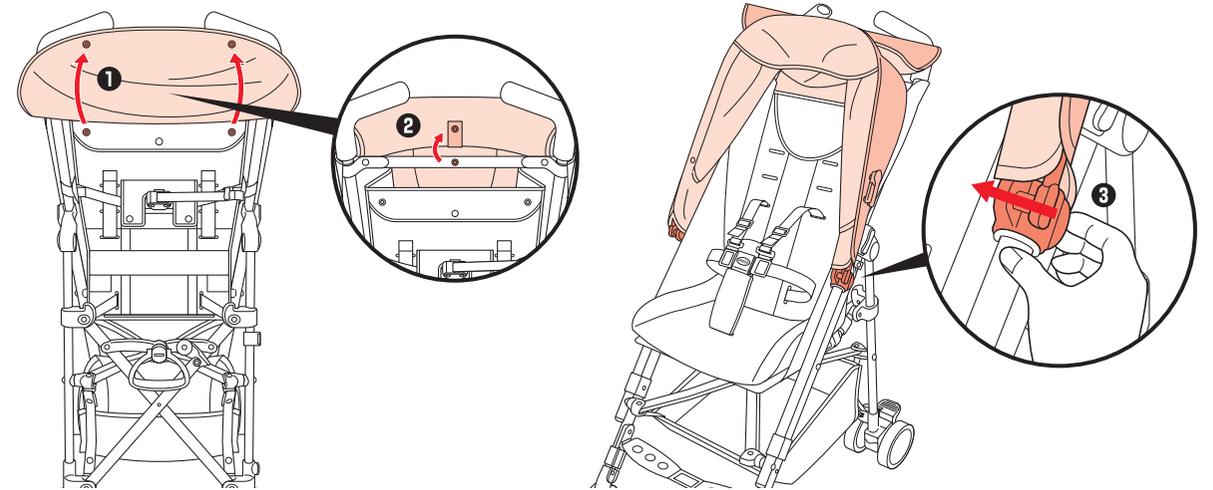

1 卸下遮陽罩後方塑膠扣。（左右）
2 將座席固定帶上的固定扣解開。

3 將圖示的卡桿往自身的方向扳動。（左右）

安裝方法

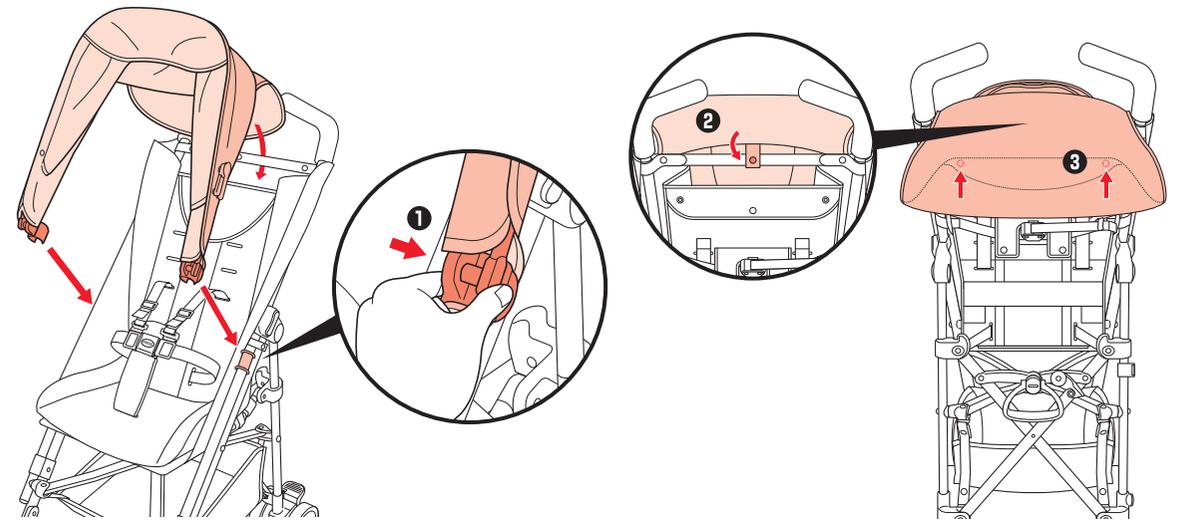


1 將遮陽罩卡桿嵌合車體的安裝部位後，壓下固定並且注意不可卡入布料。（左右）

2 扣上座席固定帶上的固定扣解開。
3 扣上遮陽罩後方塑膠扣。（左右）


縫製品的拆卸方法

• 請先將置物籃、外出揹帶、遮陽罩拆卸後再進行。(請參閱P19、P20)

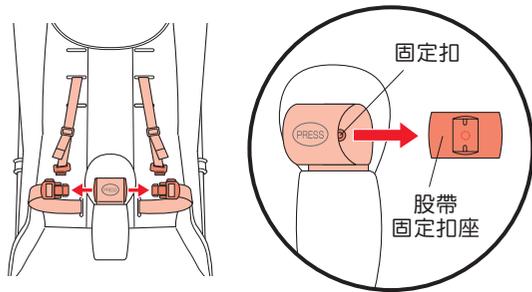


❶ 卸下安全肩帶、安全腰帶。
解開股帶固定扣座後方塑膠扣，並且取出股帶固定扣座。


建議 請小心保管股帶固定扣座，以利安裝時的使用。

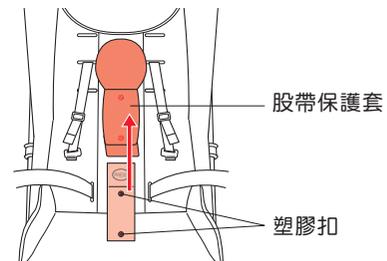


❷ 解開立體式安全股帶上塑膠扣，取出股帶保護套。

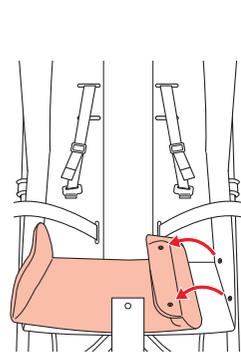


❸ 座面下的固定扣解開。
(左右共4處)

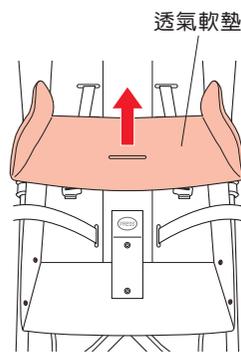


❹ 將透氣軟墊取下。

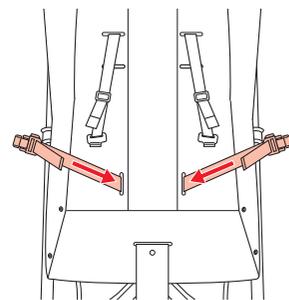


❺ 安全腰帶自座席後方拉出。

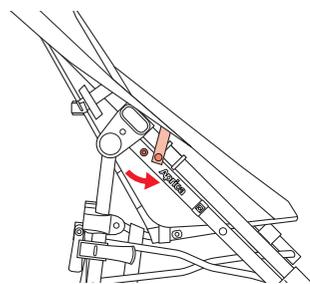


❻ 座席側邊的固定扣解除。(左右)

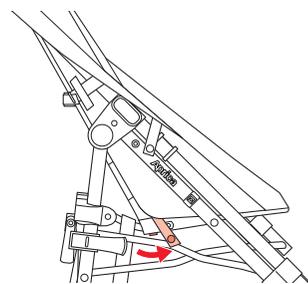


❼ 座椅側邊的固定扣解除。(左右)

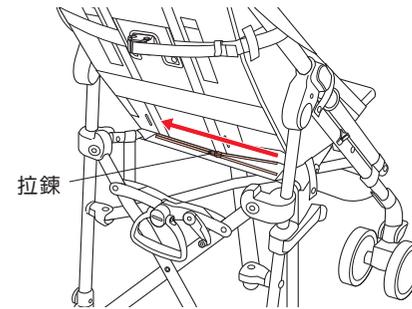


❽ 將座椅底部的拉鍊拉開。

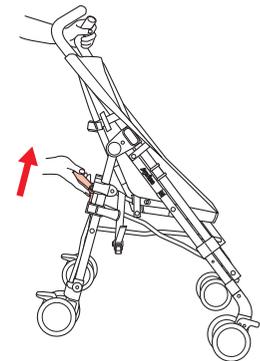


❾ 稍微將車體收折。

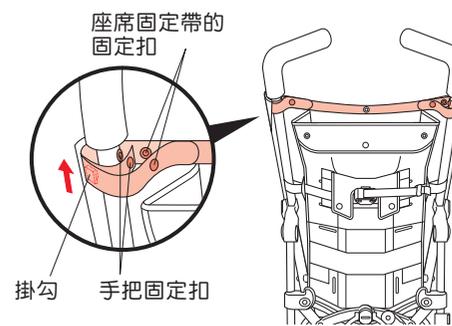


❿ 將座席固定帶的固定扣解開。(左右)
將手把固定扣解開，掛勾向上解開。(左右)

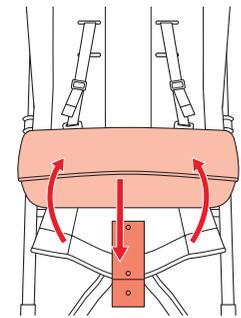

⓫ 座椅前方的座席取出，並且將安全股帶取出。

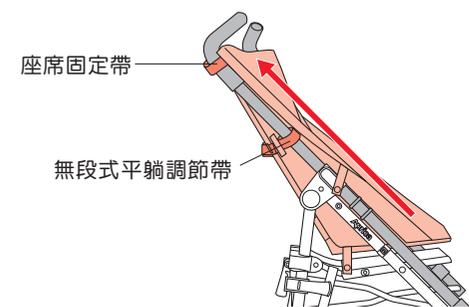

⓬ 將座席固定帶以及無段式平躺調節帶自手把取出(左右)，座席即可取出。

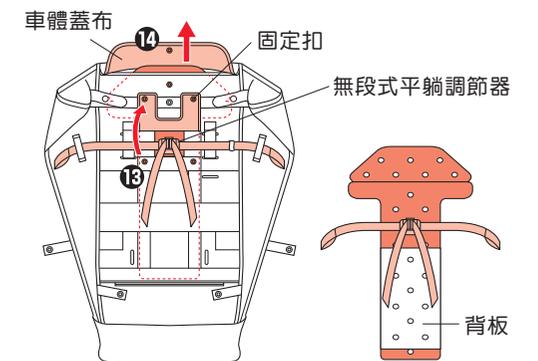

⓭ 固定扣解開。
⓮ 翻開車體蓋布，並且將背板取出。

警告


- 座席在拆卸狀態下，請勿讓寶寶乘坐。因恐間隙會夾傷寶寶的手或腳等危險。
- 若座席有破損，請勿再使用。因恐寶寶誤食座席內泡棉，以及影響原本座席的功能。

建議


- 請小心保管背板，以利安裝時的使用。
- 請勿將無段式平躺調節器與背板分離。
- 請勿將安全肩帶、安全腰帶以及立體式股帶拆下。

縫製品的安裝方法


• 請在車體稍微收折的狀態下進行。

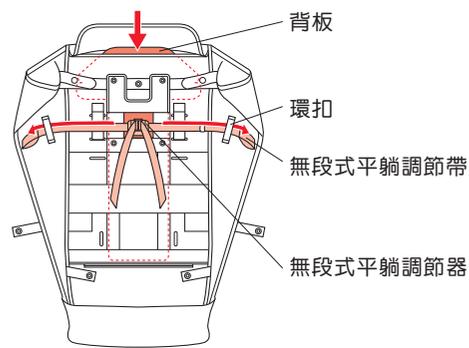


① 將背板插入座席內。並且將無段式平躺調節帶穿過環扣。(左右)

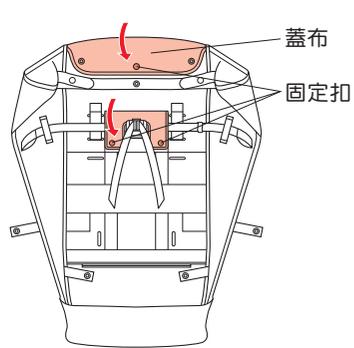


② 蓋上座席上方蓋布，並且扣上固定扣。(共3處)

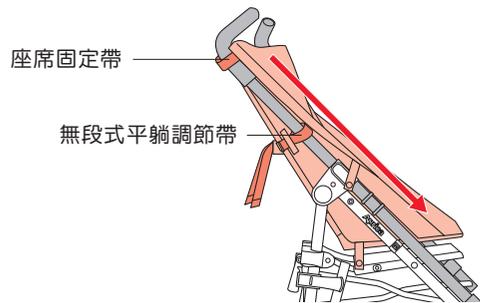


③ 將座席固定帶及無段式平躺調節帶套住手把(左右)，並且將座席安裝在車體上。

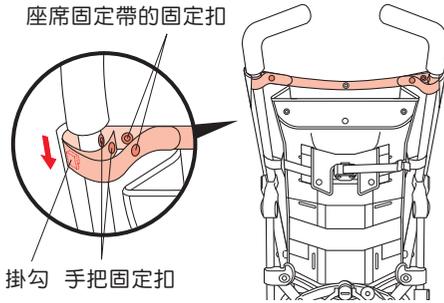


④ 將掛勾扣上，並且扣上手把固定扣。(左右)
將座席固定帶的固定扣扣上。(左右)

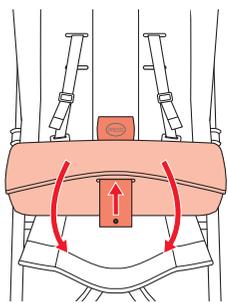


⑤ 將安全股帶穿過座席，並且將座椅前方的座席安裝於車體上。

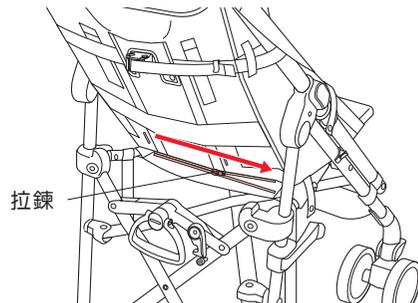


⑥ 座椅底部的拉鍊拉上。

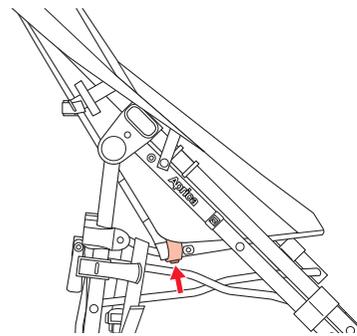


⑦ 座椅側邊的固定扣扣上。(左右)

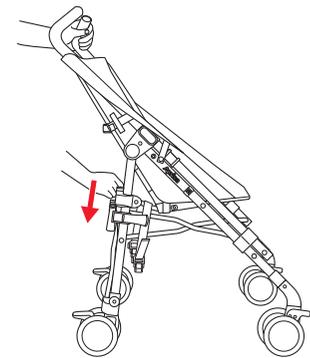


⑧ 將車體完全展開。

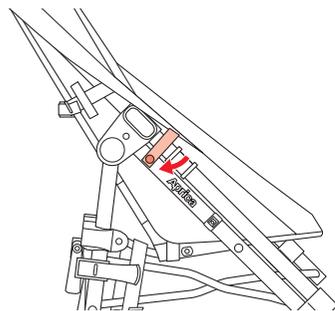


⑨ 座席側邊的固定扣扣上。(左右)

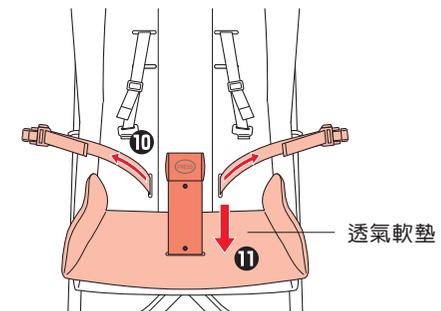

⑩ 安全腰帶穿過座席靠背。
⑪ 將立體式股帶穿過透氣軟墊。

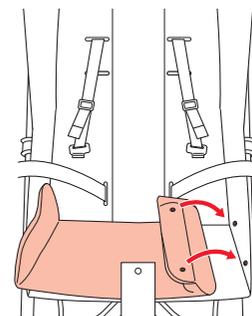

⑫ 座面下的固定扣扣上。(左右共4處)

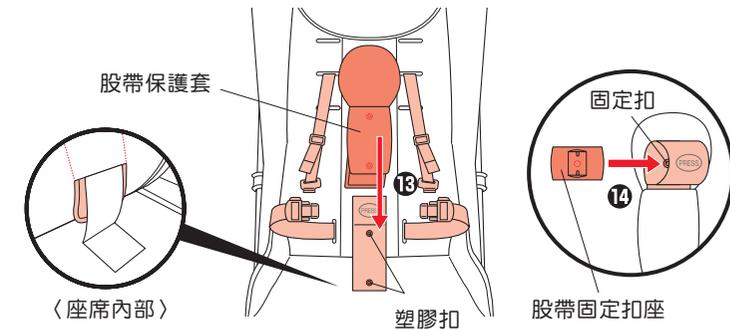

⑬ 將立體式安全股帶穿上股帶保護套並且扣上塑膠扣(上下2處)。
⑭ 扣上股帶固定扣座後方固定扣。



- 安裝無段式平躺調節帶時，請確認左右是否都有安裝。
- 請務必確認掛勾、手把固定扣、座席固定帶的固定扣已經扣上。
- 請務必確認座椅側邊的固定扣已經扣上。




- 安裝座席時，請確實安裝固定扣以及拉鍊。
- 若在安裝不完整的狀況下使用，可能會造成座席破裂或者寶寶受傷等。

縫製品的清洗方法

〈座席、股帶保護套、透氣軟墊的清洗方法〉

- 清洗時，請注意以下事項。

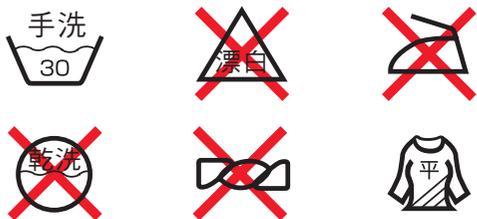

注意 若要將縫製品晾曬於室外時，請於陰涼處平放晾乾。

〈遮陽篷、安全腰帶、置物籃、無段式靠背調節帶、外出揹帶的清洗方法〉

- 請勿整件放進洗衣機裡清洗，請按照下述要領清洗。

- 水溶性污垢（如果汁、唾液、尿液等）的情況：用40度左右的熱水將毛巾浸濕，輕輕擰乾後充分擦拭污垢處。再以乾毛巾充分擦拭水份後再置於陰涼處自然晾乾。
- 非水溶性污垢（如牛奶、油脂、沙拉醬等）的情況：首先將中性洗潔劑溶解在40度左右的熱水中，再使用刷子或海綿輕輕刷洗污垢處。再用冷水或溫水洗掉中性洗潔劑，用乾毛巾充分擦拭水份後置於陰涼處自然晾乾。

注意 若發現縫製品產生破損或異常現象，請立即停止使用，並請務必聯繫維修中心進行檢查及維修。

車體的保養

〈框架及車輪的保養方法〉

- 請勿對黏附在車輪上的泥土、灰塵等置之不理。務必使用濕毛巾等物品擦拭乾淨。

注意 車架及車輪黏附泥土及灰塵時容易發生故障，故發現此情況時請停止使用。
• 擦拭泥土及灰塵時請勿使用稀釋液或揮發油等有揮發性的溶劑。


- 車輪屬於消耗品。當車輪的厚度磨損掉了5mm左右時，請向本公司維修中心聯繫更換。（須支付費用）

〈螺絲、螺帽類的保養〉

- 請經常檢查螺絲、螺帽是否有鬆動，當發現鬆動時請盡速鎖緊。

〈添加潤滑油〉

- 請適時地在可動關節部位注入潤滑油。並請使用塑膠用的潤滑油。
- 在注油之前，請先去除泥土及灰塵，並將水分擦拭乾淨。
- 注油時，請在每個部位注入2~3滴左右。

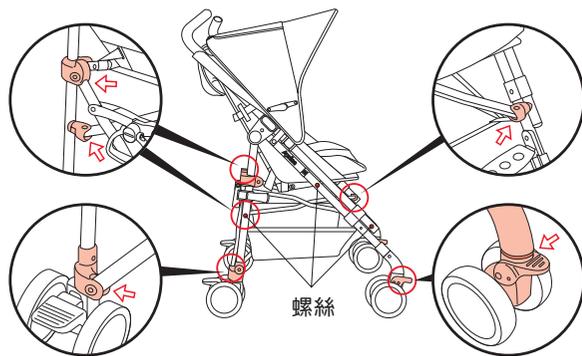

- 若無法順利收折或開啟車體，且無法順利回轉迴轉固定器以及車輪與車體產生聲響，請在上圖 → 箭頭處添加市售潤滑油，再重複開閉動作2~3次即可。

覺得故障嗎？送修前先確認

- 倘若採取以下的方法卻仍無法解決問題時，請與本公司維修中心連絡。（請參閱封底）

〈使用中發現問題時〉

問題	處理方法
車輪無法迴轉時	請將左右兩邊的車輪迴轉固定鎖一併解除。（請參閱P8）
車輪的轉動不靈活時	請在車輪注入潤滑油。（請參閱P26）
車輪煞車器失靈時	請確認車輪煞車器部位是否夾到碎石等異物。
靠背無法豎直時	請先將寶寶抱離嬰兒手推車，然後拉動無段式平躺調節帶。（請參閱P12）
安全肩帶無法插入安全腰帶時	請確認是否夾到衣物或安全帶。
無法收折嬰幼兒手推車時	請先完成〈收折之前〉的動作，然後再進行收折步驟。（請參閱P17）請確認開關鎖扣部分是否夾到安全帶。
輪胎磨損時	輪胎的厚度低於5mm時，即需更換。請與本公司維修中心連絡。（請參閱封底）

〈使用二手品〉

問題	處理方法
不了解之前的使用者是如何使用	對於使用狀態不明的商品，不建議使用。
嬰幼兒手推車出現裂痕或重大損傷時	切勿使用。

保管方法

- 請將本產品放入大型塑膠袋中，並放置於無日光直射的陰涼處做保管。
- 夏季時請避免放置於高溫處保管。
- 為避免車體故障或變形，請勿在本產品上放置重物，或在施加壓力的狀態下保管。

注意 為避免遮陽篷變形，請勿橫倒手推車或放置重物在車上。且避免放置在高溫的場所裡做保管。

廢棄方法

- 請依照各區域的廢棄物處理方式做處理。
- 為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。

品質保證

品質保證期間為自購買日起的一年期間

- ★ 自購買日起的三年間進行商品維修，對於修繕以外的部分將不予品質保證。
- ★ 關於生產停止的商品，庫存的零件如果用完時，將無法提供維修服務。
- ★ 零件保有期間為該商品生產停止後的三年間。
- ★ 當您使用的過程中萬一發生故障時／檢查時發現問題時／若有零件需要更換或是修繕時／產品使用中察覺有異常時，請勿再繼續使用，並且向您所購買的商店或該地區代理商維修單位聯絡。
- ★ 其他有關產品保證事宜，詳情請參閱產品保證書上所載。