

保證書

〈僅限台灣地區使用〉

保固規定

- 1) 消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋章，並填上銷售日期。
- 2) 本公司產品之保固期間為自購買日起一年間。
- 3) 產品在保固期間內需要維修服務時，請出示本保證書。
- 4) 產品維修前，未出示本產品保證書或保證書尚未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無法享有一年保固之免費修繕服務。
- 5) 於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由製造商提供免費修繕服務（含運費）。若為消費者之責任，則計費維修。
- 6) 免費修繕服務不包含以下項目。
 - ◎非歸責於製造商責任之任何損壞與故障。
 - ◎坐墊、遮陽篷等刮傷。
 - ◎使用者任意變更所引起。
 - ◎由自然災害或事故等原因所引起。
 - ◎框架自然劣化（塗料部分需時常保養）。
 - ◎錯誤的使用方法或保養不良所致。
 - ◎輪胎、車輪的自然消耗。

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落等情況，及發現有零件需要更換時，台灣國內請向公司維修中心聯絡，海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

產品	YuraLism		型號	
			購買日期	年 月 日
顧客資料	姓名	經銷商 確認章	(請務必蓋章，保證方為有效)	
	地址			
	電話			
	E-mail			

- 請確認購買時之經銷商店名稱，填寫型號、購買日期。
- 本保證書不另行補發，因此請小心保管，避免遺失。
- 本保證書填寫之個人資料，僅使用於產品保固及修理事宜。

寬廣型高低可調式餐搖床椅

YuraLism

使用說明書／保證書

感謝您購買愛普力卡之產品。
本產品為室內單人用簡易床椅，使用對象為新生兒至48個月（體重約18kg）以內之嬰幼兒。

※本說明書所敘述的出生後一個月，指的是母親懷孕37周以上，出生時體重超過2.5公斤

使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品。不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。使用後請妥善保存此書。



目錄

使用之前

前言	1
各部位名稱	1
使用前的檢查・準備	2

使用方法

安全帶的使用方法	3
前輪固定器的使用方法	3
高度調節的使用方法	3
靠背平躺的使用方法	4

搖擺的使用方法	4
雙腳支撐架的使用方法	4
餐盤的使用方法	4
縫製品的使用方法	5

保養／其他

保養方法	6
產品保證書	封底

總公司

アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社
本社/大阪店 〒542-0082 大阪府中央区島之内1-13-13 TEL0120-415-814
Aprica Children's Products G.K.
1-13-13, Shimanouchi, Chuo-Ku, Osaka, Japan

進口商

台灣愛普力卡股份有限公司
總公司營業部 地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3
電話：(03)5525688 傳真：(03)5525690
維修服務中心 地址：新竹縣竹北市福興路885號
電話：(03)6561261 傳真：(03)6561267
公司網址：http://www.aprica.com.tw
意見信箱：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

前言

- 首先感謝您選購由嬰兒醫學中所誕生的愛普力卡製品。
- 此使用說明書將詳載高低調節搖擺餐搖床椅正確的操作方法與保養方式。請於使用本產品前，詳閱說明書並依說明書上指示，正確使用高低調節搖擺餐搖床椅。為防臨時之需，請務必保管好此「使用說明書」。
- 為方便使用者了解其操作方法及產品結構，「使用說明書」中所使用圖形與實物有些許差異時，請以實品為準。



警告

- 無論在任何情況下使用此產品時(例如:睡姿或坐姿)，都必須扣上安全帶來確保安全。
- 必須確保兒童在成年人的視線範圍或看管下使用本產品，不可遠離餐椅上的兒童。
- 兒童必須可以獨立坐穩，才可讓兒童使用此餐盤。
- 如果兒童從餐椅上滑落，有可能嚴重受傷或導致死亡。
- 任何一款坐臥兩用餐椅或僅可坐的餐椅，其餐盤的設計只作擺放食物用途並不能替代安全帶。為確保兒童安全，在安裝餐盤後也必須繫好安全帶。
- 孩童座高未滿46cm或未滿18個月(參考月齡)時，請務必使用五點式安全帶。
- 注意火源及其他熱源，使用的時候，請勿靠近電熱器、瓦斯之類的危險物品。

※適用年齡：平躺搖床：從新生兒到可獨立坐起(參考月齡約為6個月，參考體重9kg)。

座椅：可獨立坐起到48個月以內(參考體重18kg)

(椅背最直立的狀態時，適用年齡6個月~48個月)

※主要材質：塑膠、金屬、縫製品。

各部位名稱

正面



背面



使用前的檢查・準備

- 本製品為兒童在屋內所使用之物品。
- 使用前請務必進行各部位檢查工作。

檢查

- 螺絲：
使用前務必用螺絲起子確認所有的螺絲及螺絲帽是否鬆動。
- 後輪煞車器：
將後輪煞車器放下確認是否能上鎖。
注意：構造上不同於汽車的煞車器。
- 靠背：
使用時請押一下座椅靠背處，確認不會有搖晃的情形。
本產品使用一次時間以30分鐘至1小時為適當時間，一日使用總時間在2~3小時為佳。




注意

- 除了移動時，請務必鎖定兩個前輪固定器與兩個後輪煞車器。

準備

- 注意：安全腰帶鬆弛時請勿使用。恐有兒童掉落之虞
- 注意：寶寶乘坐於上時，請務必將輪子上鎖，以免滑動。
- 孩童乘坐時，請務必使用安全帶。
- 孩童座高未滿46cm或未滿18個月(參考月齡)時，請務必使用五點式安全帶。
- 安全腰帶長度請配合孩童的成長進行調整。
- 安全腰帶鬆緊的調整以成人約4根手指頭可放入的程度最為適當。

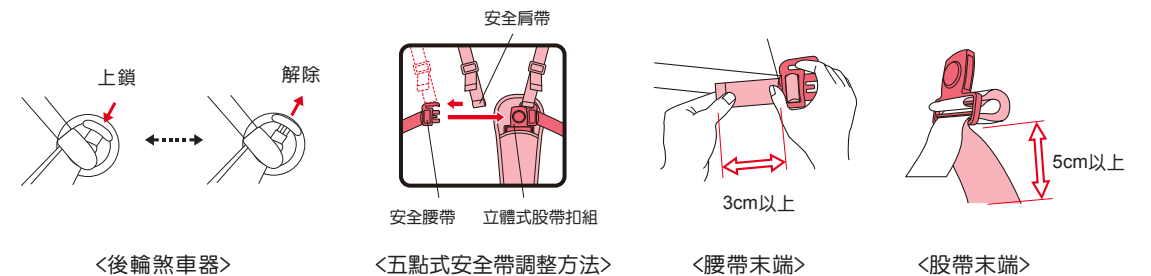


注意

腰帶末端拉出程度(↔ 的部份)在3cm以上，股帶末端拉出程度務必保留5cm以上。

操作方法

安全帶的使用方法

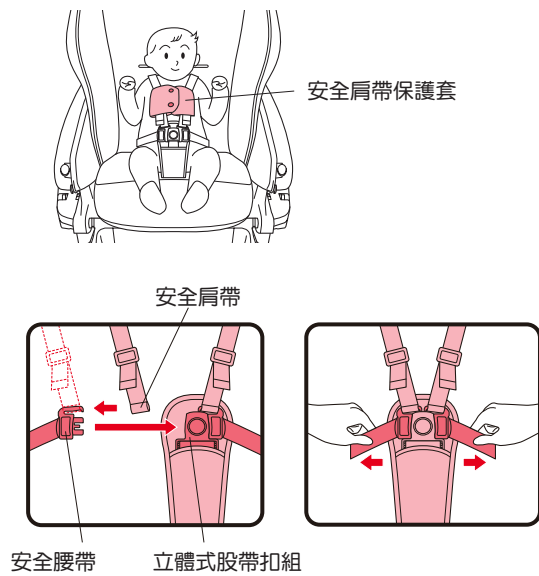


- 1 將安全肩帶扣上安全腰帶。
- 2 將安全腰帶扣入立體式股帶扣組。
- 3 扣上安全肩帶保護套的固定扣。
- 4 將安全腰帶往兩側拉，調節至適合寶寶的寬鬆度。

警告

- 繫上安全帶後，請確認左右兩側的安全腰帶是否有調節至適合寶寶的寬鬆度。
- 使用時，務必將安全肩帶扣在安全腰帶上。因恐安全肩帶可能會纏繞在寶寶頸部。
- 請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。請依寶寶成長狀態調節安全腰帶。
- 安全腰帶若有鬆脫，因恐寶寶站起來並且不慎造成跌倒或掉落等危險發生。
- 寶寶乘坐時，應讓寶寶的股間對準立體式股帶的位置。否則車台主體有可能會往後方翻覆。

前輪固定器的使用方法

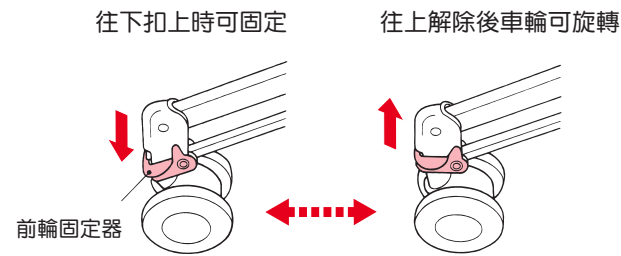


警告

- 移動時，請注意不要被車輪之類的回轉部位夾到手、手指。
- 除了移動以外，請務必鎖定2個前輪固定器與2各後輪煞車器。

高度調節的使用方法

· 高低調節在最低的位置時無法搖擺

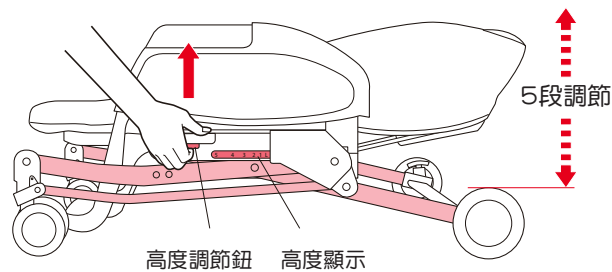


- 1 按壓左右兩側的高度調節鈕，以調整主體的高度。
- 2 調整成需要的高度，然後放開高度調節鈕。
- 3 確認已確實固定。
- 4 左右兩邊的高度不同時，請重新調整一次。

警告

- 請勿在寶寶乘坐的狀態下，直接調整高度。
- 調整高度時，請注意不要讓手指或其他部位被本產品的腳部等夾到。

靠背平躺的使用方法

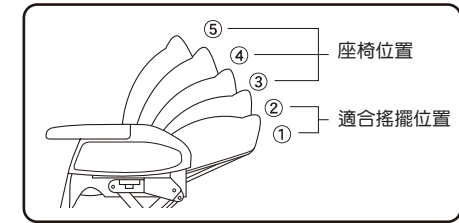


- 1 靠背固定鎖朝縱向位置即為解除上鎖。
- 2 以手將靠背調節握柄向外拉後即可調節靠背的角度。
- 3 將靠背調整至所需要的角度後，將靠背調節握柄回復原位即可固定。再將靠背固定鎖朝橫向鎖定即可。

警告

- 新生兒頸椎尚未成熟時，請勿將椅背直立使用。


搖擺的使用方法

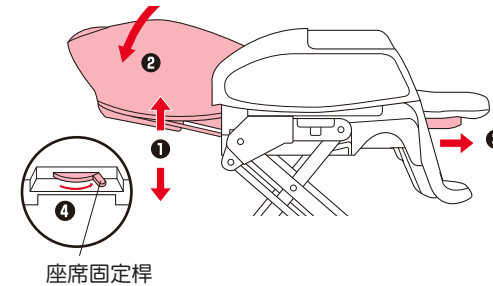


- 1 請先確認車體高度在「1-5」之間。(高低調節在最低的位置時無法搖擺)
- 2 將椅背平躺下，且將靠背固定鎖上鎖後，並確認好前輪是否確實固定住。
- 3 將雙腳支撐架拉出。
- 4 將座席固定鎖調向右邊，車體即可進行搖擺。座席固定鎖調向左邊，車體即可固定。

雙腳支撐架的使用方法

<使用時>

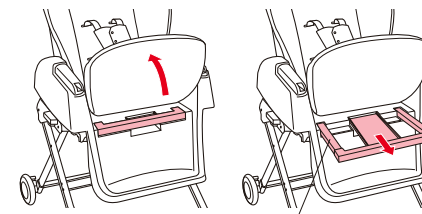



<不使用時>

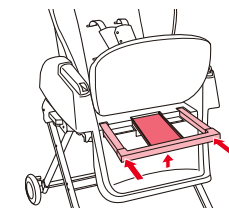

- 1 將縫製品下方雙腳支撐架拉出。
- 2 以延伸座椅為目的使用之。

- 縮回時請由雙腳支撐架正中央處由下往上朝內推送即可。

餐盤的使用方法

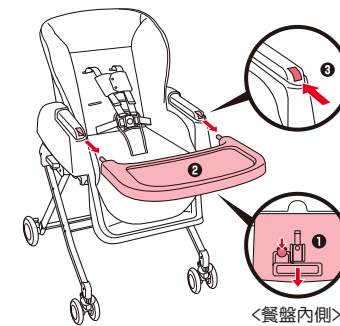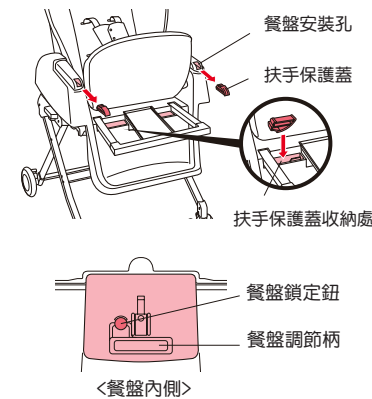

<拆卸方法>

- 1 一手按住餐盤鎖定鈕，同時握住餐盤調節柄。
- 2 向外抽出餐盤。
- 3 取出收納於下方的扶手保護蓋，並安裝於餐盤安裝孔上。

警告


- 若不使用餐盤時，請使用扶手保護蓋蓋住餐盤安裝孔。避免寶寶手指有受傷之虞。

- 安裝時，請依相反程序將餐盤插進。

縫製品的使用方法


〈坐墊〉

○請務必使用。

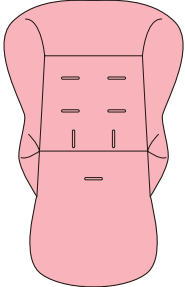

〈新生兒成長型全身守護墊〉


○肩帶安裝孔位僅限於下段使用。依照寶寶的發育情況，最長可使用至6個月左右。

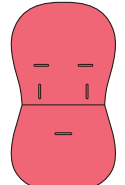


#81441型號之新生兒成長型全身守護墊不可機洗，請以手洗方式清潔。

〈安全肩帶保護套〉


○請使用至寶寶坐起的高度46cm（月齡標準：18個月）以內。



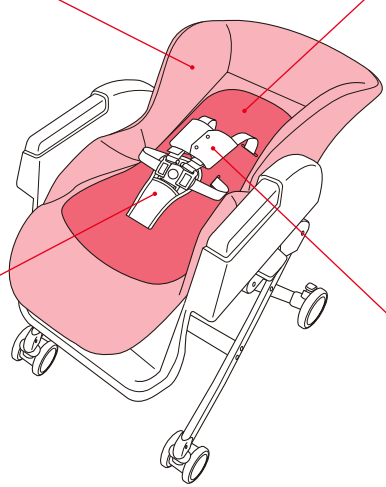


〈立體式安全股帶護套〉

○請使用至36個月以內。



縫製品的拆卸方法

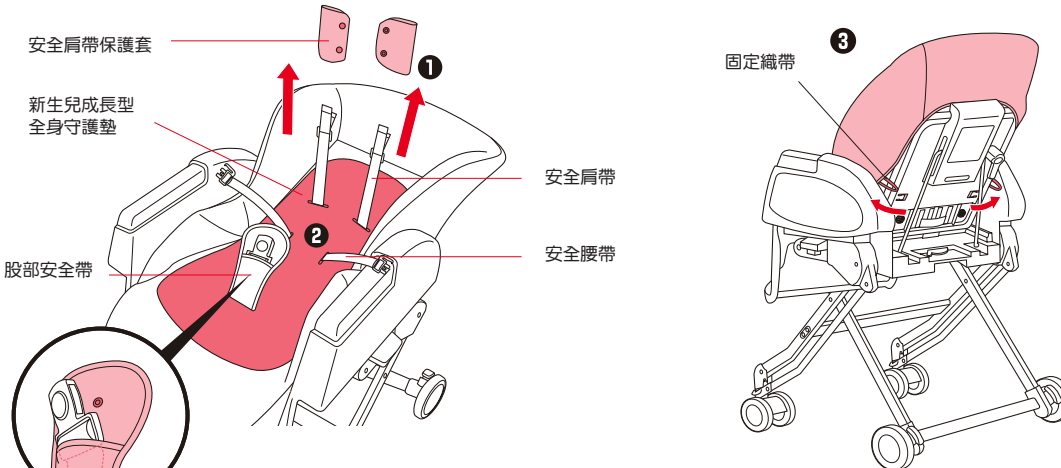

- ① 將安全肩帶保護套由安全肩帶上抽出。
- ② 將安全肩帶、安全腰帶、股部安全帶抽出，拆下新生兒成長型守護墊。
- ③ 解開椅背後方的固定織帶，拆下坐墊。


●安裝時，請依相反程序安裝。

縫製品的保養方法

縫製品的清洗方法

坐墊、新生兒成長型全身守護墊、安全肩帶保護套、立體式安全股帶護套之清洗事宜。

○清洗的時候，請注意以下事項。（請勿使用烘乾機）

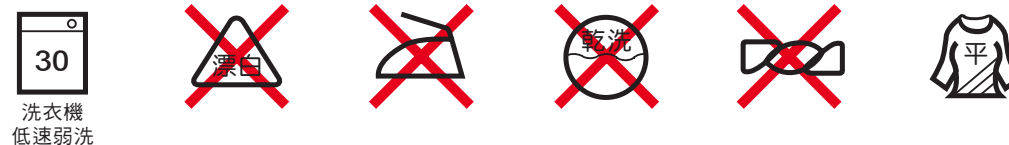

⚠注意

- 在屋外曬縫製品時，請攤平晾在陰涼處。
- 以洗衣機機洗時，建議放入洗衣袋中，並以低速弱洗程序洗滌。

安全肩帶、安全腰帶、立體式安全股帶之清洗

- 請勿整件放入洗衣機內洗滌，請依照以下原則清洗。
- 水溶性的污垢（果汁、唾液、尿液等等）
將毛巾浸泡在40℃左右的熱水裡，輕輕擰乾後，將髒污部位充分擦拭乾淨。接著再用乾毛巾等充分吸乾水分後，置於陰涼處晾乾。
- 非水溶性的污垢（牛奶、油脂、美乃滋等等）
將中性清潔劑溶解於40℃左右的熱水裡，用毛巾浸濕，然後將髒污部位充分擦拭乾淨。接著再將毛巾浸在冷水或溫水裡，將中性清潔劑擦乾淨，然後用乾毛巾等充分吸乾水分後，置於陰涼處晾乾。

車體的保養

〈車輪塑膠的保養〉

- 請用擰乾的濕毛巾將髒污擦拭乾淨。髒污特別嚴重時，則用水稀釋過的中性清潔劑擦拭，然後再用乾布擦過。

〈金屬、管子類的保養〉

- 框架附著灰塵等時，請勿置之不理，務必擦拭乾淨。擦拭時，請使用充分擰乾的濕毛巾。

〈車輪的保養〉

- 請用擰乾的濕毛巾將髒污擦拭乾淨。髒污特別嚴重時，則用水稀釋過的中性清潔劑擦拭，然後再用乾布擦過。

〈螺絲、螺帽類的保養〉

- 請勤於檢查螺絲、螺帽類是否鬆動，若有鬆動之情況時，請將之鎖緊。